
Rubbermaid®

7' x 7' STORAGE BUILDING
Assembly Instructions

COBERTIZO DE ALMACENAMIENTO DE 7' x 7'
Instrucciones de armado

ABRI DE RANGEMENT 7 PI x 7 PI
Instructions d'assemblage

1V30

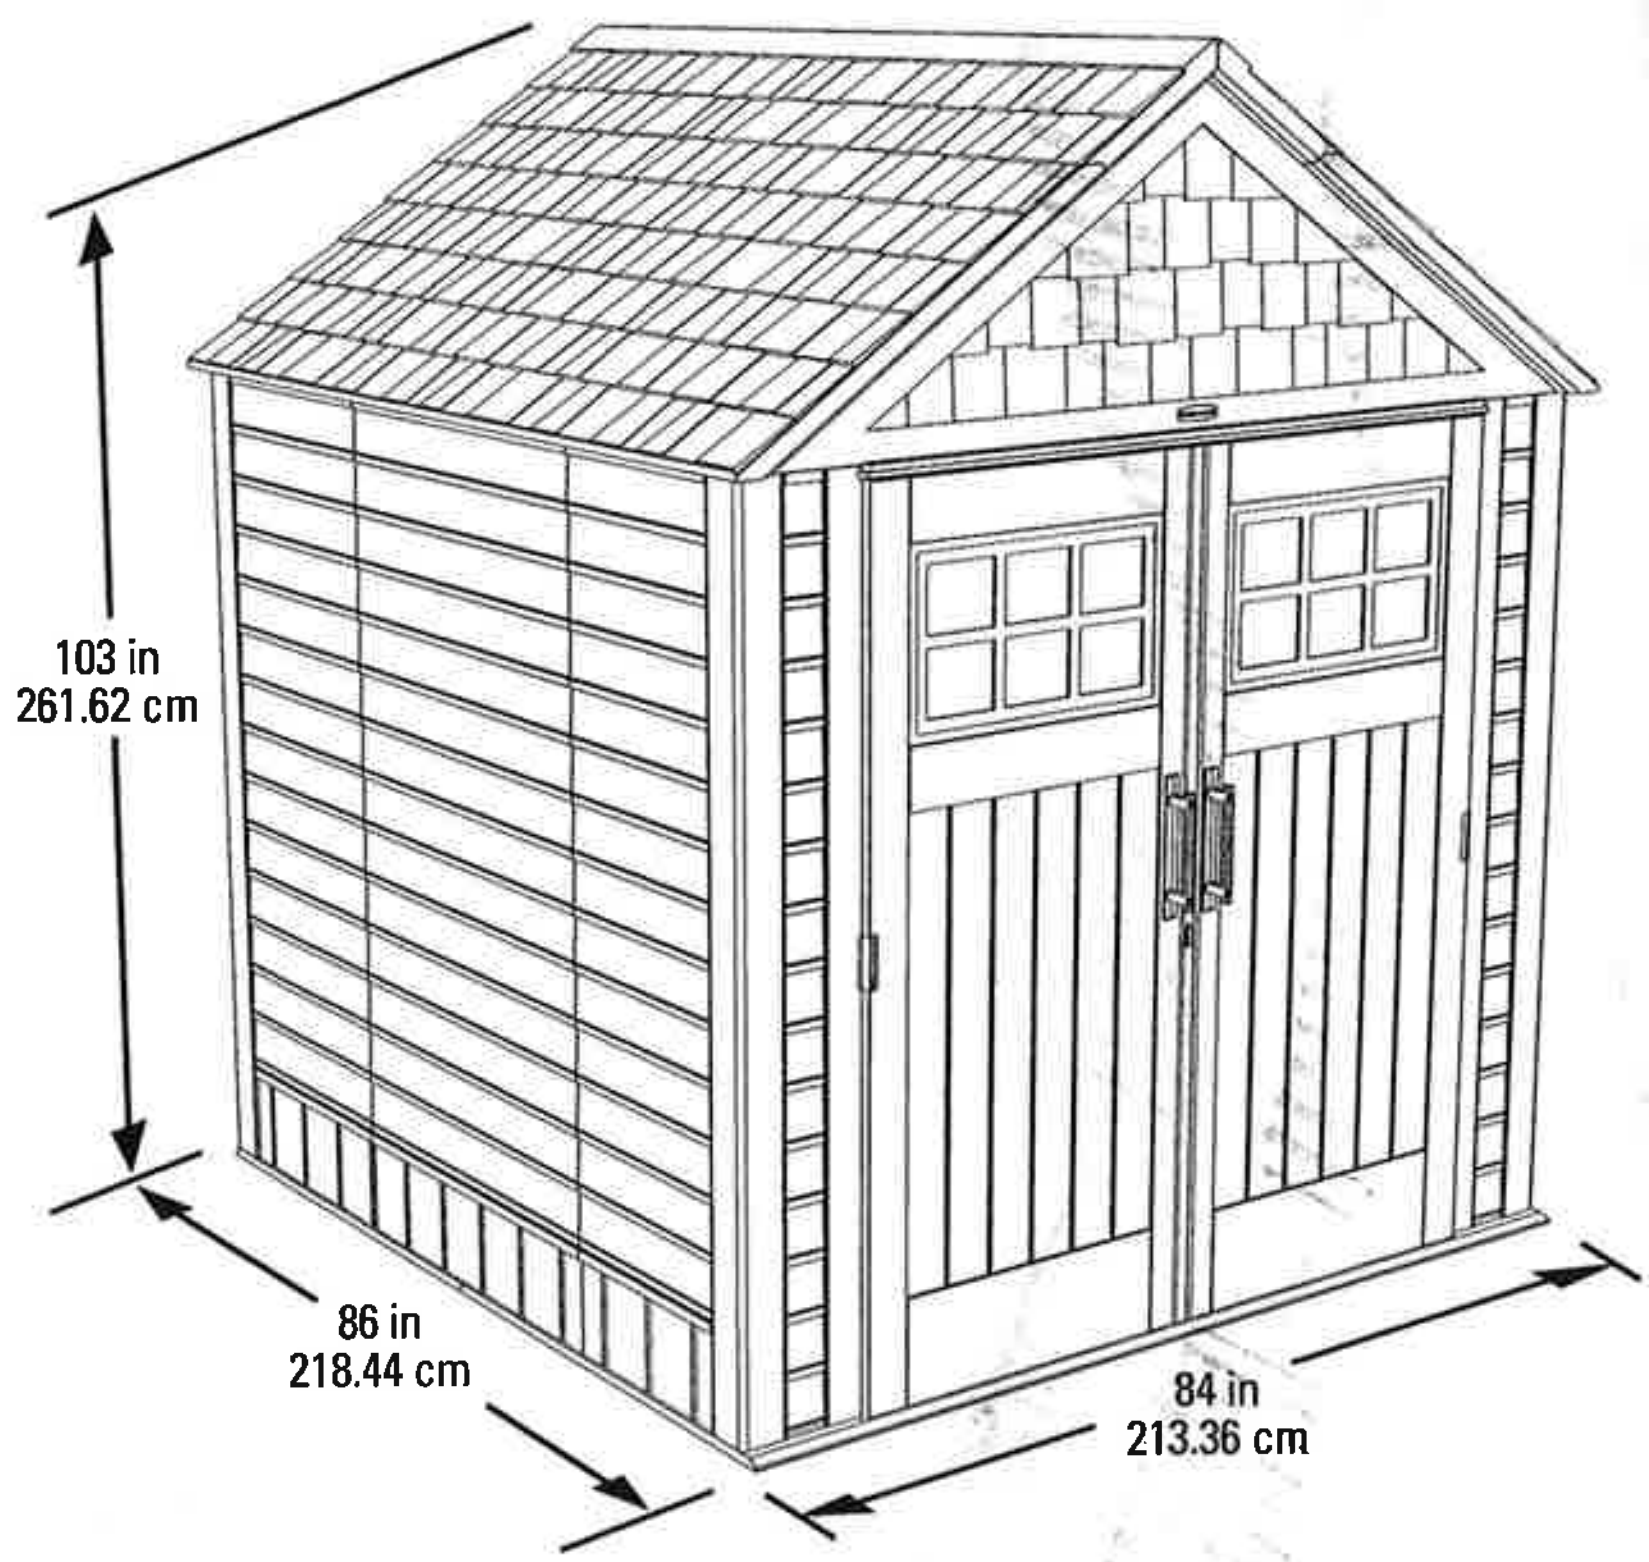

Thank you for purchasing this Rubbermaid® storage building. This dependable product was designed to look great outdoors and keep your yard organized. We want your experience to be a good one. Please read these instructions thoroughly before assembling the storage building.

Gracias por adquirir este cobertizo de almacenamiento Rubbermaid®. Este producto confiable ha sido diseñado para verse bien al aire libre y mantener su patio organizado. Queremos que tenga una buena experiencia. Por favor lea atentamente esta instrucciones antes de ensamblar el cobertizo de almacenamiento.

Merci d'avoir acheté cet abri de rangement Rubbermaid^MD. Ce produit fiable a été conçu pour avoir une belle apparence à l'extérieur et vous aider à garder votre cour en ordre. Nous souhaitons que votre expérience soit agréable. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de construire l'abri.

1890233

Before you begin

1. Building Codes – Check your local building codes, ordinances and restrictions and applicable neighborhood governances.
2. Surface Preparation – To ensure proper assembly and performance, your storage building needs to be built on a solid, level surface. A concrete or patio surface or a treated-wood platform is recommended.
3. Location – When choosing a location in your yard, make sure you choose an area with easy access and one that provides proper drainage for water to run away from the storage building location.
4. Preassembly – Review ALL assembly steps before beginning construction. Follow all cautions and warnings carefully.
5. Preassembly – Review the parts list and make sure that no parts are missing.

If you need help

If assistance is needed, do not contact or return to the store. Call our Consumer Service Department at 1-888-895-2110 (Mon.–Fri. 8:30 a.m. to 5:00 p.m. EST). Keep this instruction booklet and your original store receipt to ensure our Consumer Service Department can accurately and quickly assist you.

Rubbermaid® Consumer Service Department
1-888-895-2110
www.Rubbermaid.com

Warnings, Use & Care

- Always wear gloves when handling metal components.
- Always use eye protection/safety glasses during assembly.

⚠ When installing screws, do not overtighten.

Antes de comenzar

1. Códigos de construcción: revise las restricciones, las ordenanzas y los códigos de construcción locales así como también las disposiciones del vecindario correspondientes.
2. Preparación de la superficie – Para asegurar un ensamble adecuado y buenos resultados, su cobertizo debe ser instalado sobre una superficie sólida, nivelada. Una superficie de cemento o madera tratada.
3. Locación – Cuando elija la ubicación en su patio asegúrese de elegir un área con fácil acceso y que tenga buen drenaje de agua.
4. Prearmado: revise TODOS los pasos para el armado antes de comenzar. Siga atentamente todas las precauciones y las advertencias.
5. Prearmado: revise la lista de piezas y asegúrese de que no haya piezas faltantes.

Si necesita ayuda

Si necesita asistencia, no llame a la tienda ni devuelva el producto. Llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-888-895-2110 (de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. EST). Guarde este manual de instrucciones y la factura original de su tienda para garantizar que nuestro Departamento de Atención al Cliente pueda ayudarlo rápida y correctamente.

Rubbermaid® Consumer Service Department
1-888-895-2110
www.Rubbermaid.com

Advertencias, uso y mantenimiento

- Siempre use guantes al manipular los componentes metálicos.
- Siempre utilice protección para los ojos/gafas de seguridad durante el armado.

⚠ No ajuste los tornillos en exceso.

Avant de commencer

1. Codes du bâtiment – Vérifiez les codes du bâtiment locaux, les ordonnances et restrictions et les règlements de quartier applicables.
2. Préparation de la surface – Pour assurer un bon assemblage et une utilisation optimale votre abri de rangement doit être construit sur une surface solide et plane. Une dalle en béton, un patio ou une plate-forme en bois traité est recommandée.
3. Emplacement – Lorsque vous déterminez l'emplacement de l'abri dans votre jardin, assurez-vous de choisir une zone facile d'accès et avec une bonne évacuation de l'eau.
4. Préassemblage – Lisez attentivement TOUTES les étapes avant de commencer l'assemblage. Suivez attentivement toutes les précautions et mises en garde.
5. Préassemblage – Examinez la liste des pièces et assurez-vous qu'il n'en manque aucune.

Si vous avez besoin d'aide

Si vous avez besoin d'aide, ne communiquez pas avec le magasin et ne retournez pas le produit. Appelez notre service aux consommateurs au 1-888-895-2110 (lun. au ven. de 8 h 30 à 17 h HNE). Veuillez garder le présent livret d'instructions et le reçu du magasin afin que notre service aux consommateurs puisse vous aider adéquatement.

Rubbermaid® Consumer Service Department
1-888-895-2110
www.Rubbermaid.com

Mises en garde, utilisation et entretien

- Toujours porter des gants lors de la manutention de composants en métal.
- Utilisez toujours une protection des yeux/lunettes de protection pendant l'assemblage.

⚠ Ne serrez pas trop les boulons lorsque vous les installez.



Safety Glasses | Gafas de seguridad | Lunettes de sécurité



Gloves | Guantes | Gants



Phillips Screwdriver | Destornillador de cabeza Phillips | Tournevis Phillips




Drill | Taladro | Perceuse


Phillips Bit
Broca Phillips | Pointe Philips



7/16" Bit
Tubo de 7/16" | Embout 7/16 po




7/16" Combination Wrench | Llave combinada 7/16" | Clé mixte 7/16 po

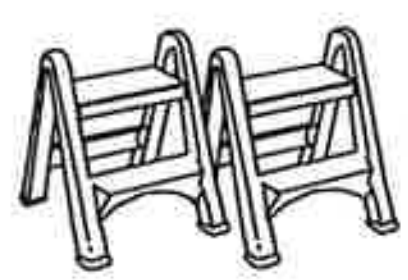

(2) Stepladders | (2) Escaleras de escalones | (2) Escabeaux



7/16" Ratchet Wrench | Llave de torque 7/16" | Clé à cliquet 7/16 po

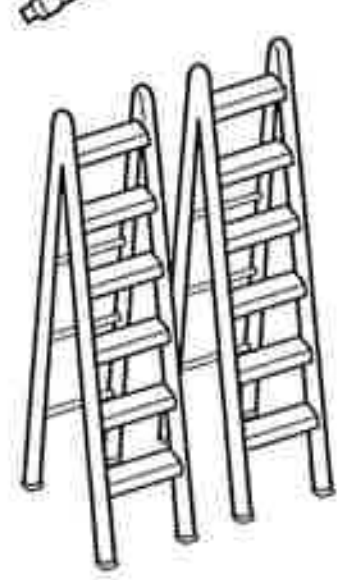

(2) 6 Foot Stepladders | (2) Escaleras de 6 escalones | (2) Escabeaux 6 pi

DO NOT overtighten screws!
¡NO ajuste los tornillos en exceso!
ÉVITEZ de trop serrer les boulons!



A - 1

Left Front Corner
Esquina frontal izquierda
Coin avant gauche




B - 1

Left Side
Lado izquierdo
Côté gauche



C - 1

Left Back Corner
Esquina trasera izquierda
Coin arrière gauche




D - 1

Left Back
Dorso izquierdo
Arrière gauche




E - 1

Right Front Corner
Esquina frontal derecha
Coin avant droit




F - 1

Right Side
Lado derecho
Côté droit



G - 1

Right Back Corner
Esquina trasera derecha
Coin arrière droit

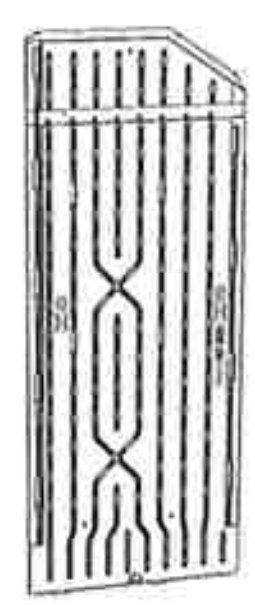

H - 1

Right Back
Dorso derecho
Arrière droit



J - 1

Front Floor
Piso frontal
Plancher avant




K - 1

Back Floor
Piso trasero
Plancher arrière



L - 1

Rear Window Frame
Marco de ventana trasera
Encadrement de fenêtre arrière

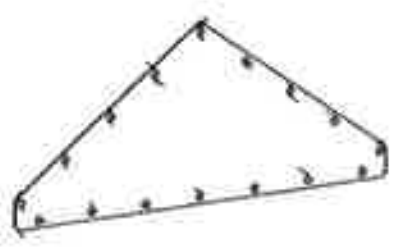

RW - 1

Rear Window
Ventana trasera
Fenêtre arrière



N - 1

Left Door
Puerta izquierda
Porte gauche



Q - 2

Lower Roof
Tejado inferior
Toit inférieur



T - 2

Door Handle
Manija de la puerta
Poignée



RWG - 1

Rear Window Gasket
Junta de ventana trasera
Joint de fenêtre arrière



M - 1

Front Gable
Techo frontal
Pignon avant



P - 1

Right Door
Puerta derecha
Porte droite




R - 1

Upper Roof
Tejado superior
Toit supérieur




X (M1-5F58) - 1

Lock Hasp
Aldaba de candado
Moraillon de serrure



AA - 156

#14 x .75 Screws
#14 x .75 Tornillos
#14 x .75 Vis



AB (M25H88) - 12

Accessory Bracket
Ménsula accesoria
Accessoire de fixation



BB - 26

#8 x .75 Flat Head Phillips Self Tapping Screws
Tornillos autorroscantes Phillips de cabeza chata #8 x .75
Vis autotaraudeuses Phillips à tête plate N° 8 x 0,75




CC - 42

#8 x .75 Pan Head Phillips Self Tapping Screws
Tornillos autorroscantes Phillips de cabeza redonda #8 x .75
Vis autotaraudeuses Phillips à tête cylindrique N° 8 x 0,75



CT - 1

Collar Tie
Abrazadera para tirante
Entrait retroussé



CTB (1890913) - 4

Collar Tie Bracket
Ménsula de abrazadera para tirante
Fixation pour entrait retroussé



DD - 6

1/4"-20 x 1.375 Hex Bolt
Tornillo hexagonal de 1/4"-20 x 1.375
Boulon hexagonal 1/4 po- 20 x 1,375




DR - 2

Door Reinforcement
Refuerzo de puerta
Renfort de porte




DW - 2

Door Window
Puerta ventana
Vitre de porte

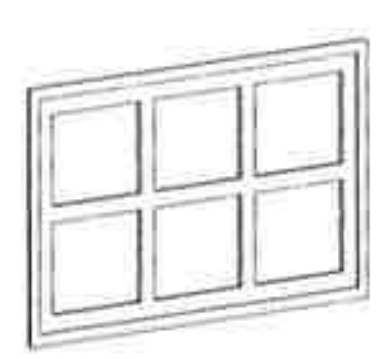


DWF - 2

Door Window Frame
Marco para puerta ventana
Encadrement de vitre de porte

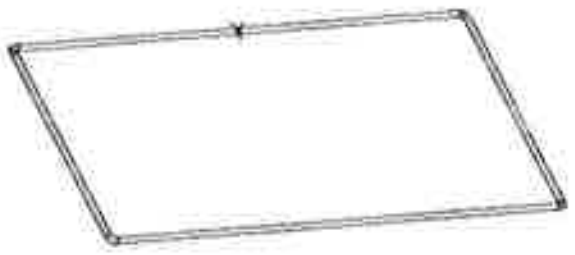

DWG - 2

Door Window Gasket
Junta para puerta ventana
Joint de vitre de porte



EE - 2

1/4"-20 Hex Nylon Lock Nut
Contratuerca hexagonal de nylon de 1/4"-20
Contre-écrou hexagonal à garniture de nylon 1/4 po - 20



FF - 12

#8 x .75 Truss Washer Self Drilling Screws
Arandela de celosía #8 x .75 tornillos auto perforantes
Vis cruciforme N° 8 x 0,75 vis autoperceuses



GG - 4

1/4" SAE Flat Washer
Arandela plana SAE 1/4"
Rondelle plate SAE 1/4 po




HB - 2

Door Middle Hinge
Bisagra de puerta central
Charnière milieu de porte



HD - 2

Header
Cabecera
Linteau



JJ - 42

#8 Neoprene Washer
Arandela de neopreno #8
Rondelle en néoprène N° 8

RPN (1890911) - 8


Roof Pin
Pasador para el techo
Barrette de toit



RPR - 2

Roof Purlin
Travesaño
Panne de charpente



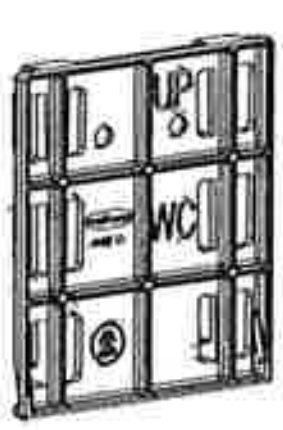


WC - 29

Wall Connector
Conector de pared
Connecteur mural

TIP (optional): **To simplify assembly and to ensure proper engagement of all wall panels, apply a mild detergent to the dovetails on the side of panels before snapping panels together.**

Consejo (opcional): **Para simplificar el armado y asegurar la correcta unión de los paneles de las paredes, aplique un detergente suave a las colas de milano a los costados de los paneles antes de encajarlos.**


Conseil (facultatif) : **Pour simplifier l'assemblage et pour assurer un bon emboîtement de tous les panneaux muraux, appliquez du détergent doux sur la queue d'aronde sur le côté des panneaux avant de les emboîter.**

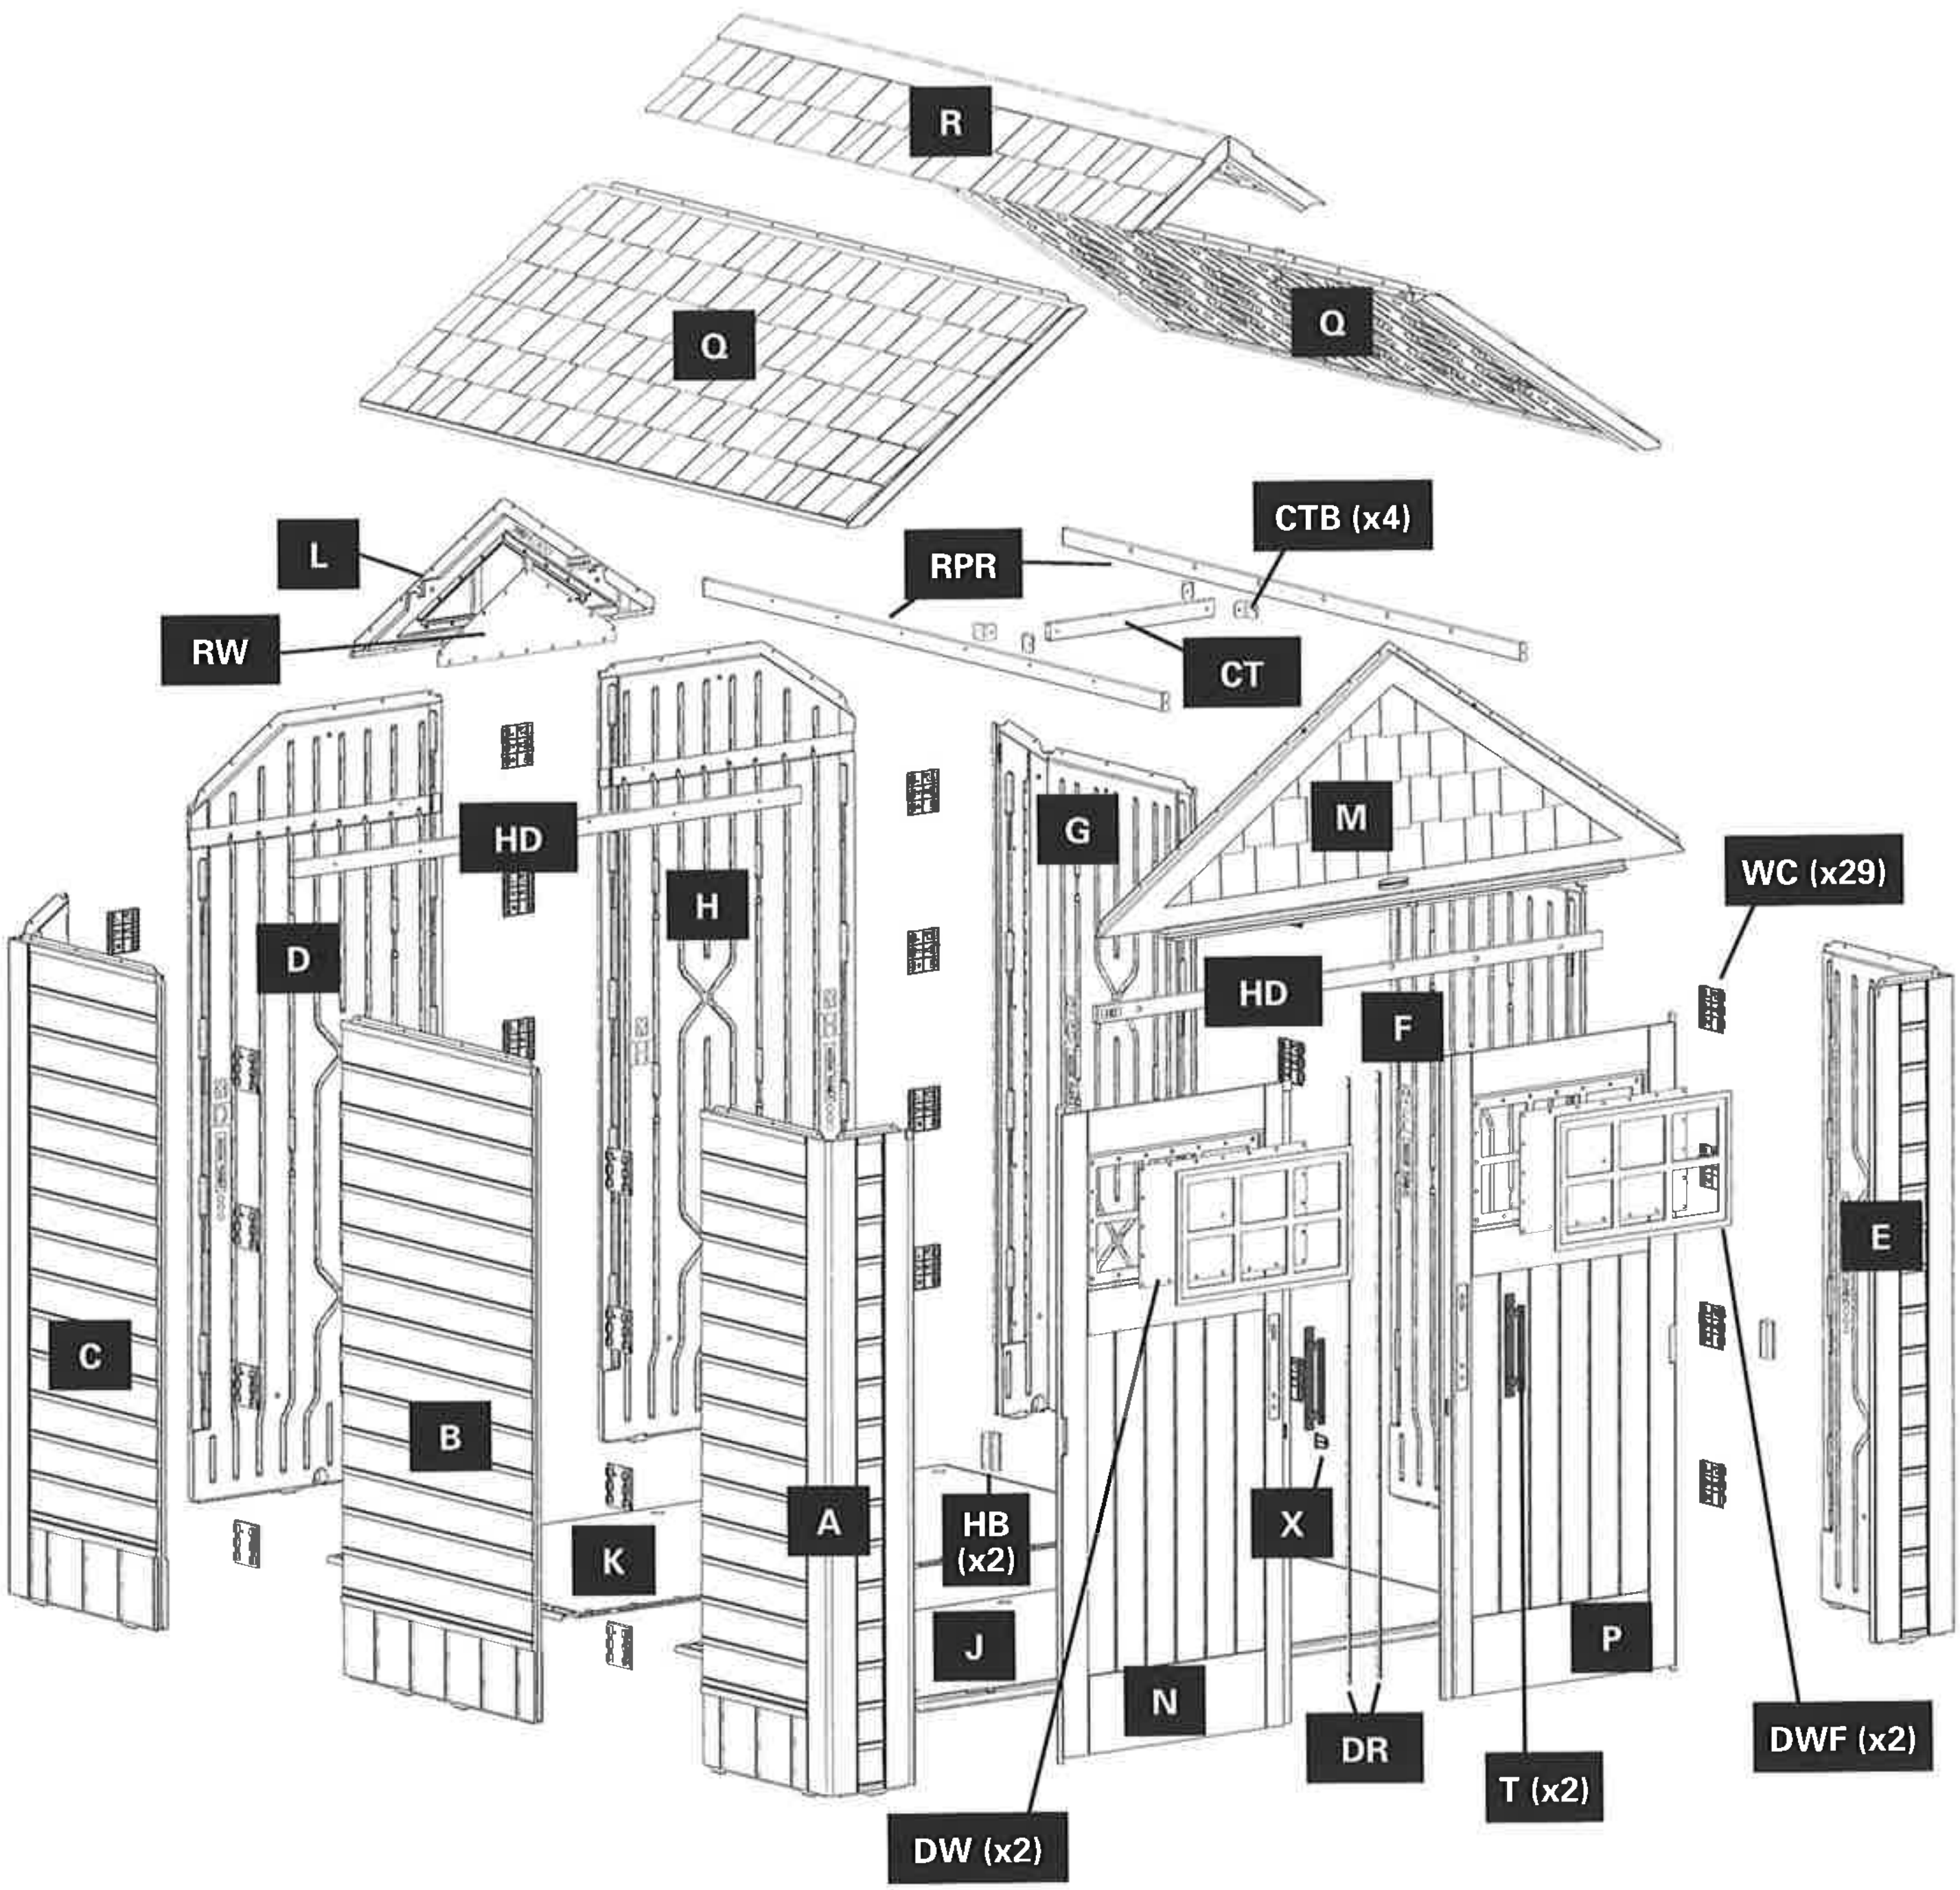

R
Q
Q
L
RW
RPR
CTB (x4)
CT
HD
G
M
WC (x29)
D
H
HD
F
C
B
A
E
HB
(x2)
X
K
J
P
N
DR
T (x2)
DWF (x2)
DW (x2)

1

J	1

K	1

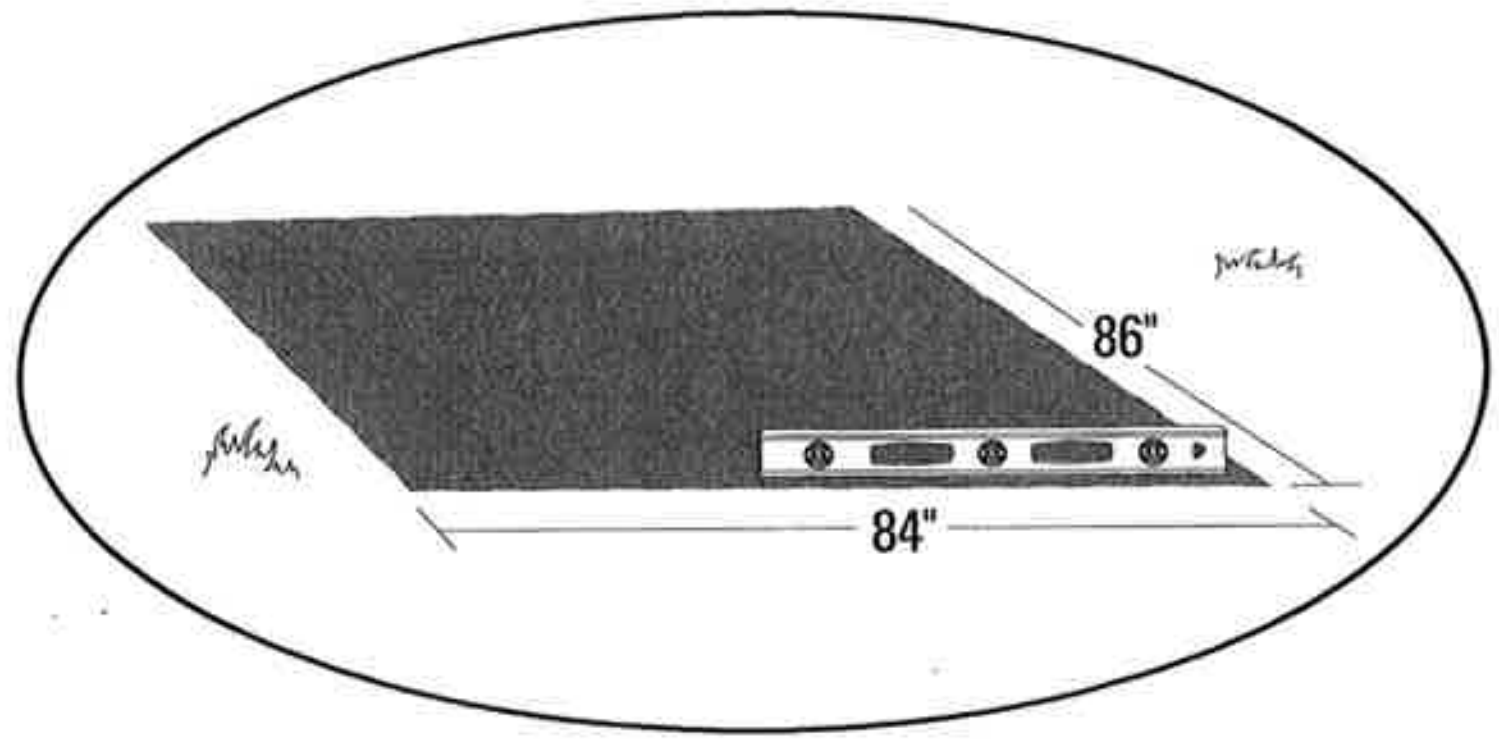

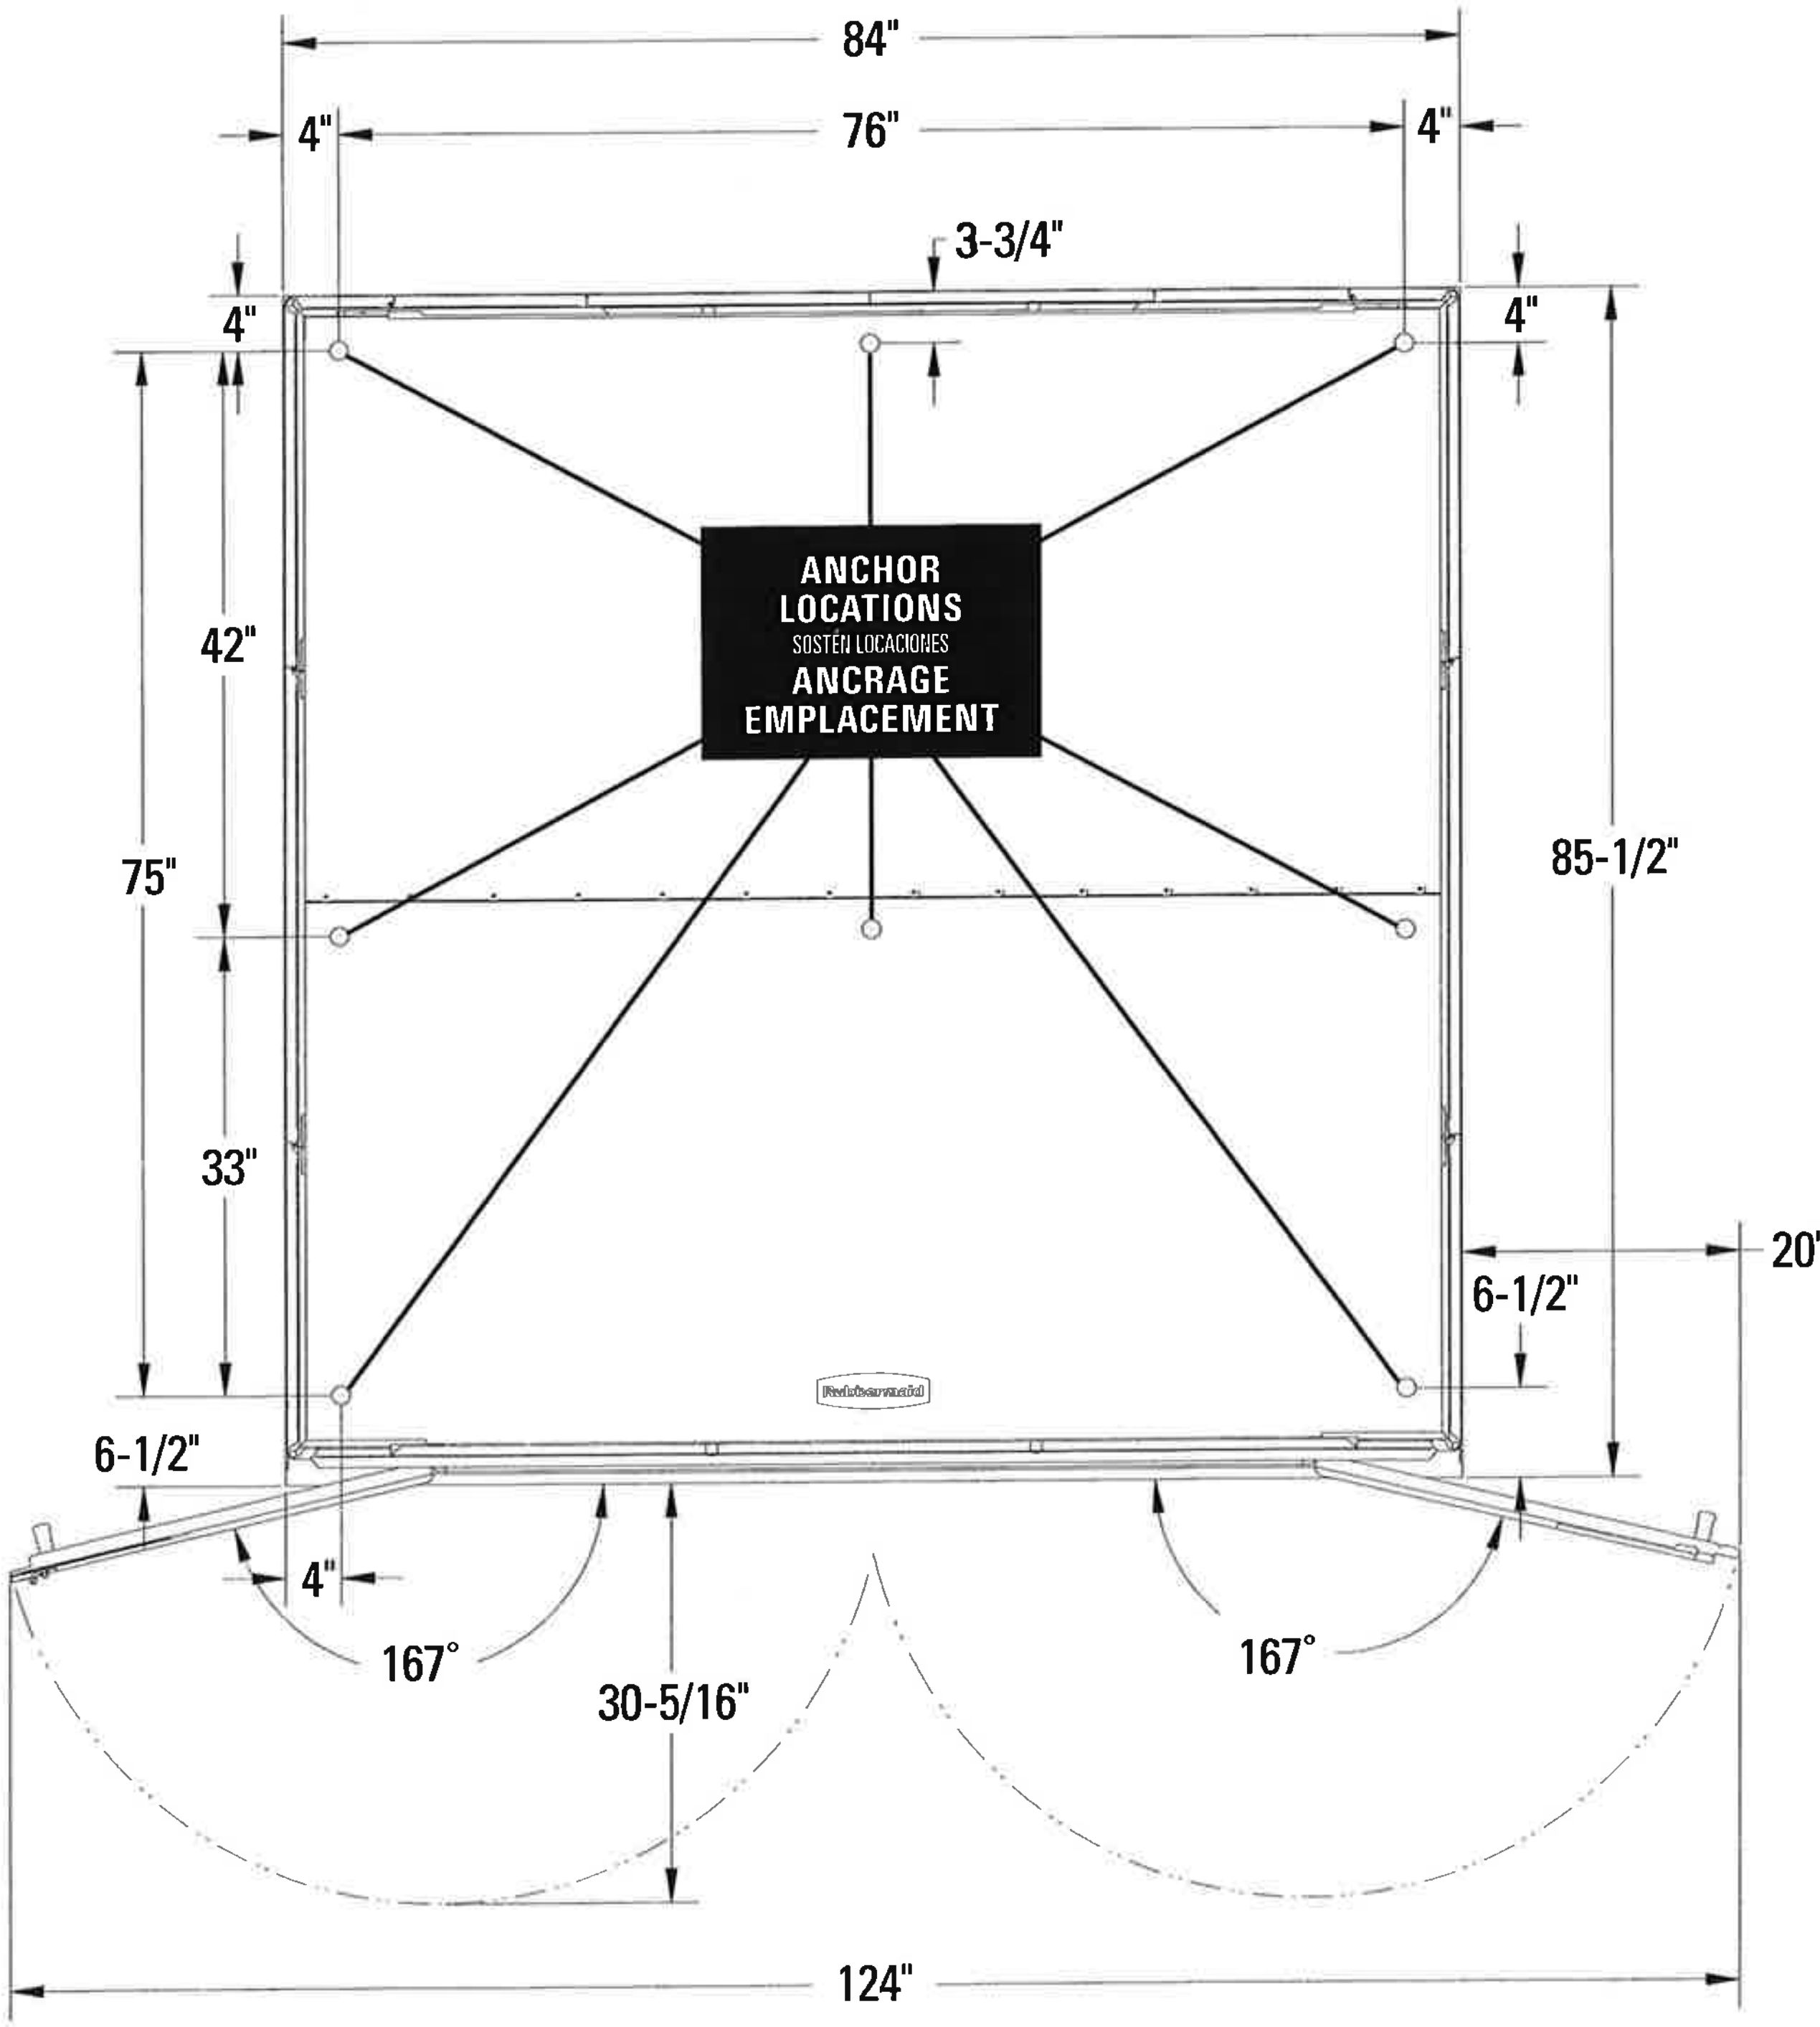
84"
76"
4"
4"
3-3/4"
4"
4"
42"
75"
33"
85-1/2"
20"
6-1/2"
6-1/2"
4"
167°
30-5/16"
167°
124"
ANCHOR
LOCATIONS
SOSTÉN LOCACIONES
ANCRAGE
EMPLACEMENT


2



	AA	14
←	J	1
←	K	1



AA x 14

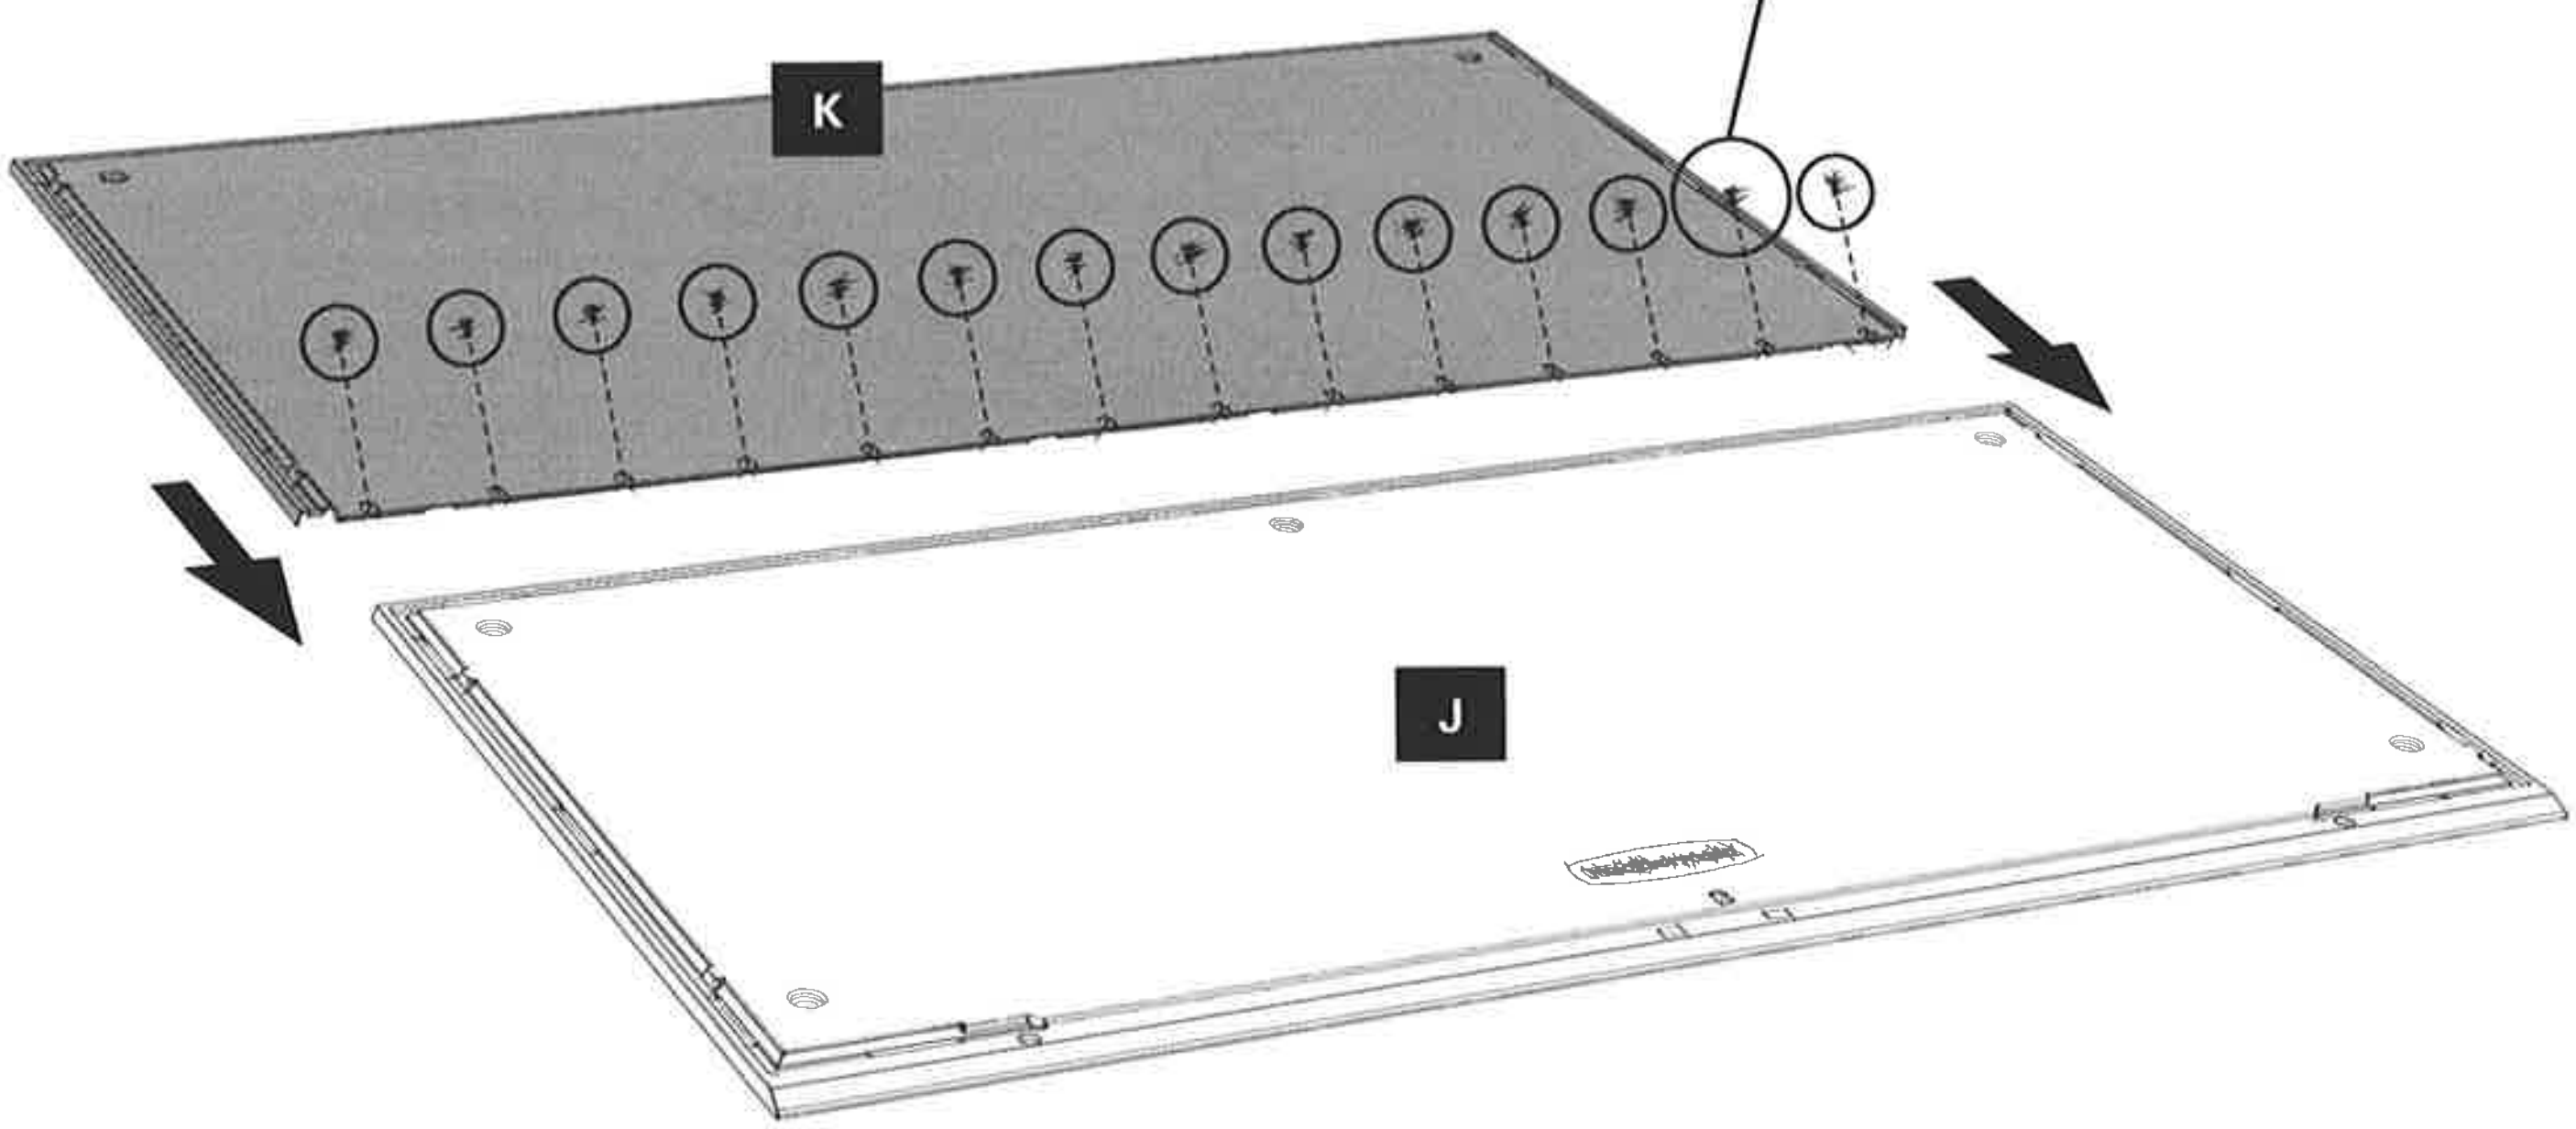


DO NOT
overtighten screws!


¡NO ajuste los tornillos en exceso!

ÉVITEZ
de trop serrer les boulons!

3a

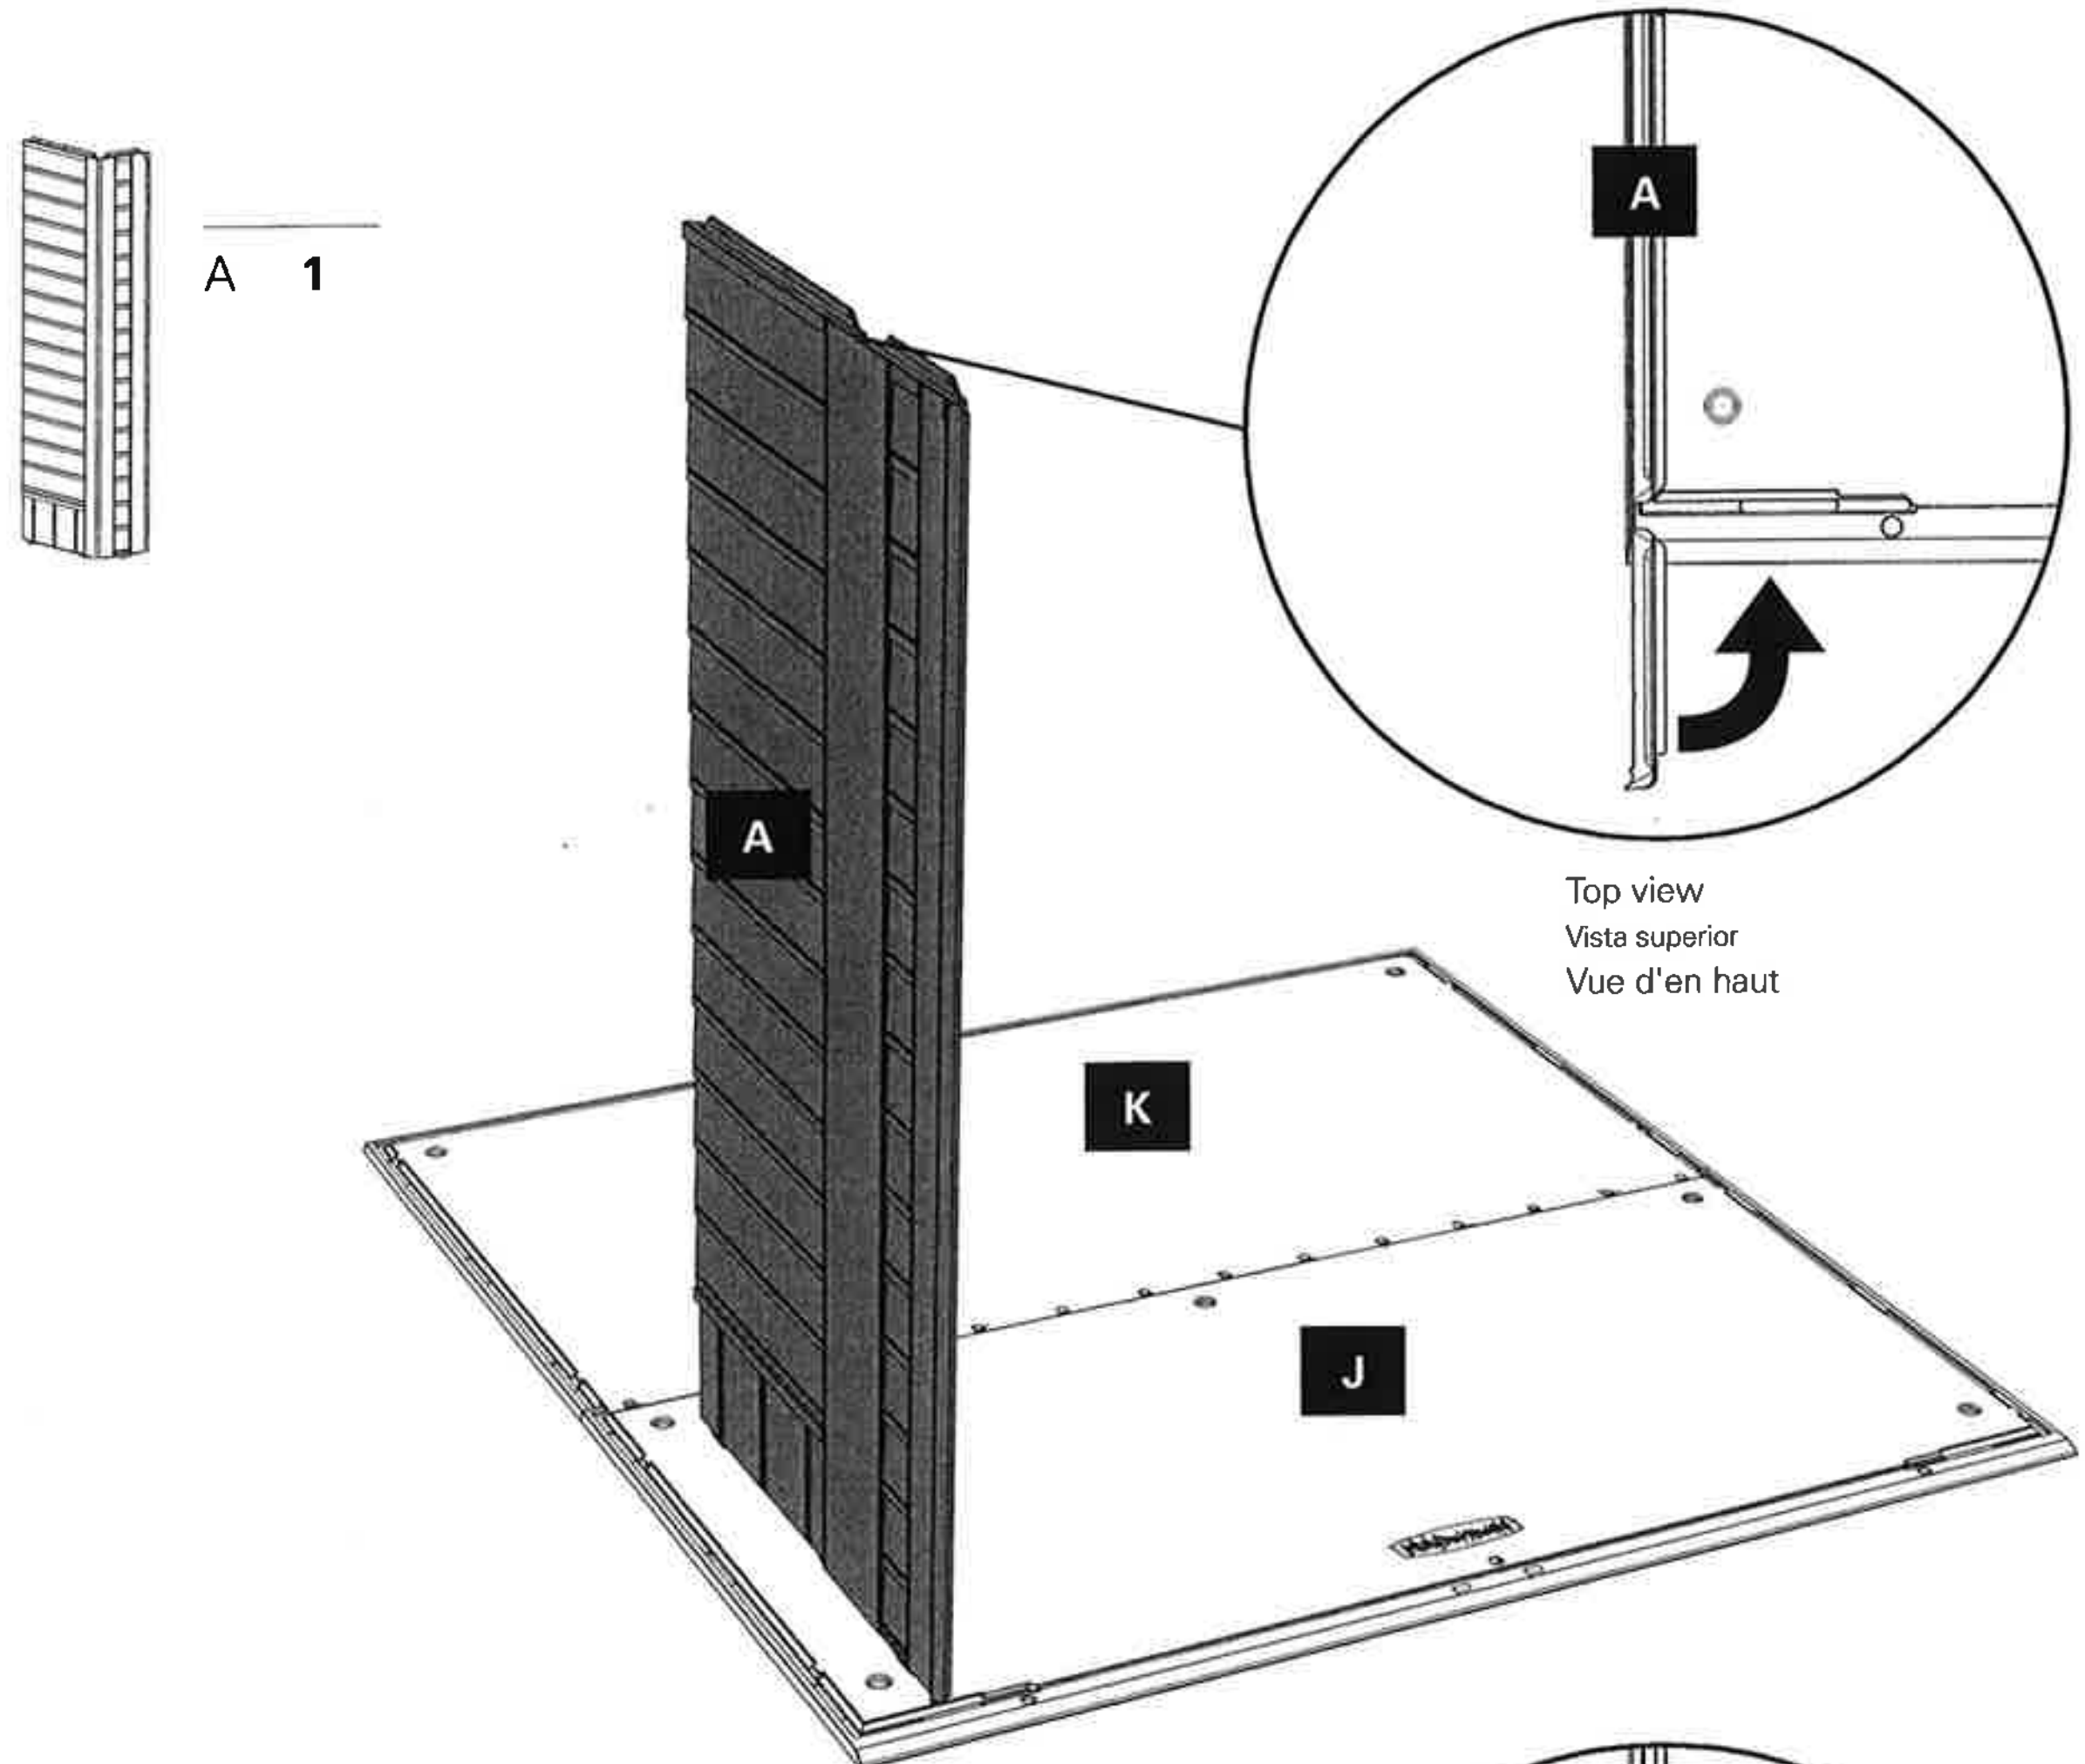
A 1
A
A
K
J
Top view
Vista superior
Vue d'en haut


3b

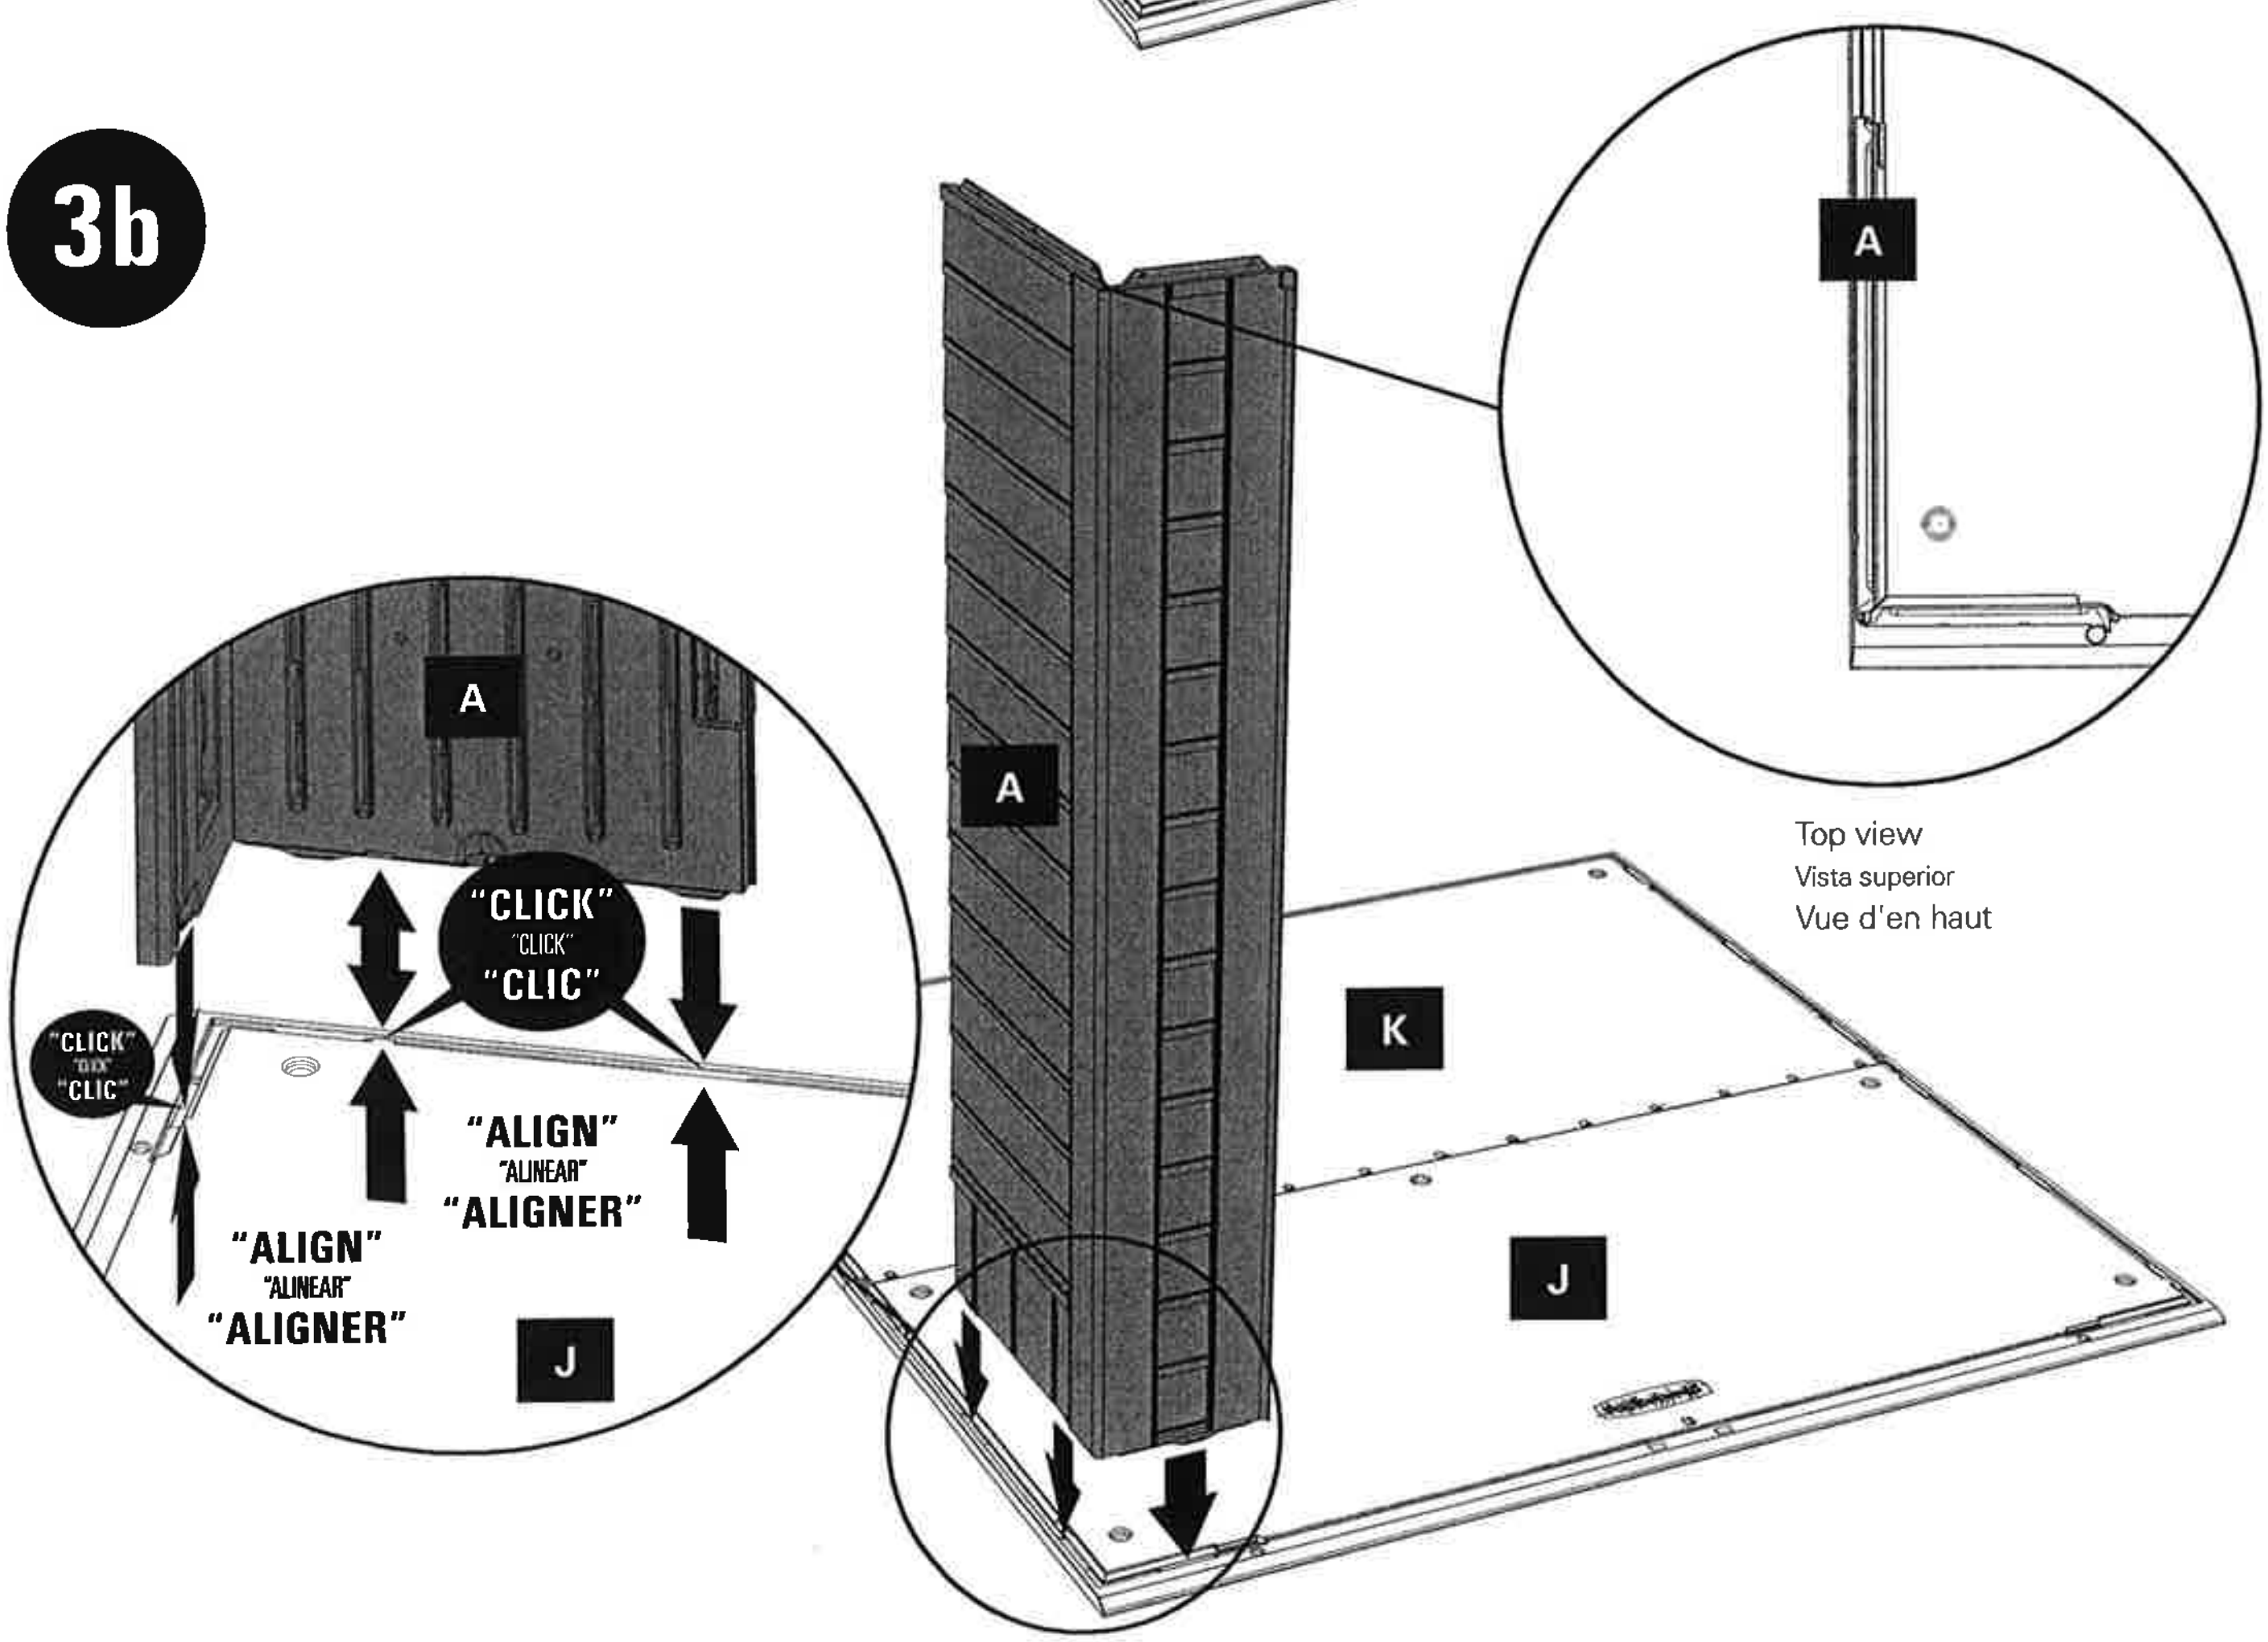
A
A
A
"CLICK"
"CLICK"
"CLIC"
"CLICK"
"CLIC"
"ALIGN"
"ALINEAR"
"ALIGNER"
"ALIGN"
"ALINEAR"
"ALIGNER"
J
K
J
Top view
Vista superior
Vue d'en haut

4a




B 1

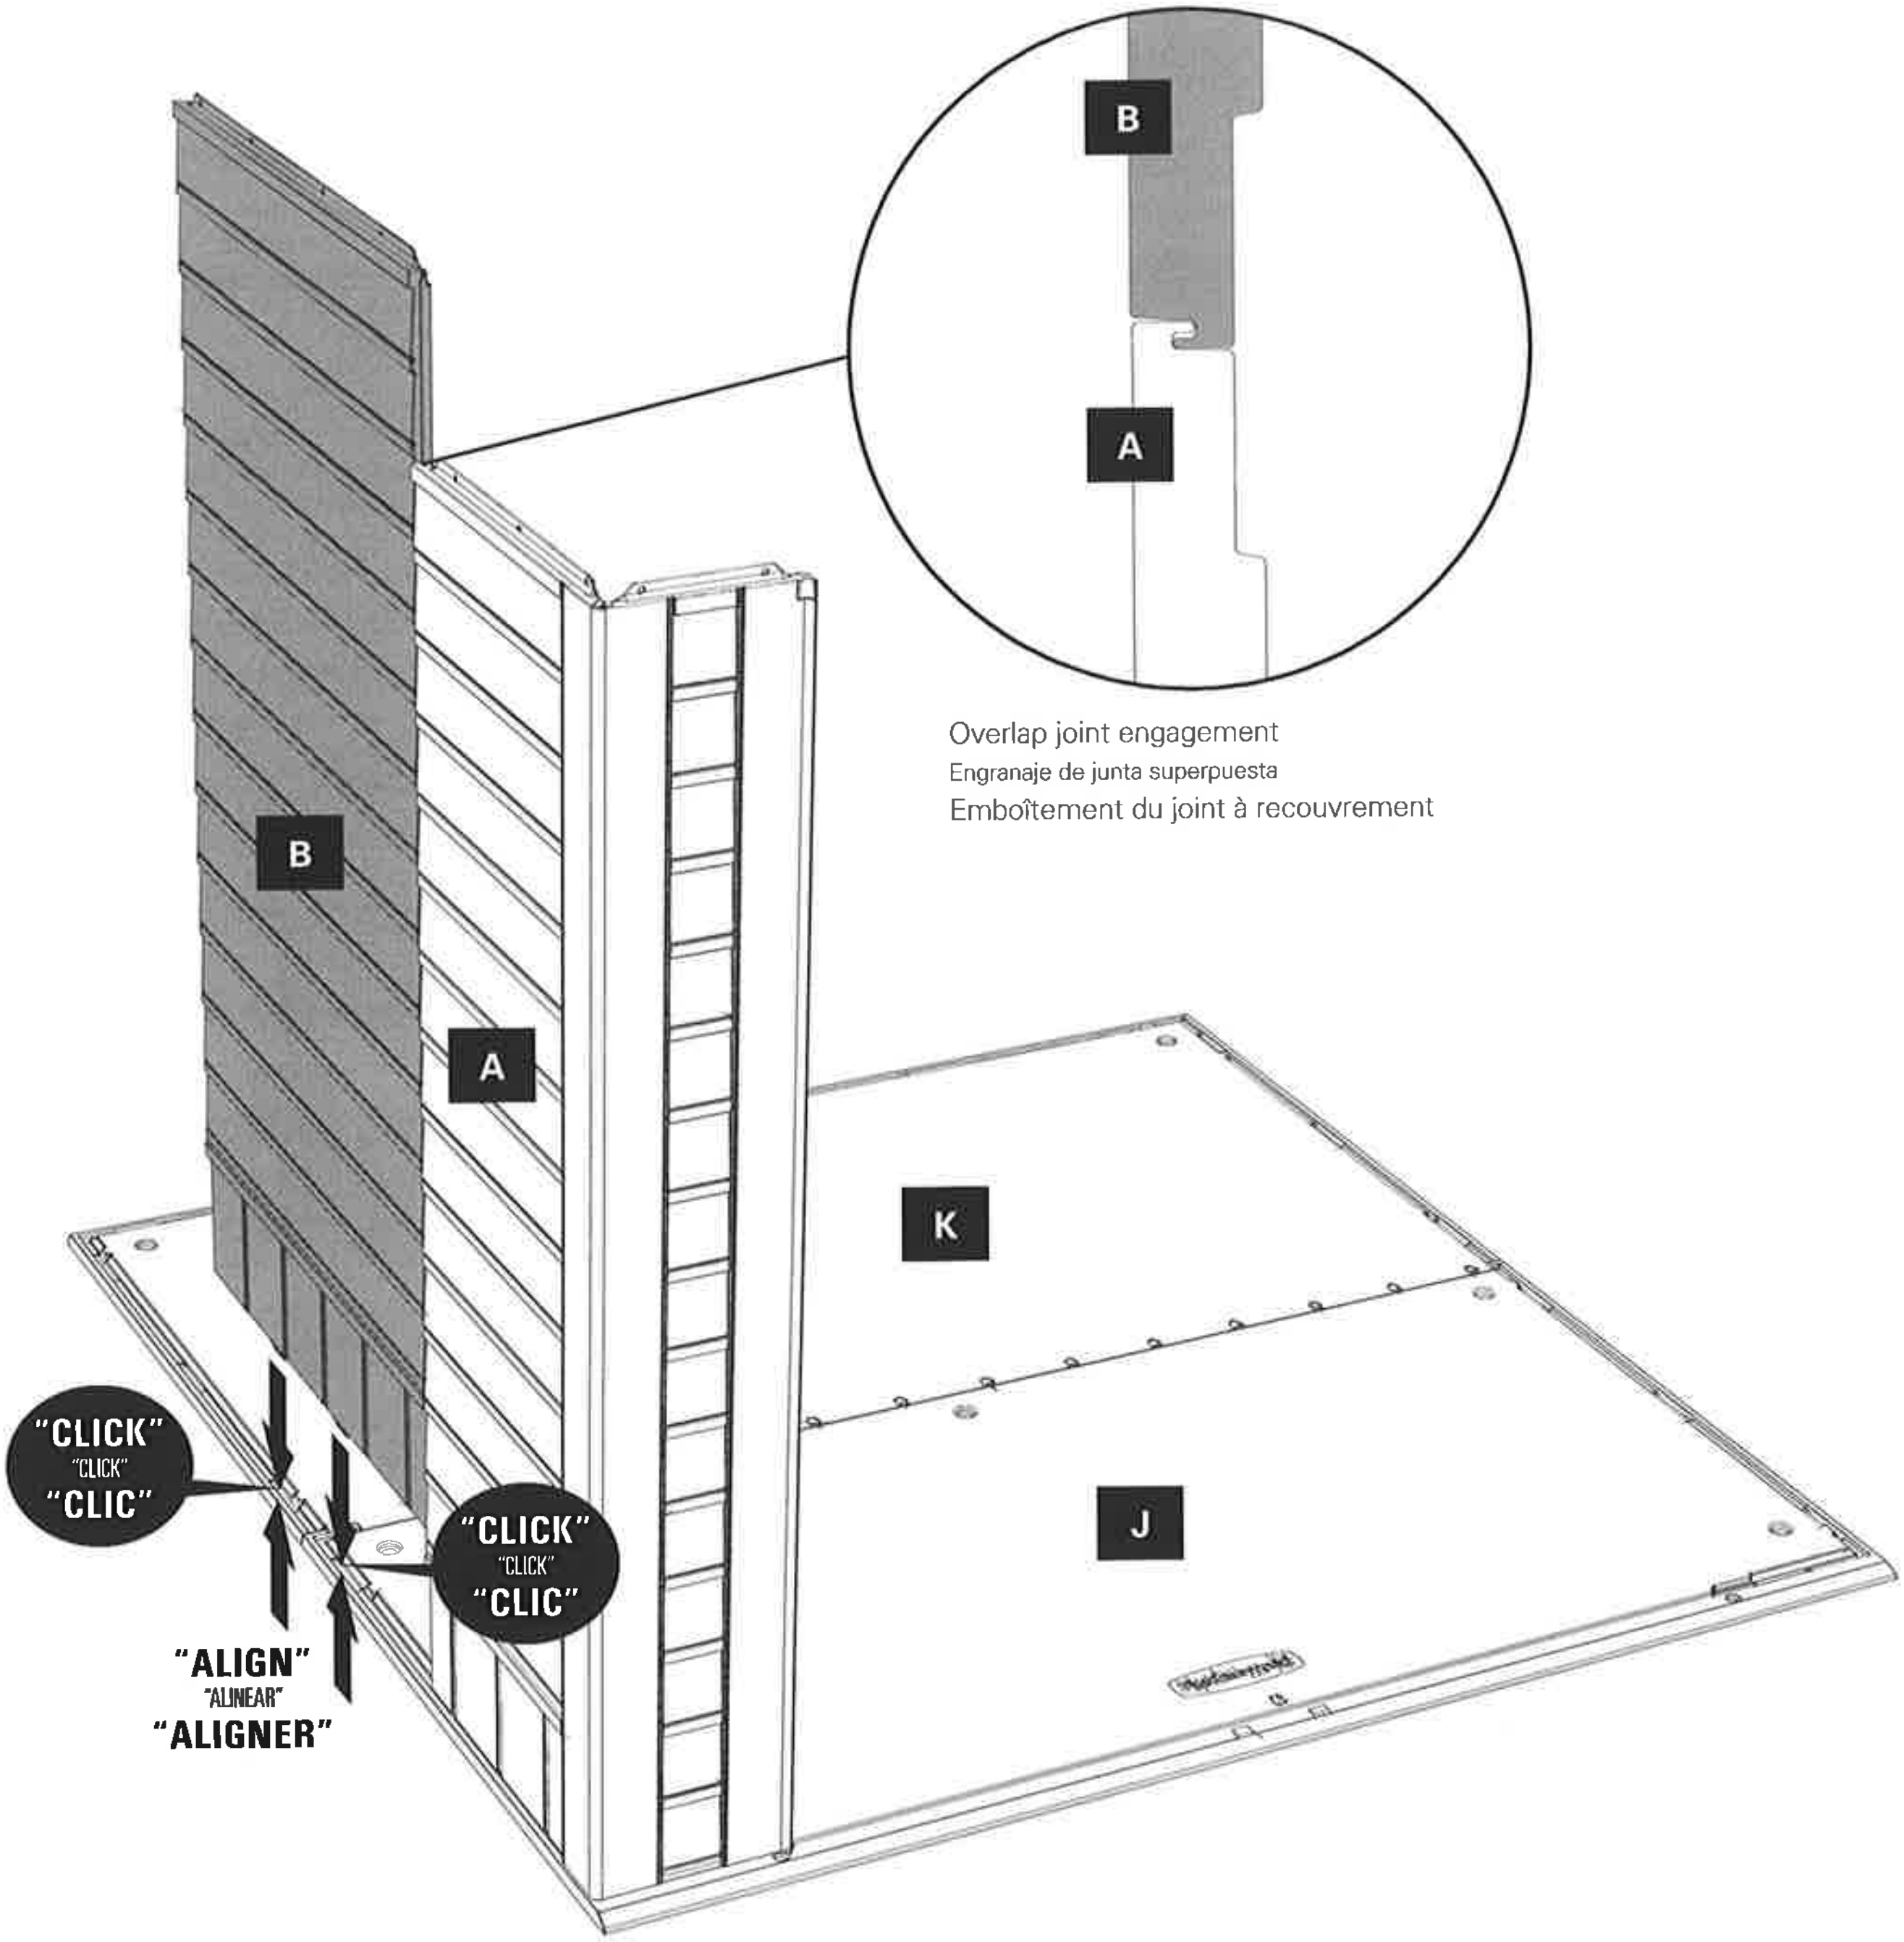

Overlap joint engagement
Engranaje de junta superpuesta
Emboîtement du joint à recouvrement

4b




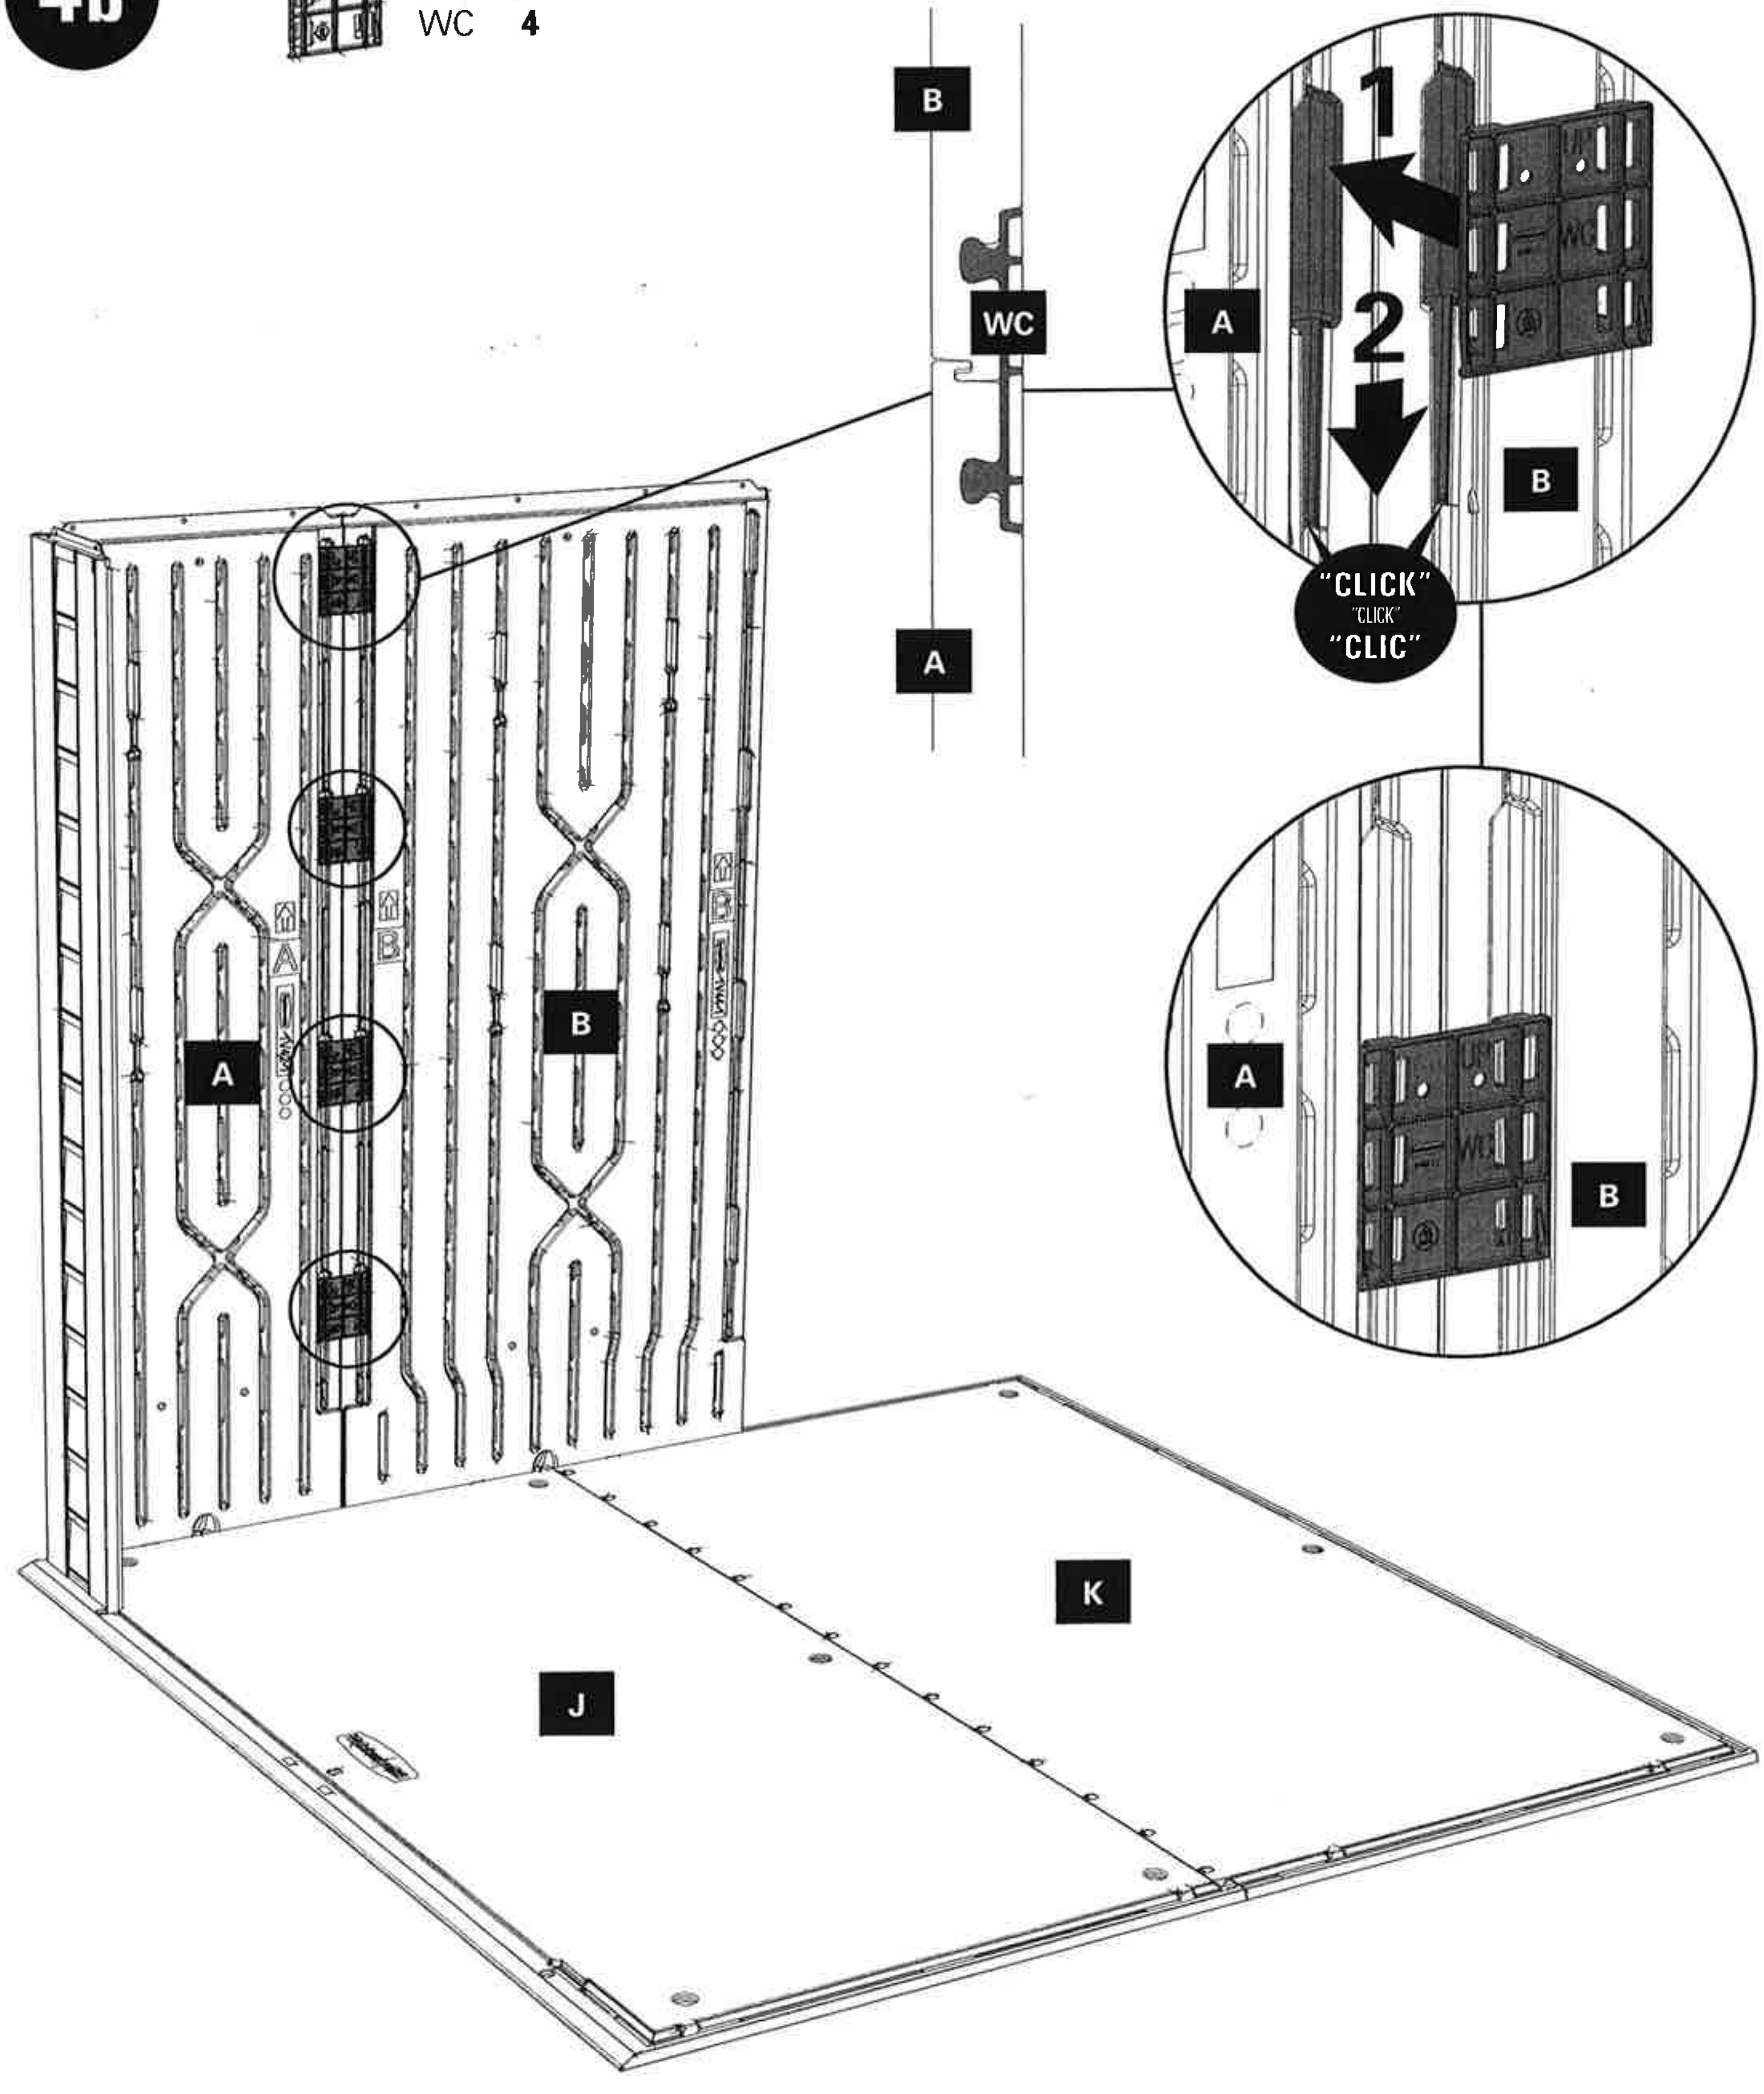

5a



C 1

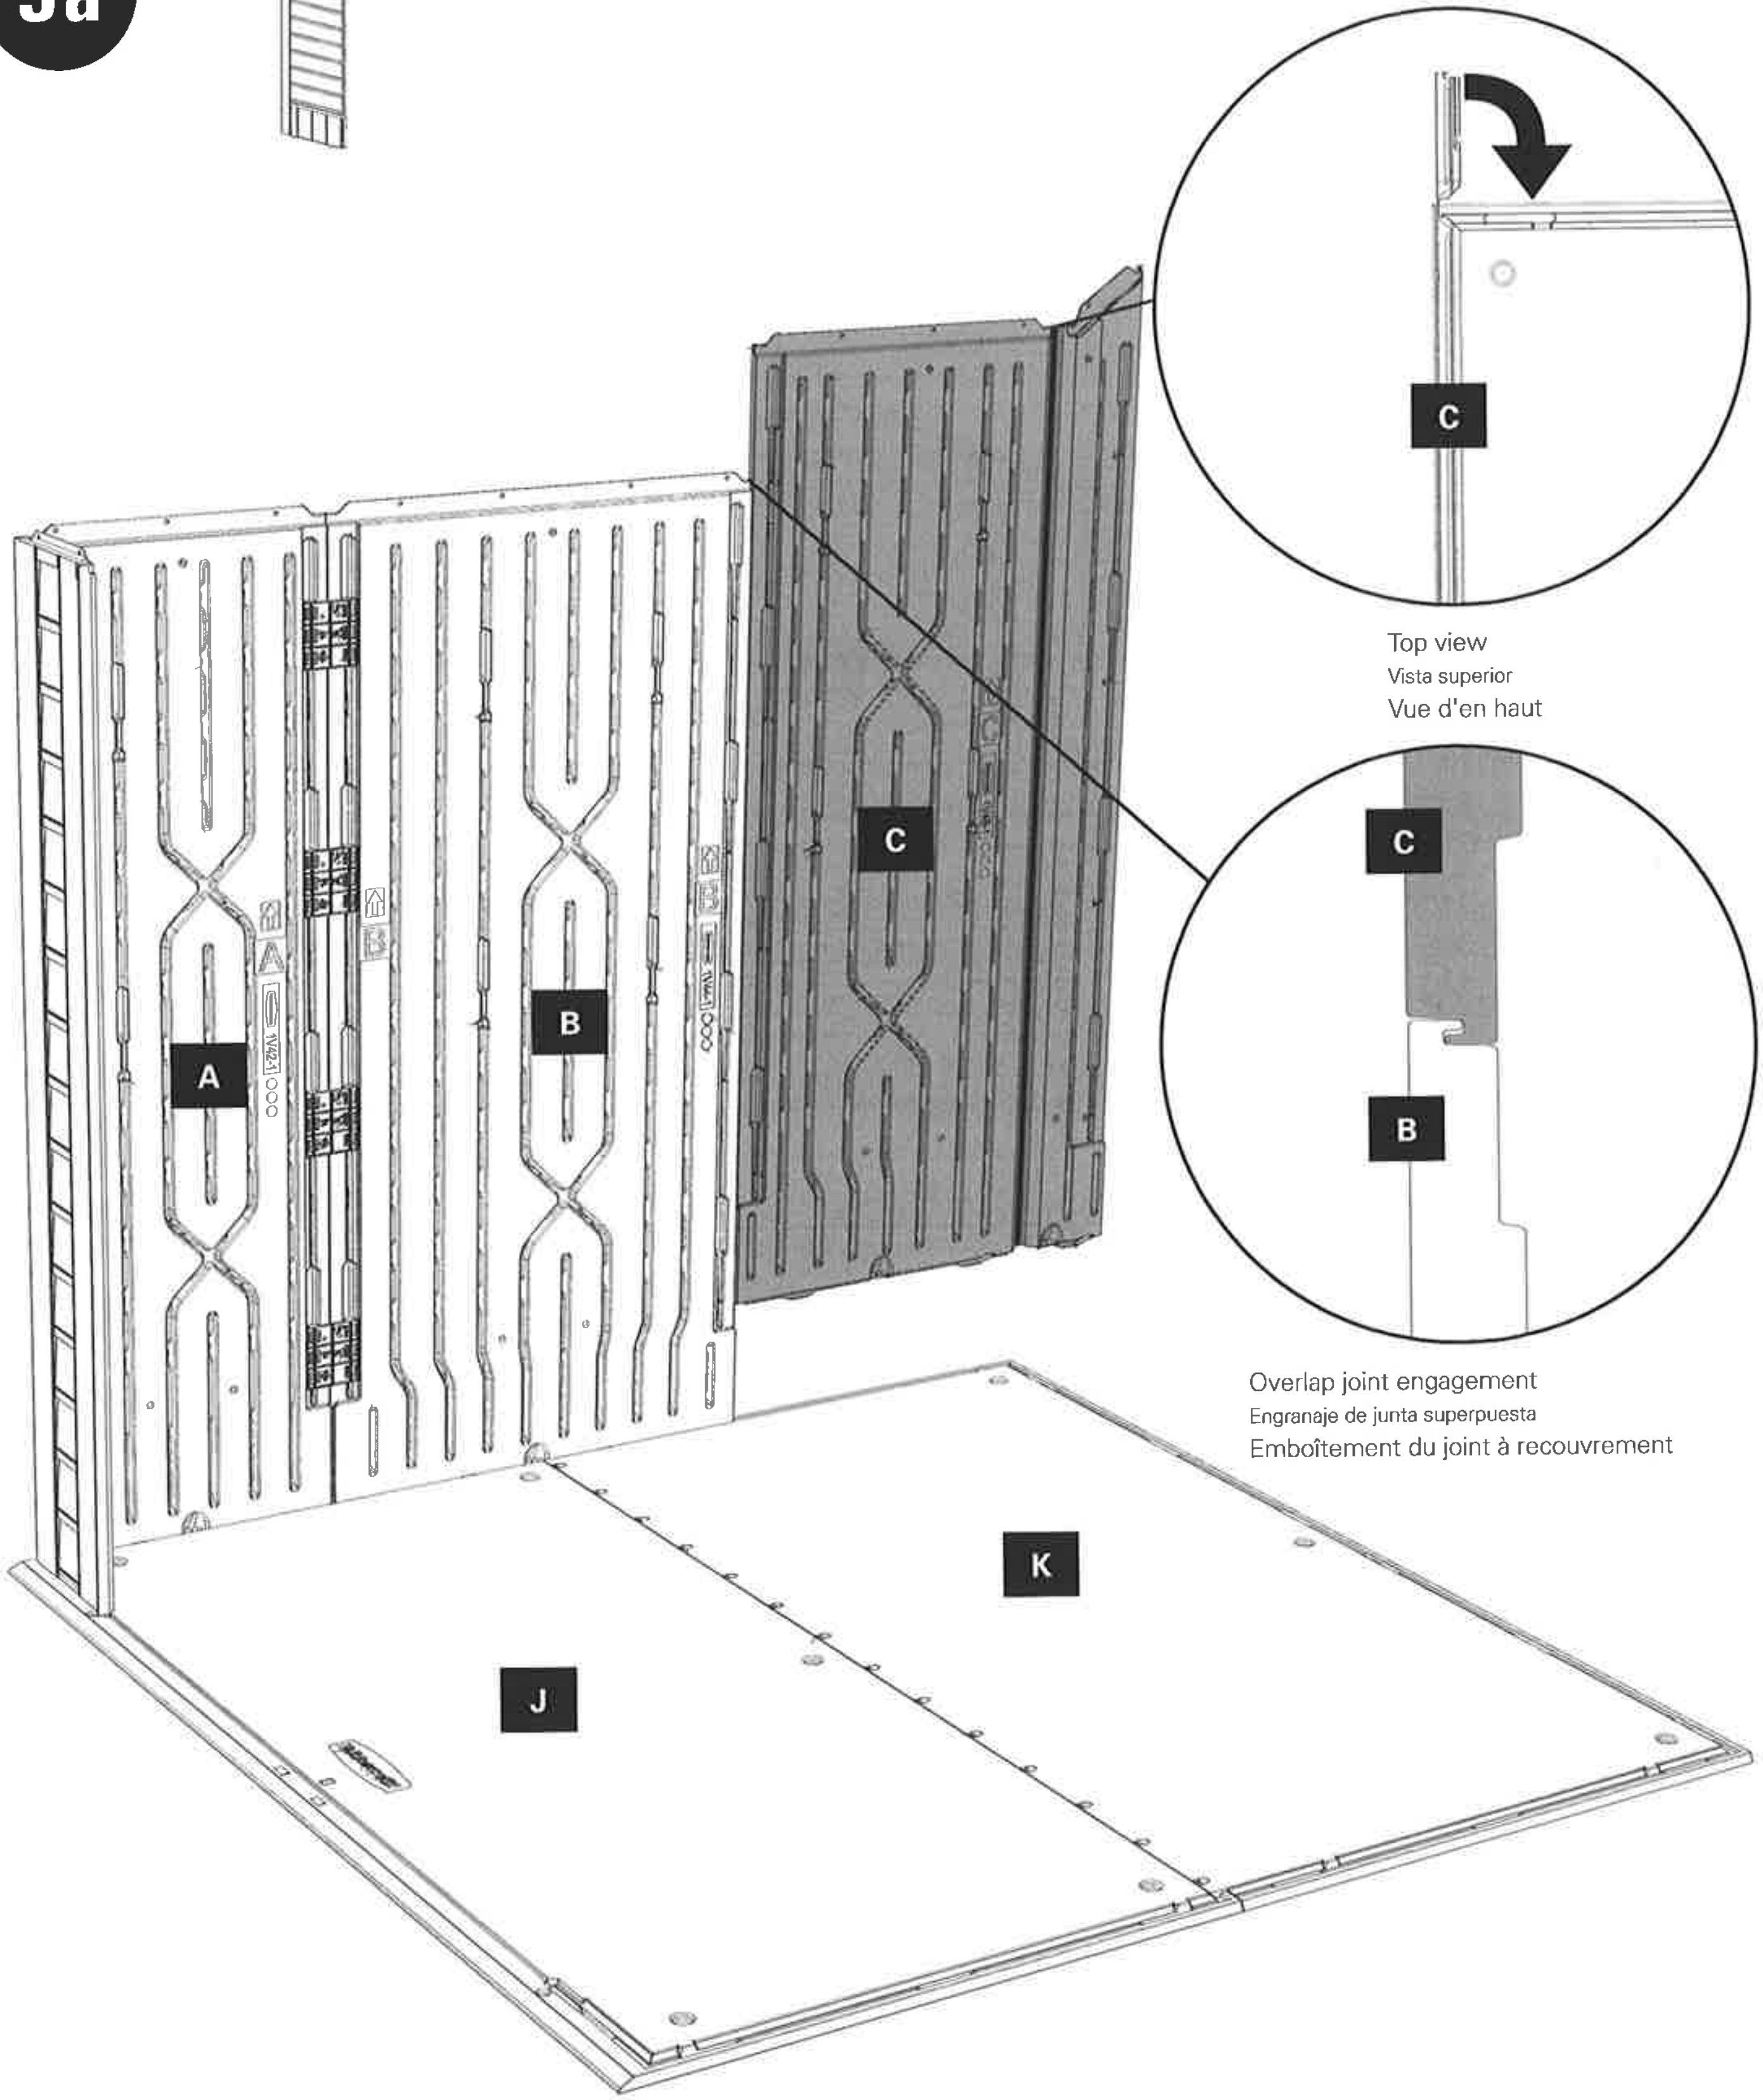


Top view
Vista superior
Vue d'en haut


Overlap joint engagement
Engranaje de junta superpuesta
Emboîtement du joint à recouvrement

5a


Continued.
Continúa.
Suite.

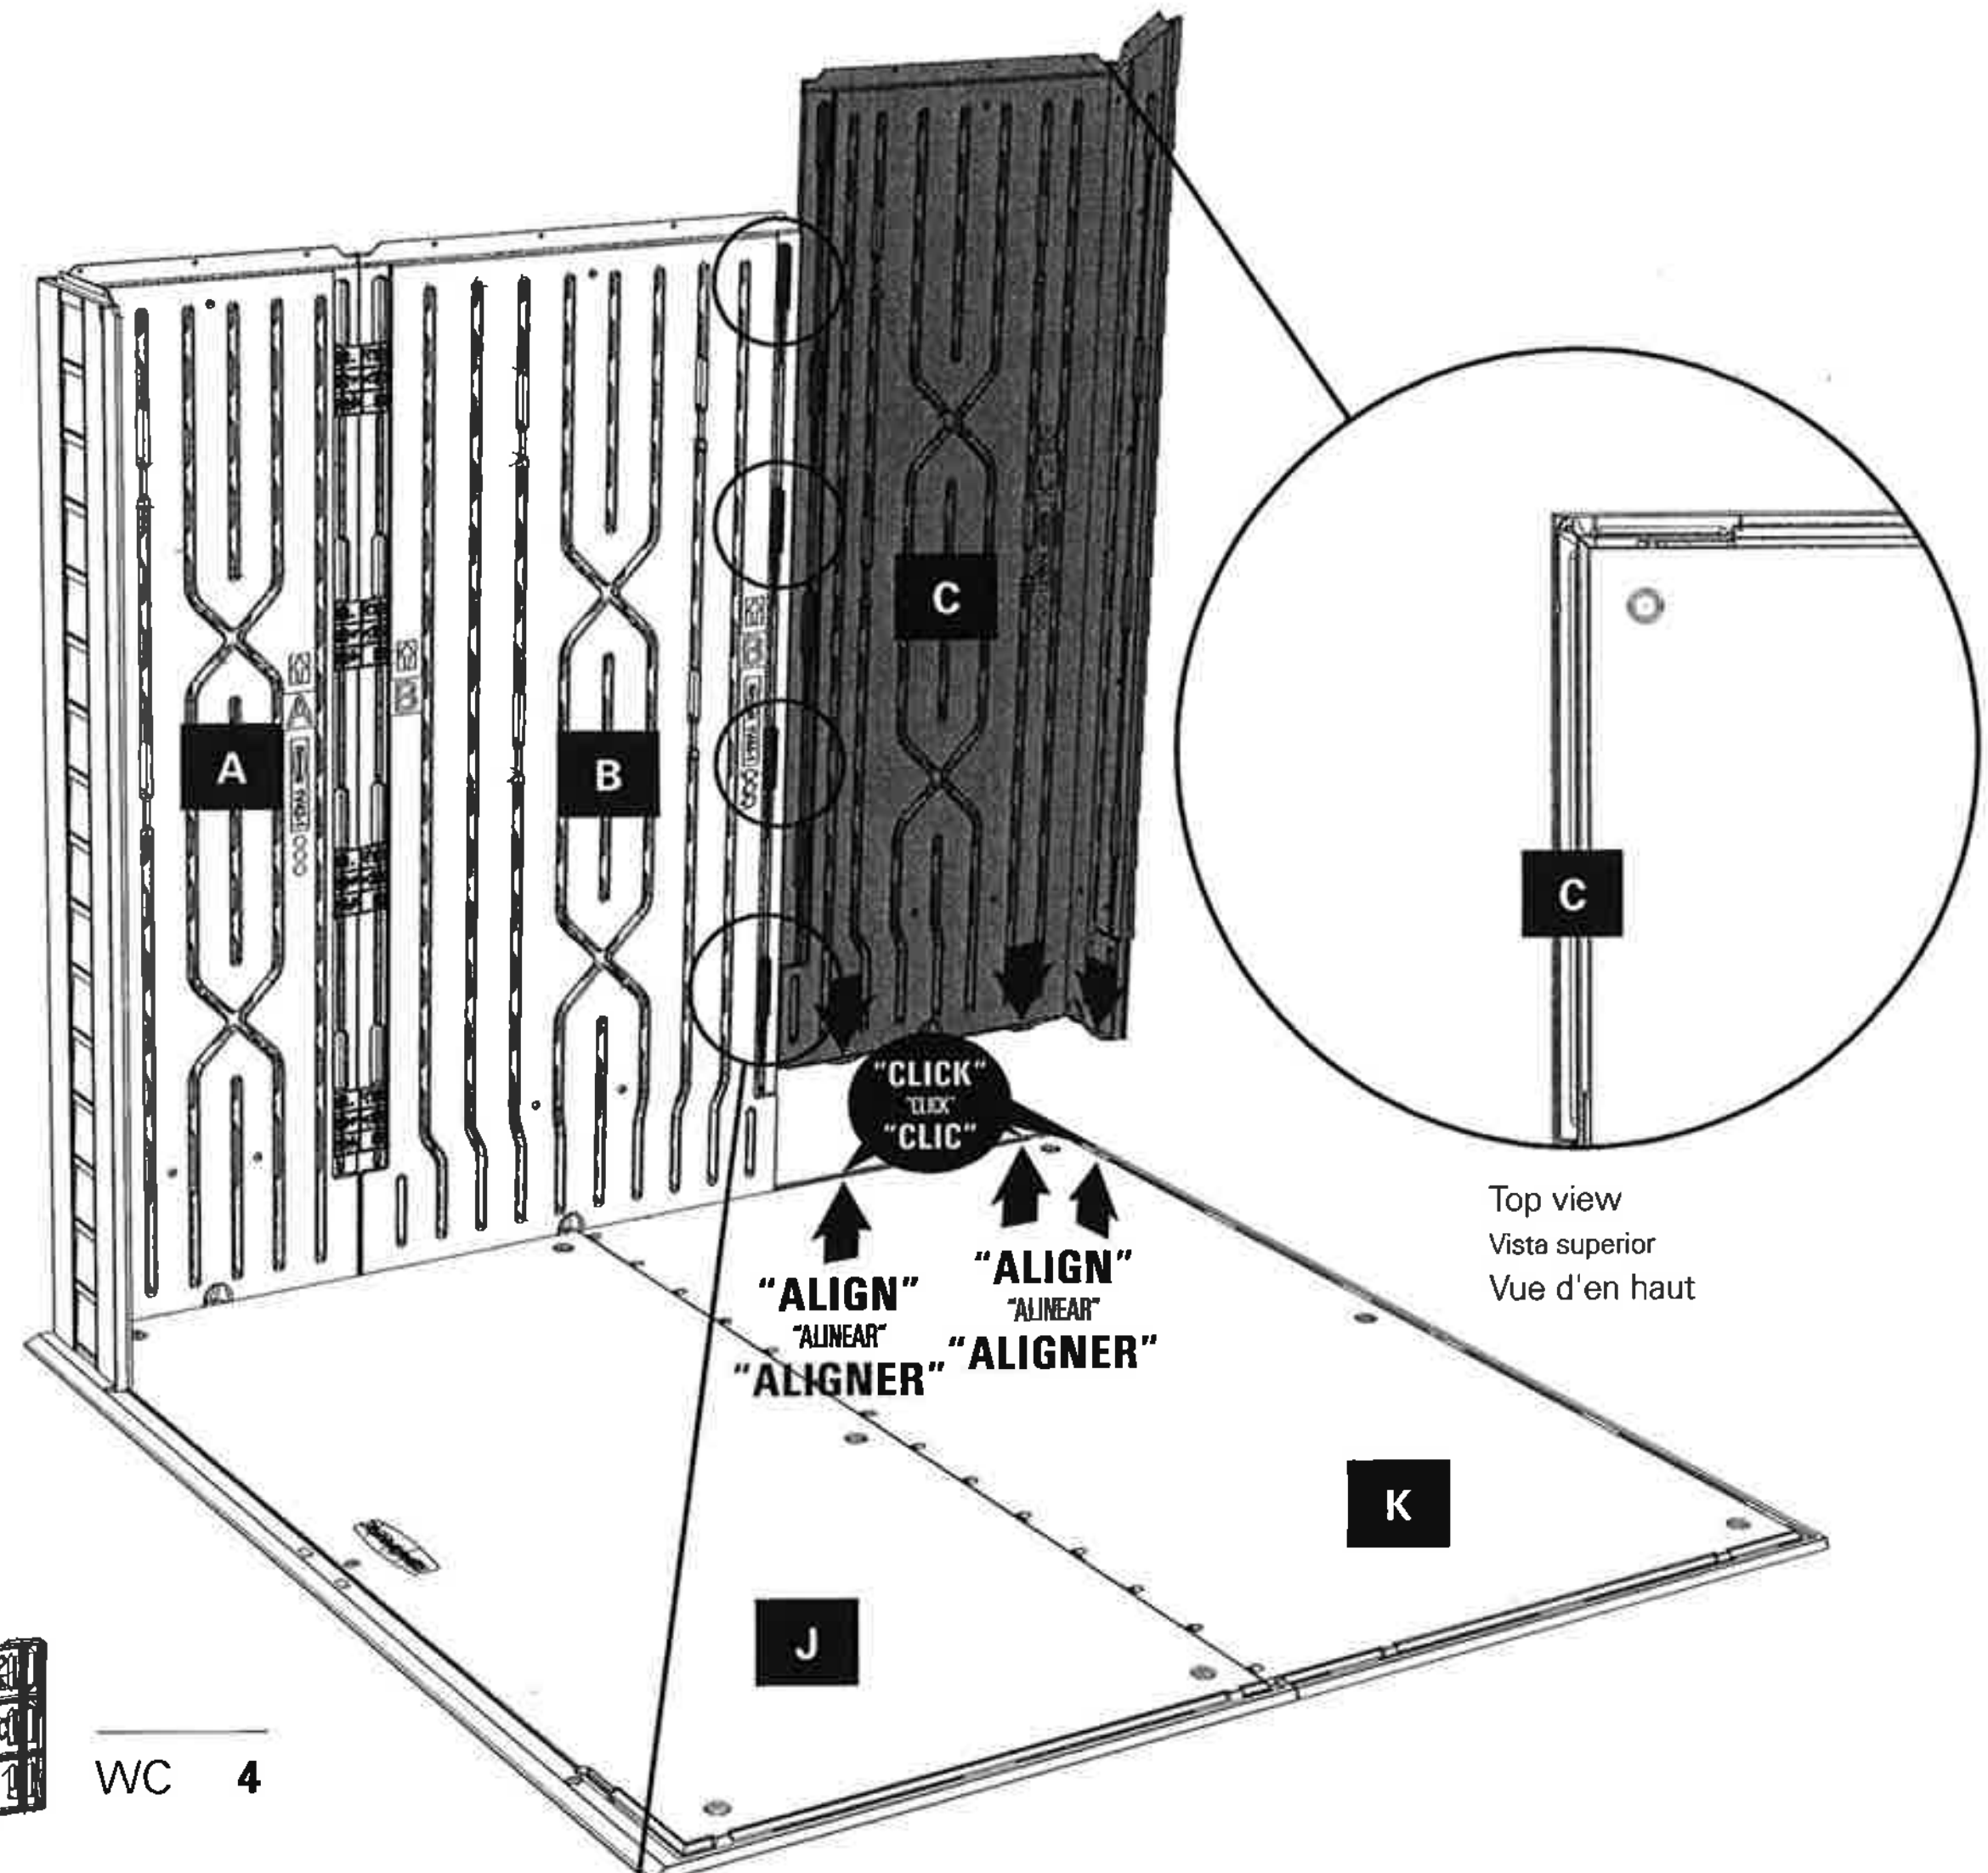


5b

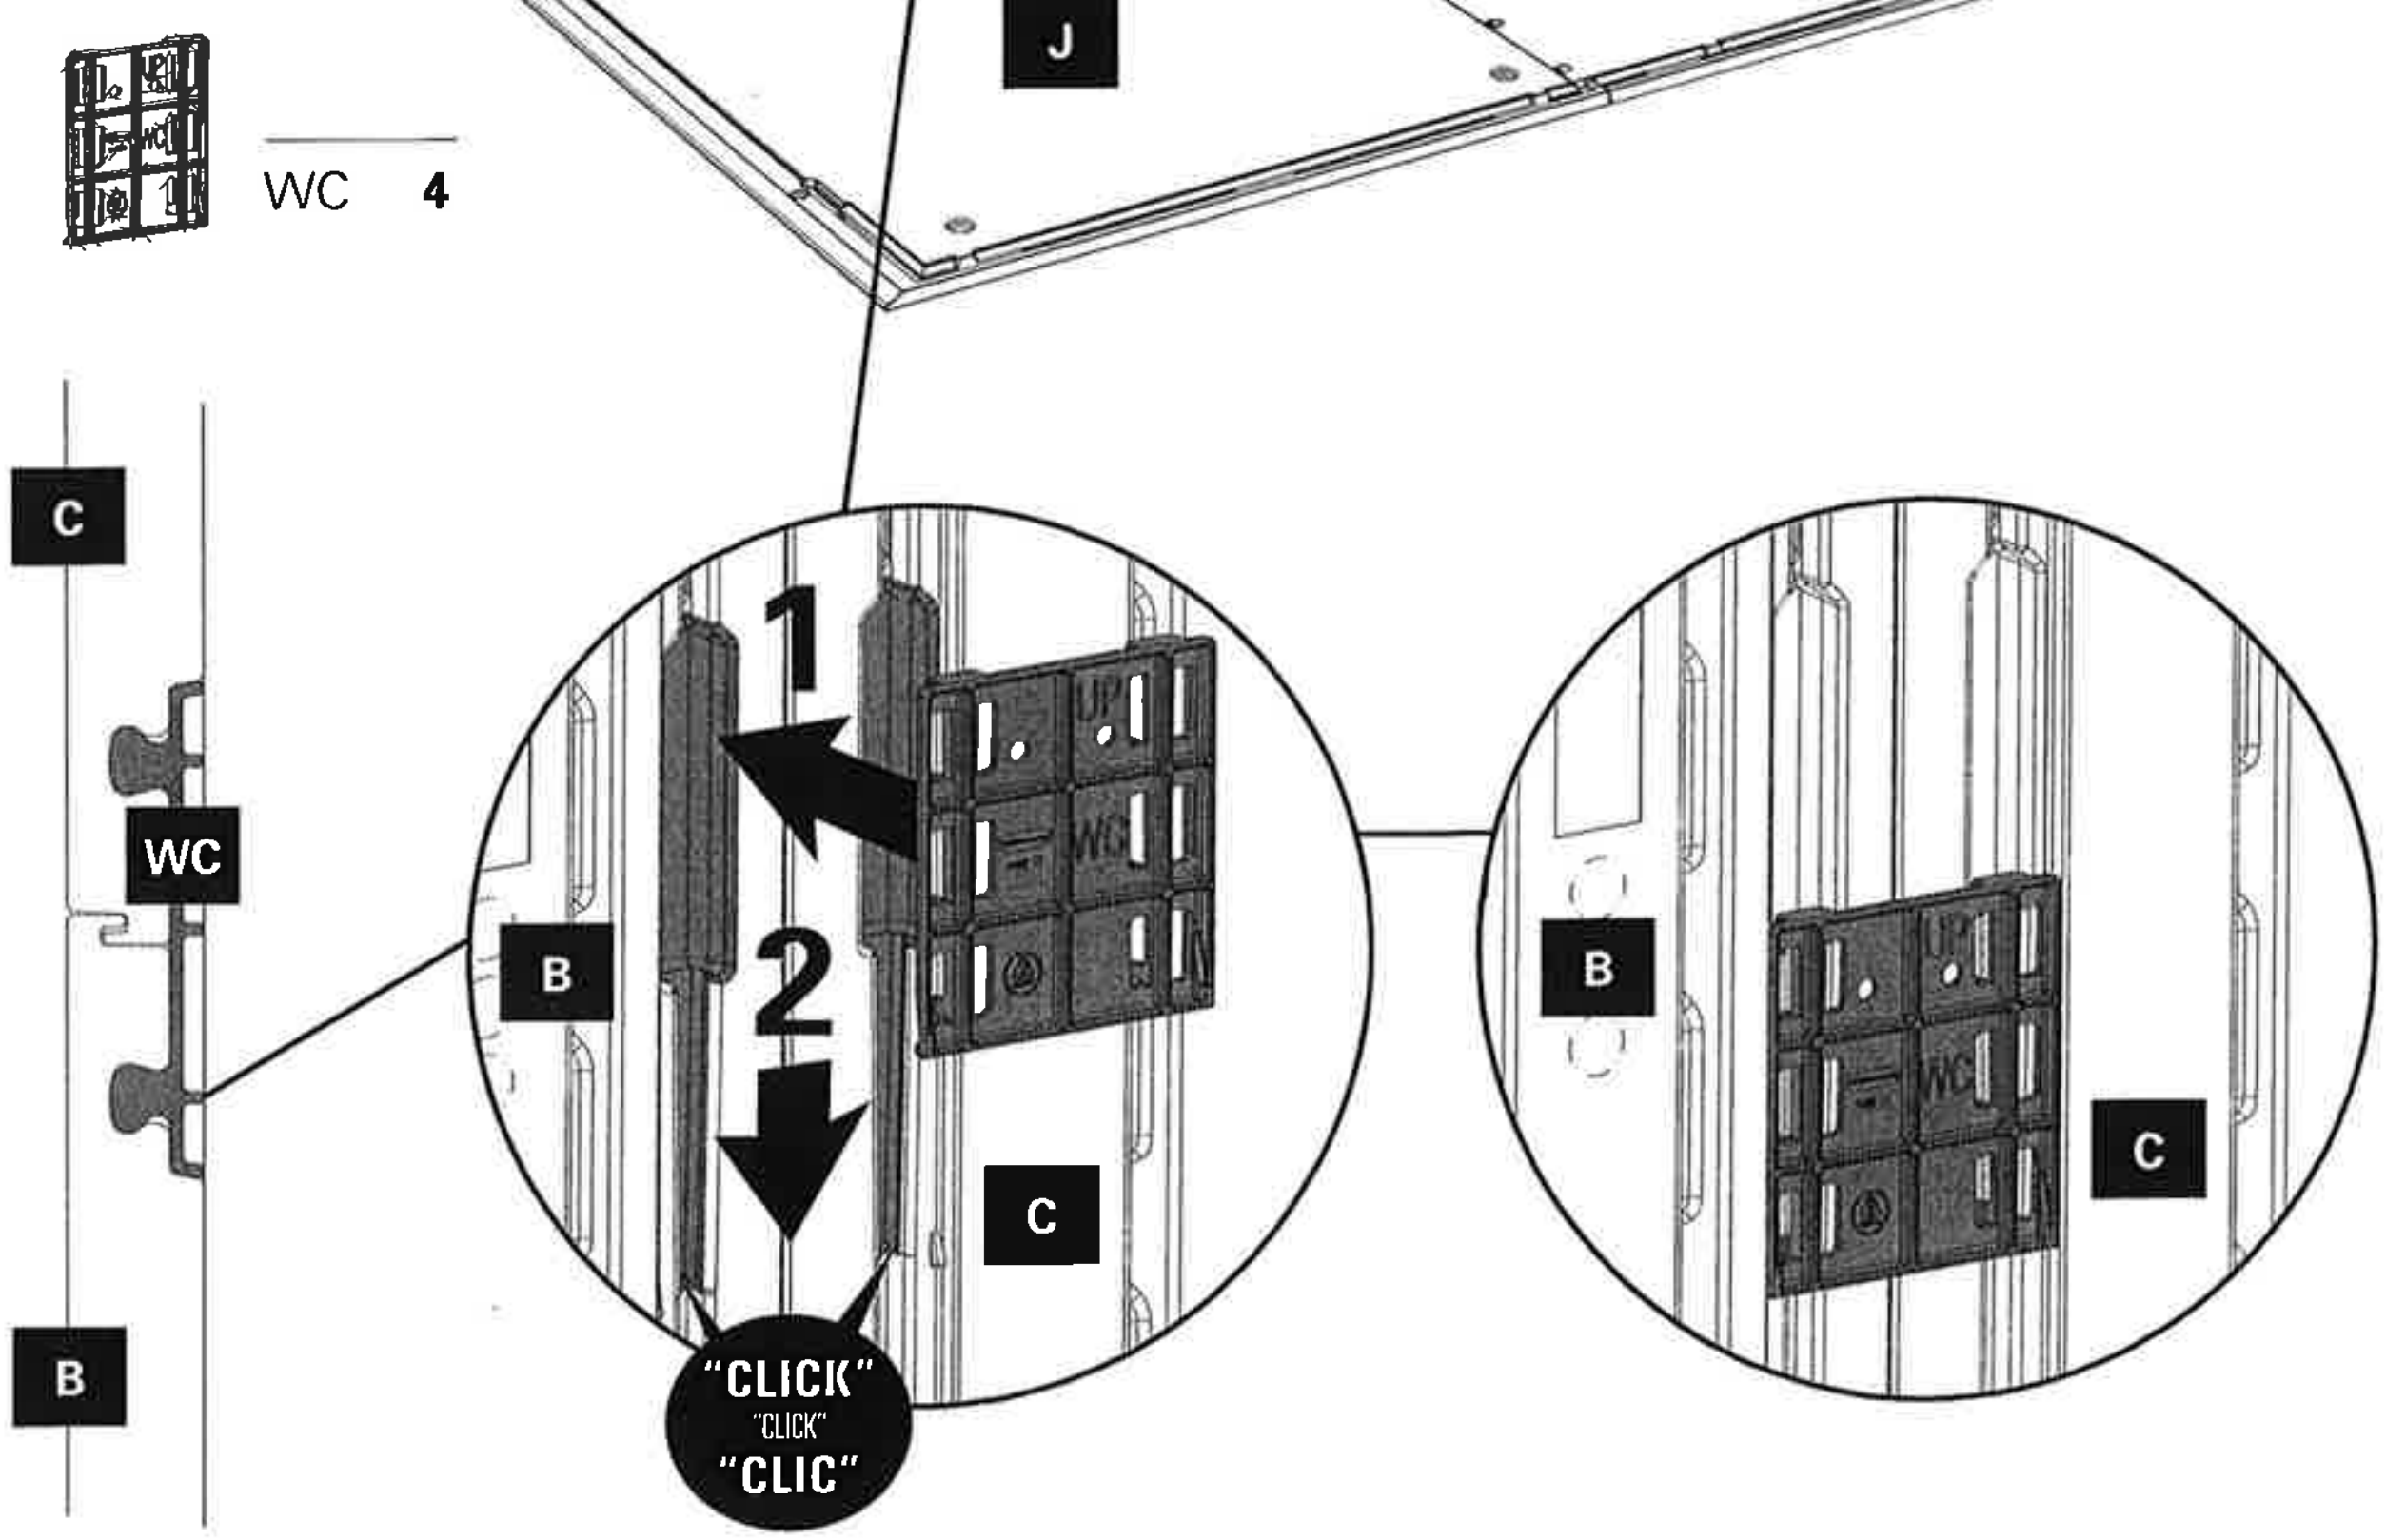

6a




D	**1**

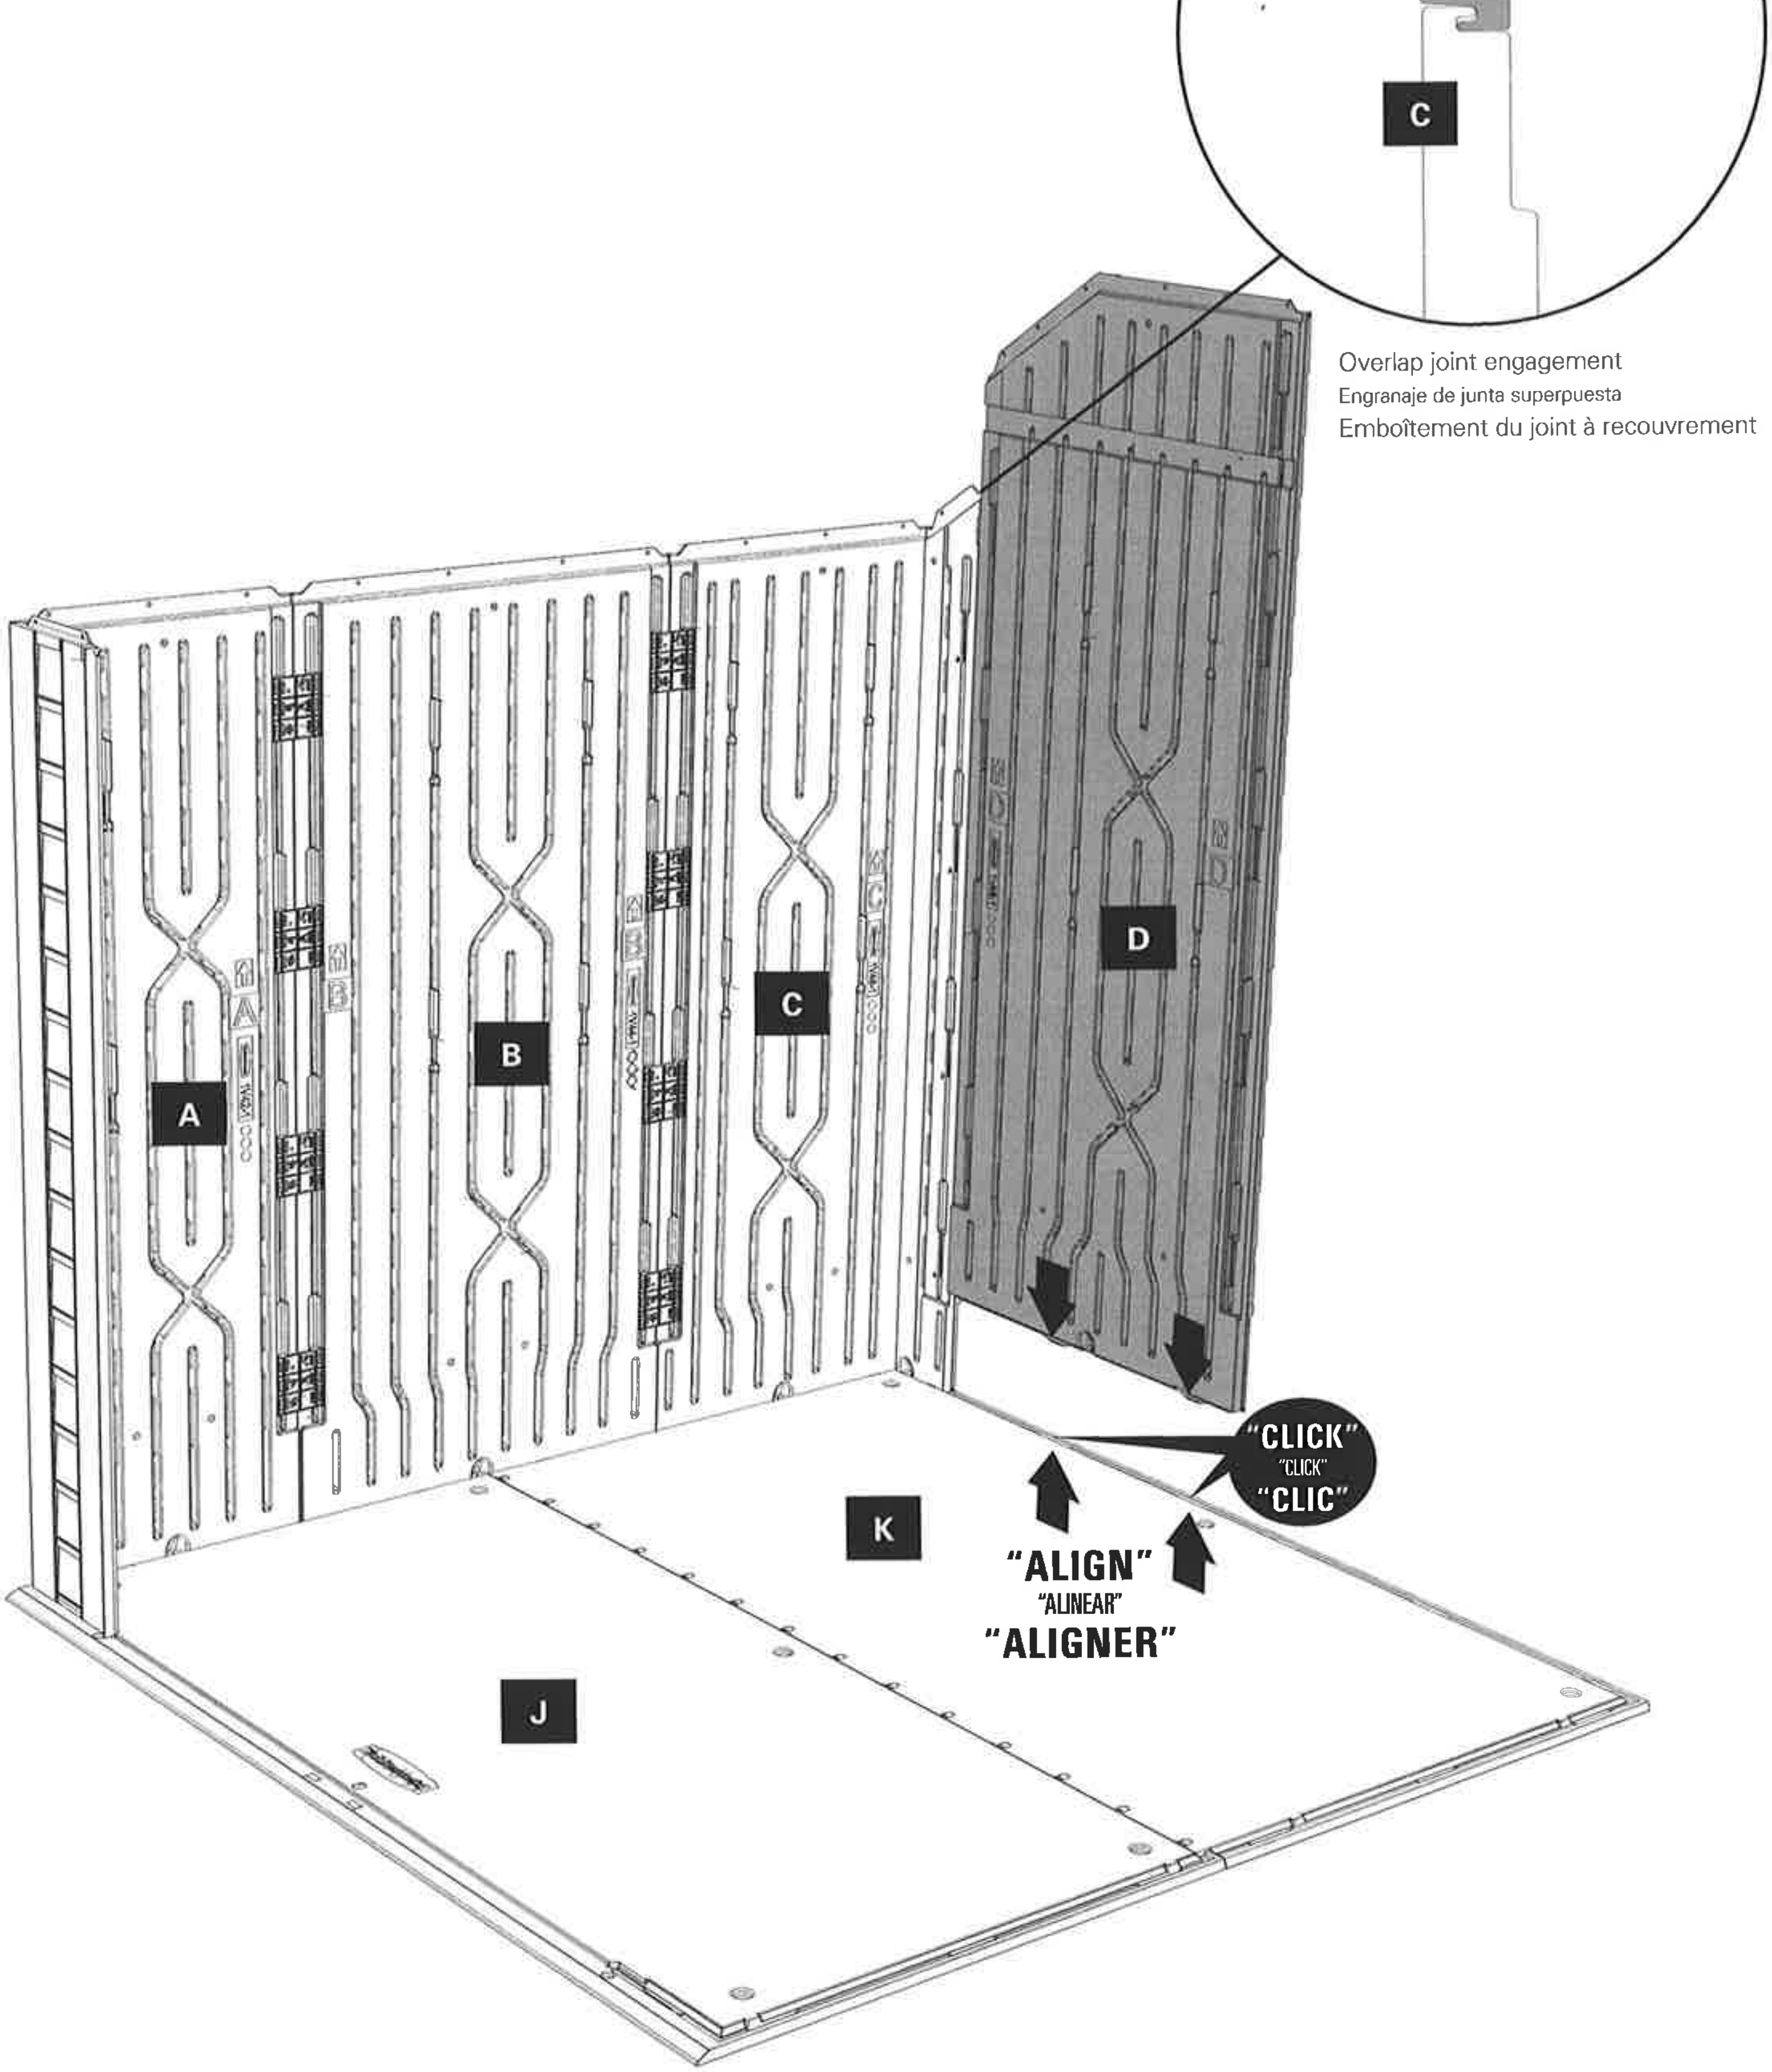
D
C
Overlap joint engagement
Engranaje de junta superpuesta
Emboîtement du joint à recouvrement
A
B
C
D
"CLICK"
"CLICK"
"CLIC"
K
"ALIGN"
"ALINEAR"
"ALIGNER"
J

6a


Continued.
Continúa.
Suite.

D installed into floor.
D instalada en el piso.
D installé dans le plancher.

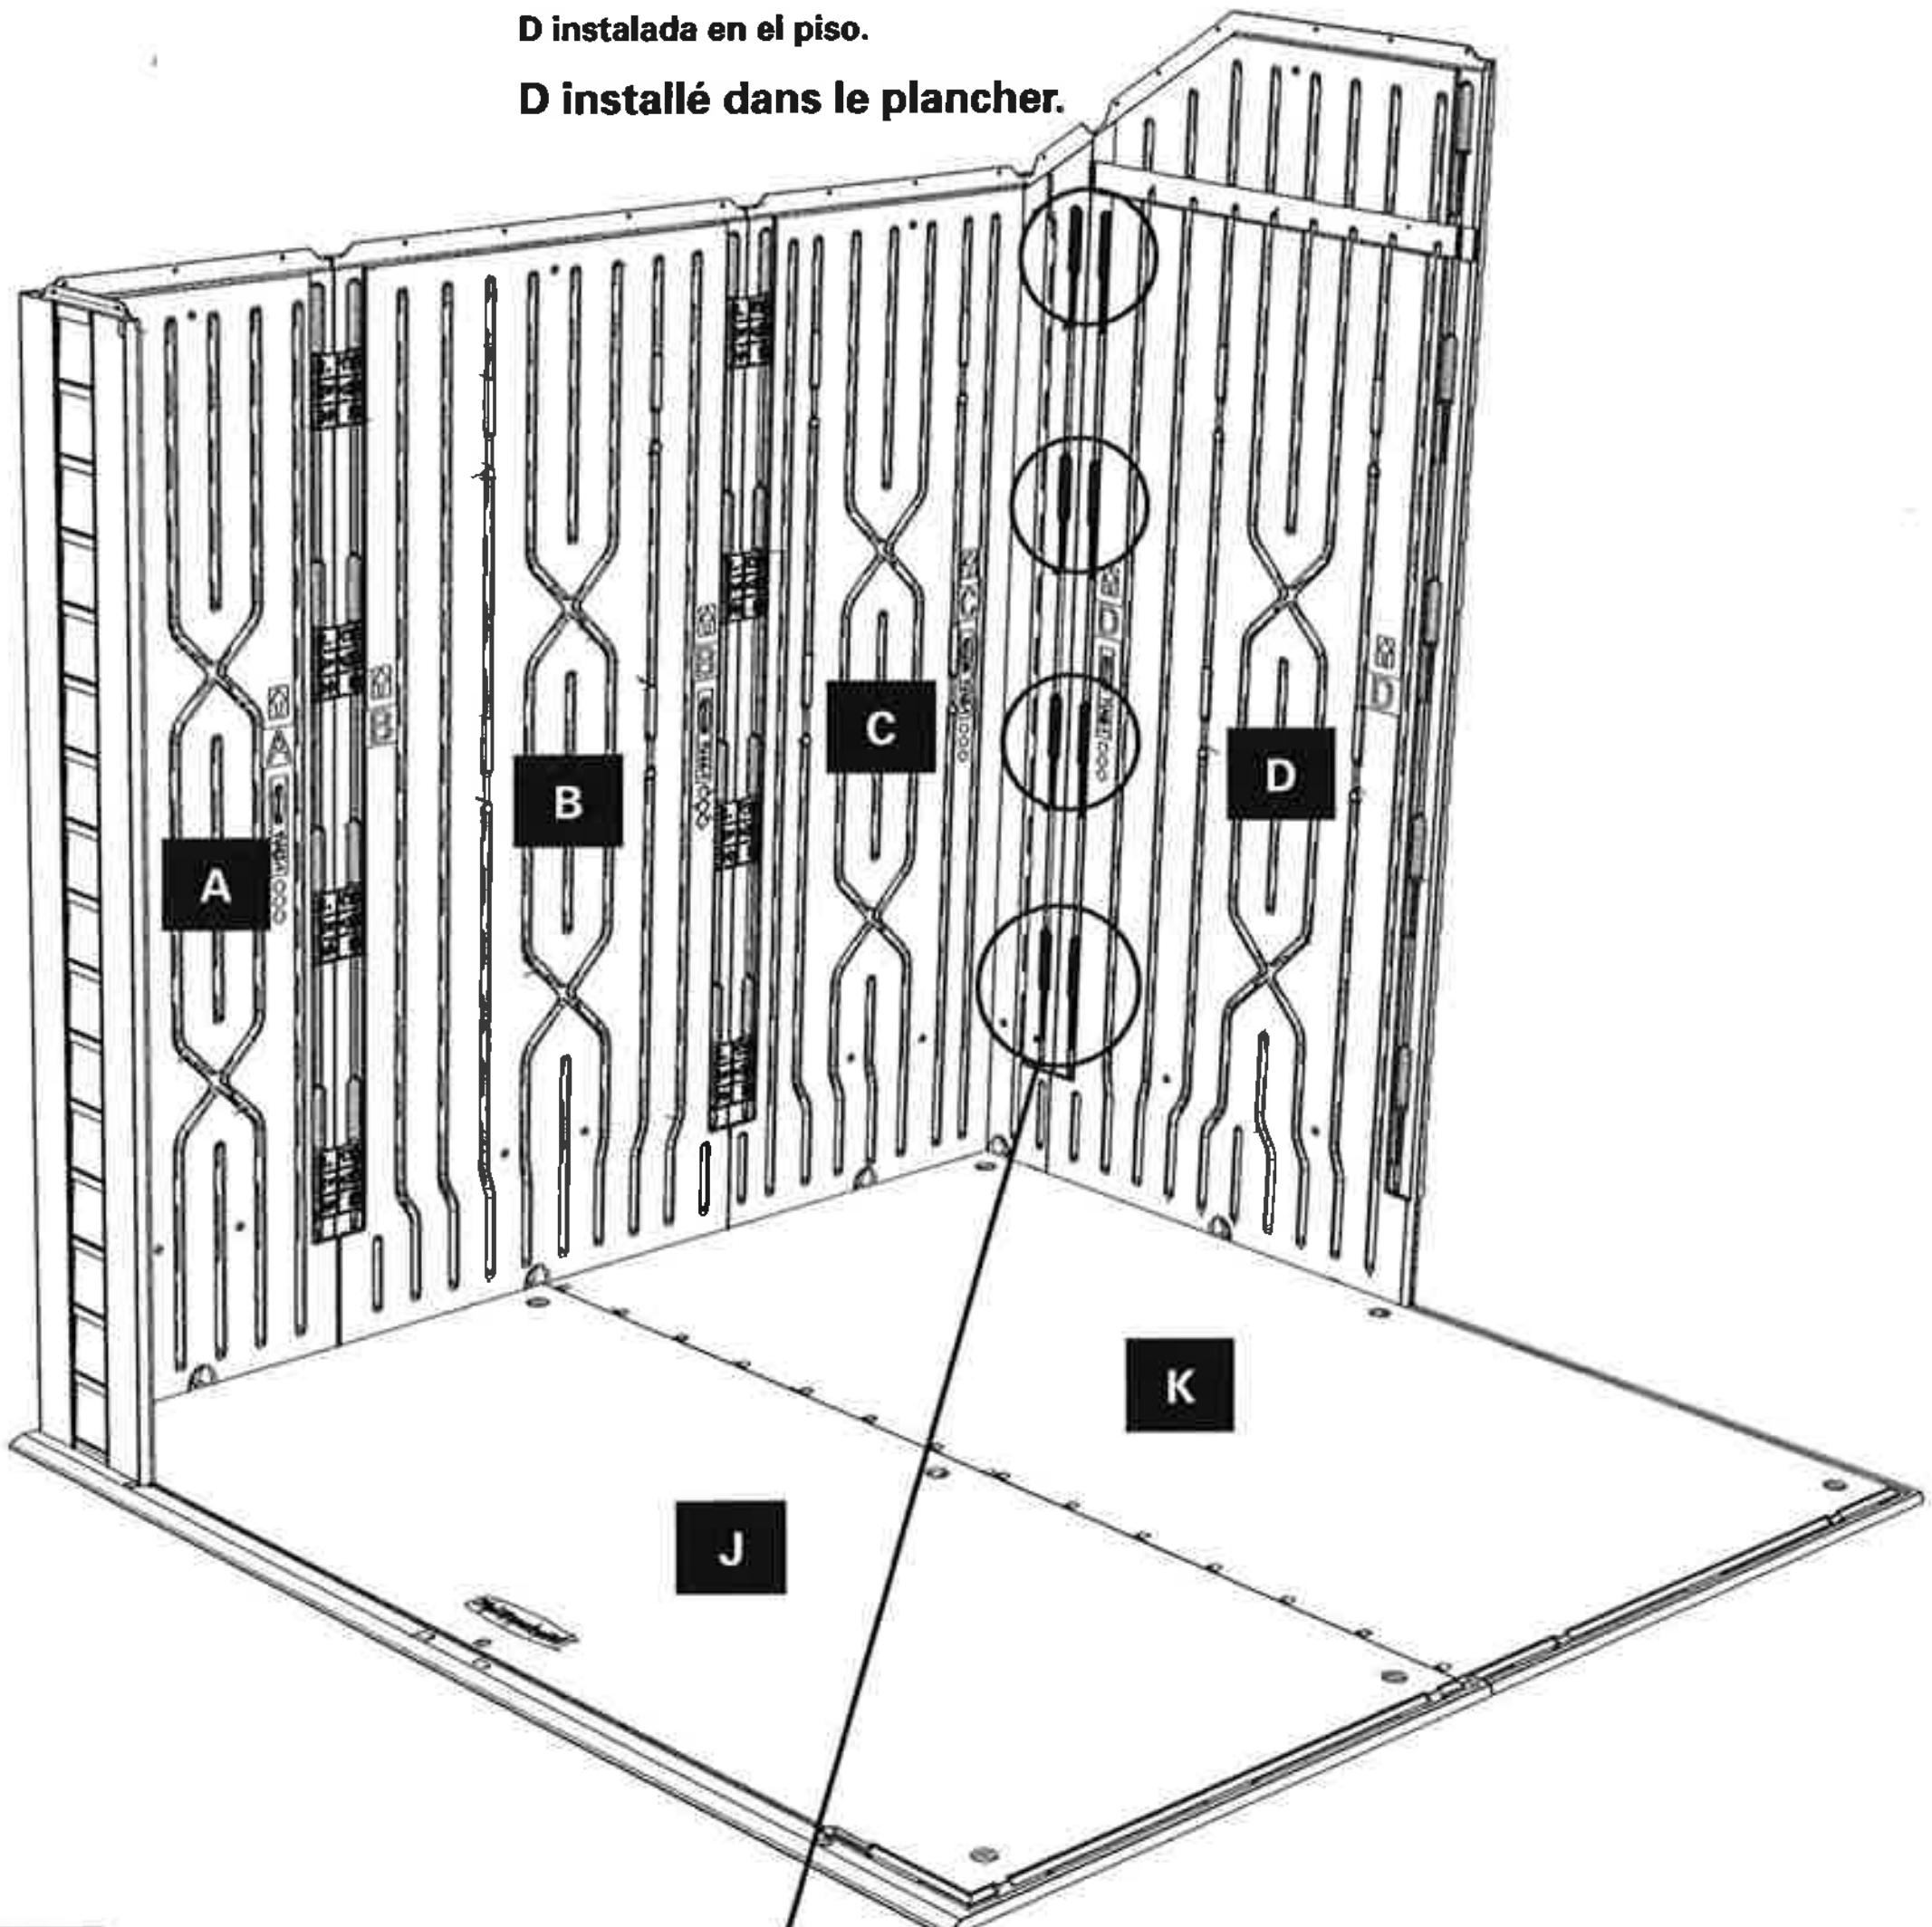


6b




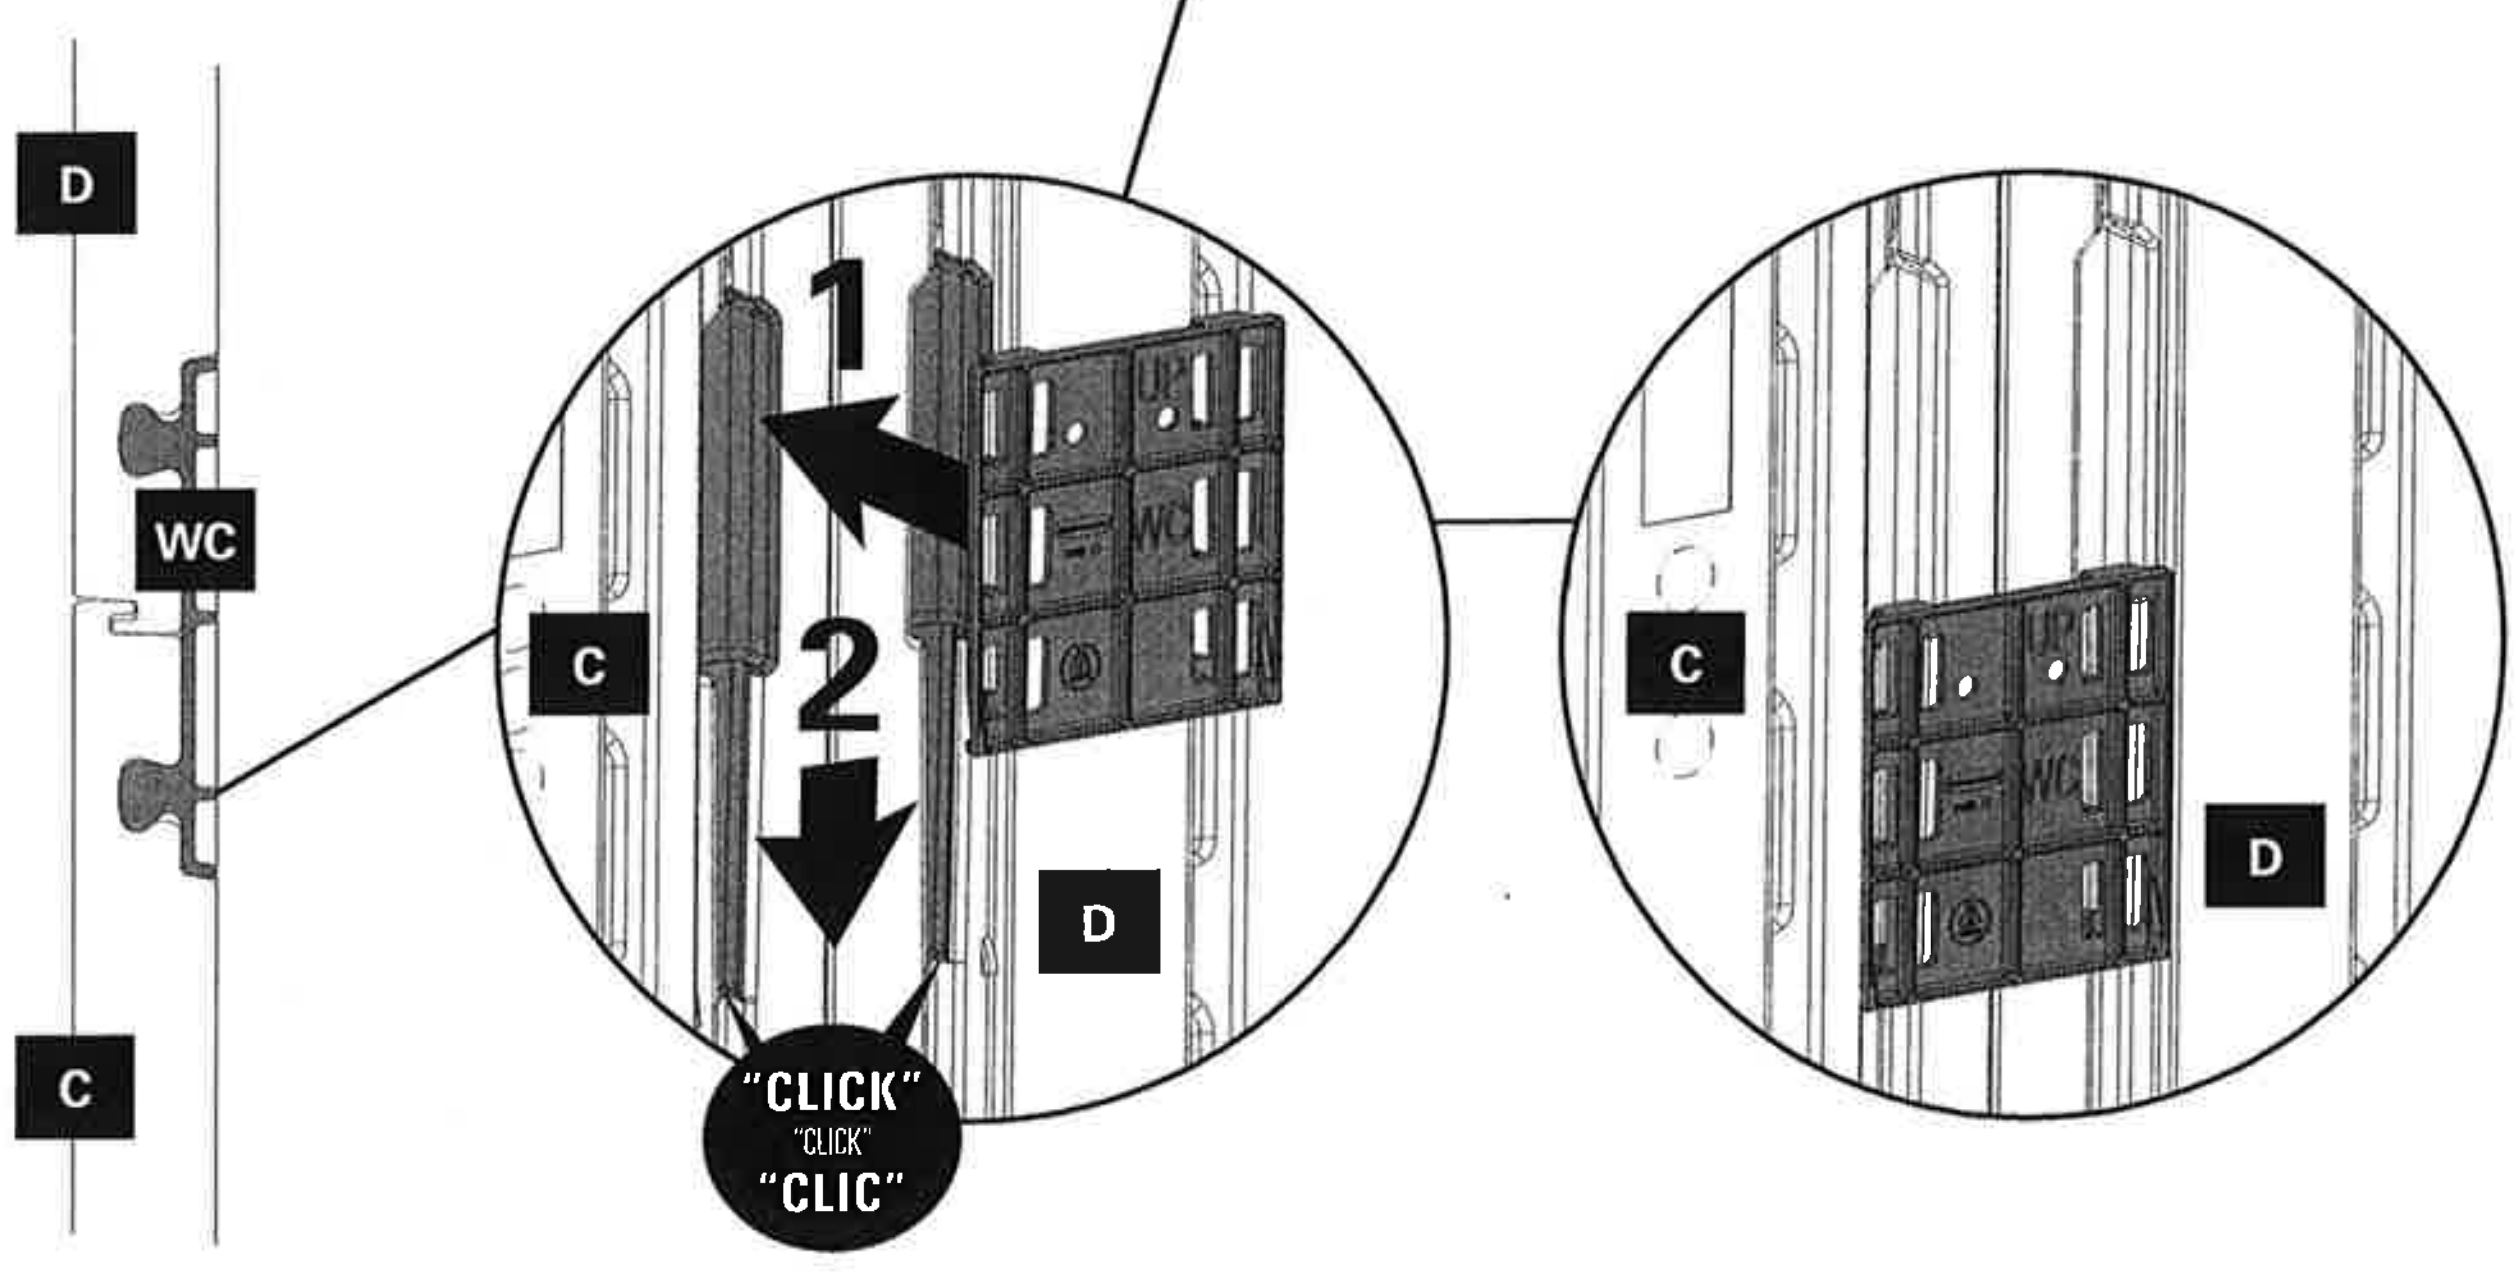


7a




G 1

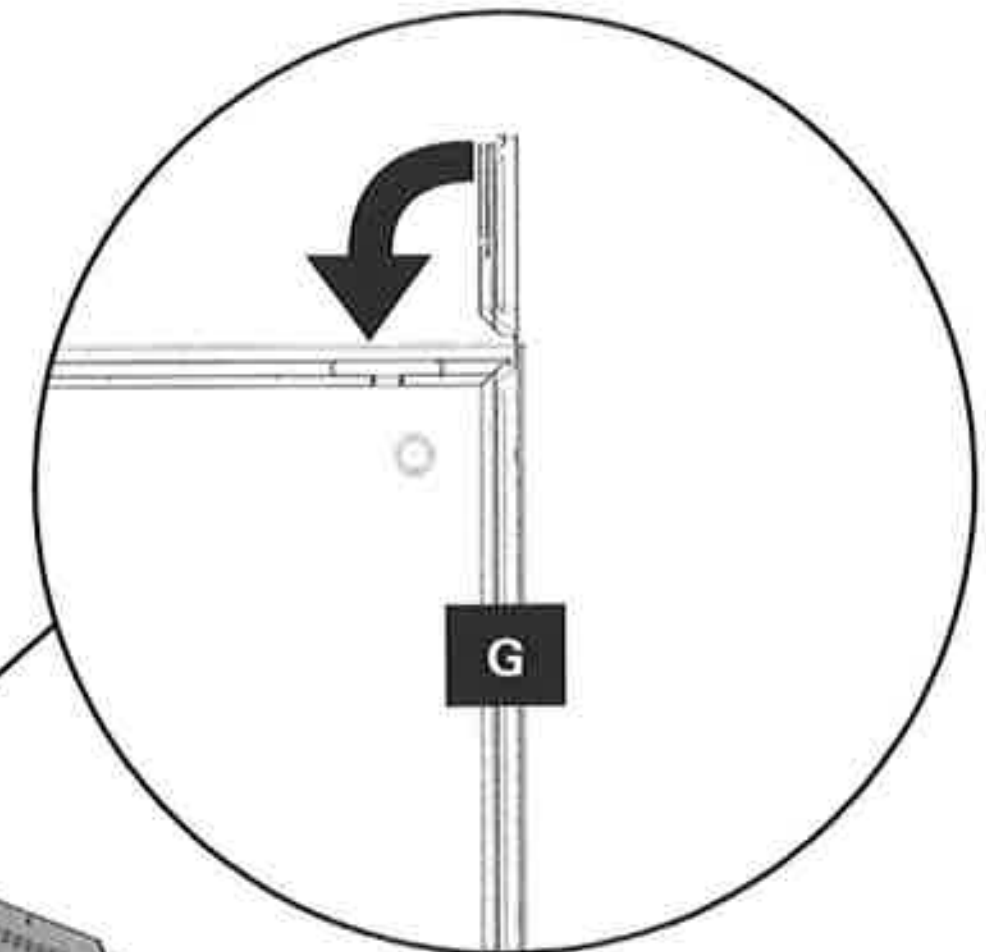

Top view
Vista superior
Vue d'en haut

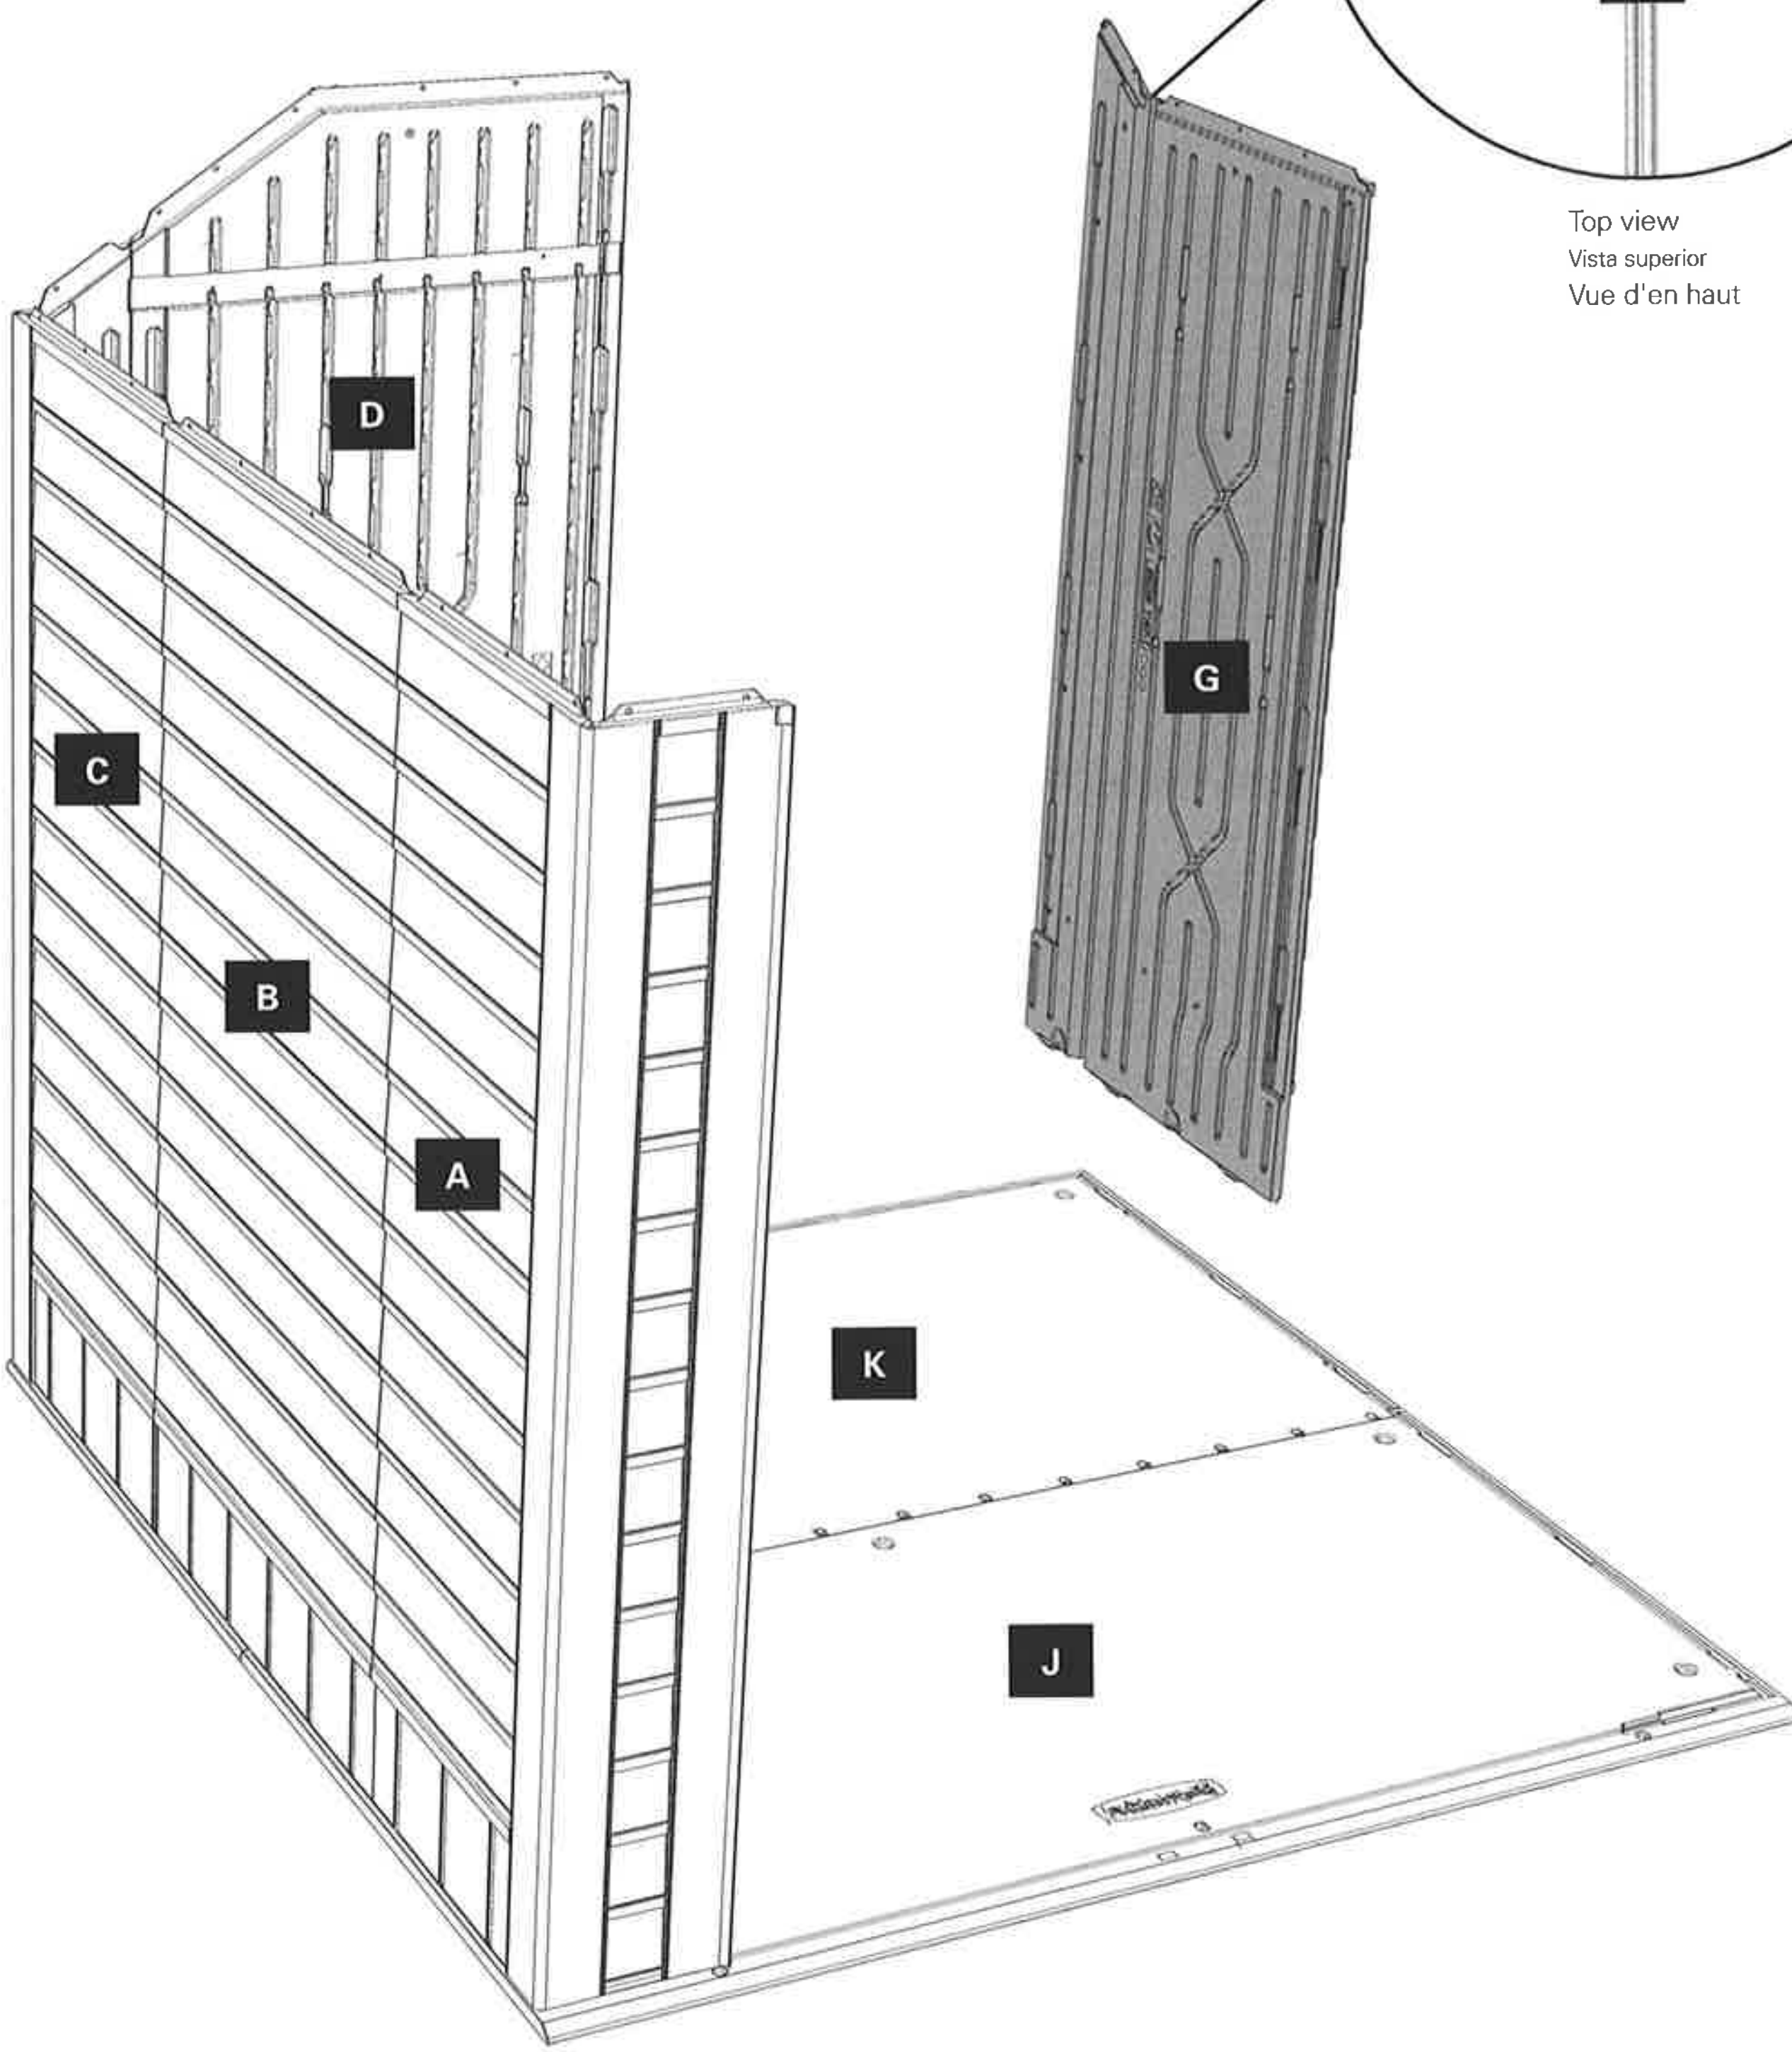


7b

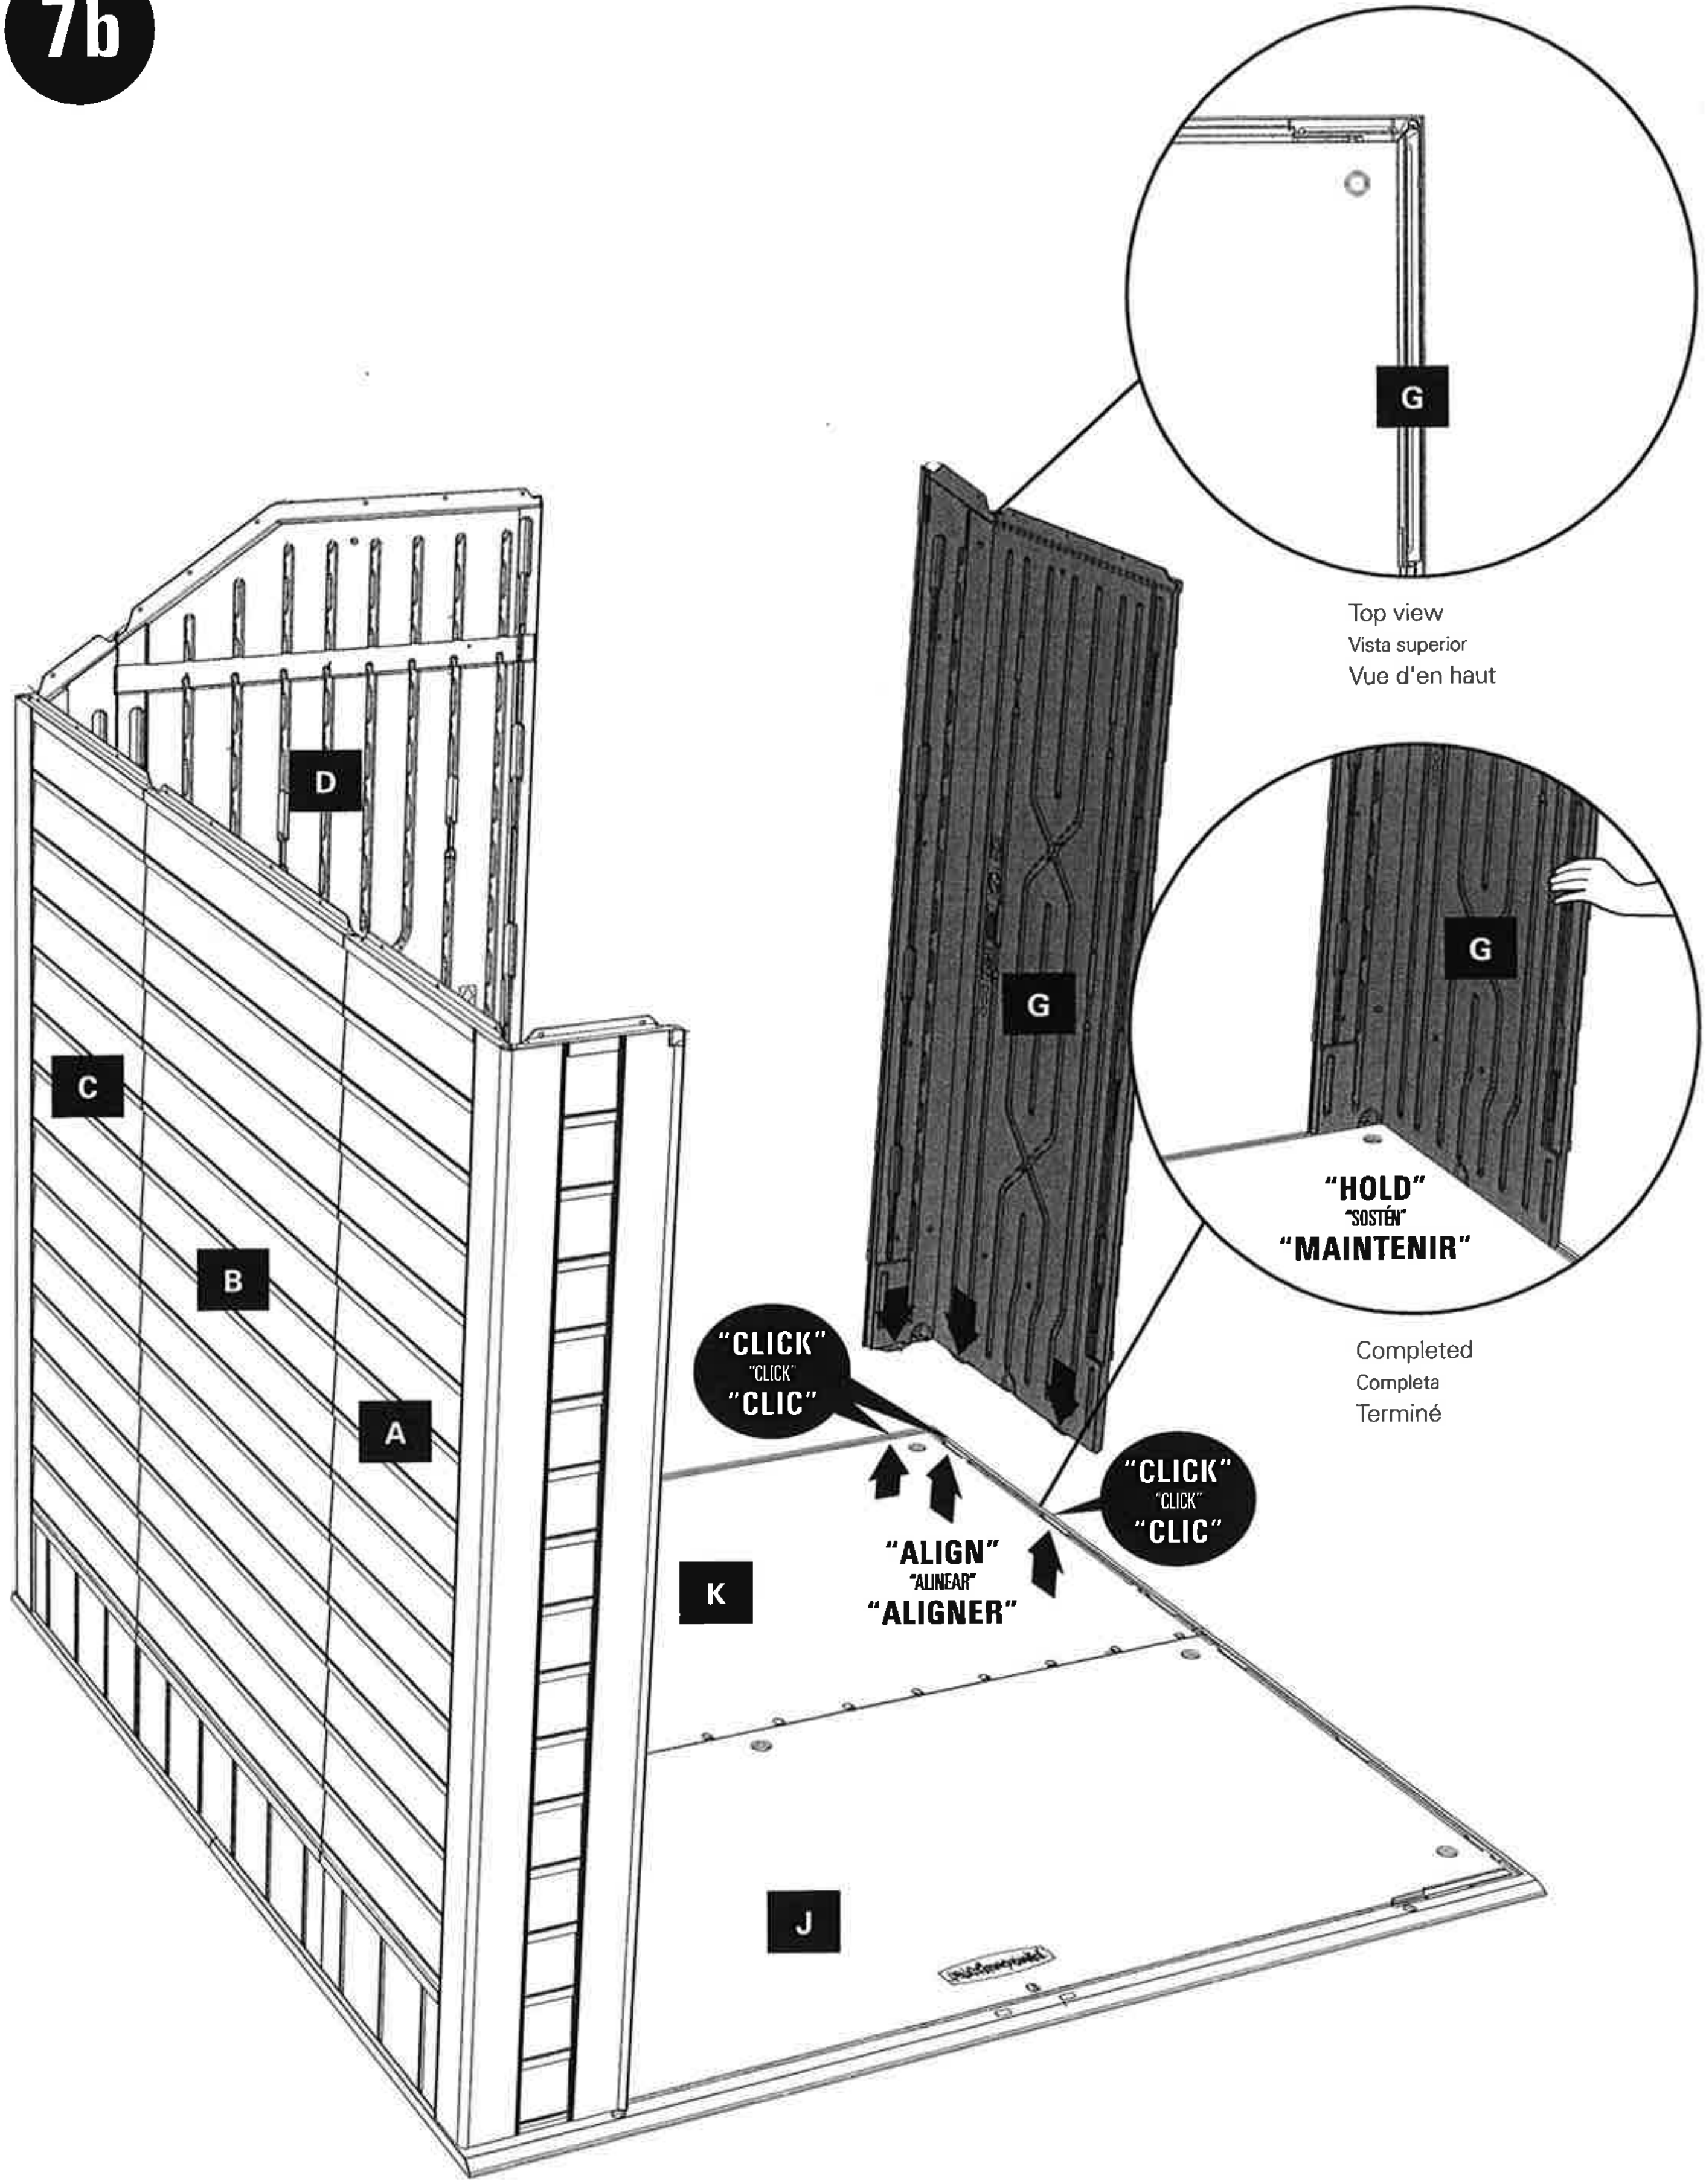


G
Top view
Vista superior
Vue d'en haut
D
G
G
"HOLD"
"SOSTÉN"
"MAINTENIR"
C
B
"CLICK"
"CLICK"
"CLIC"
Completed
Completa
Terminé
A
"CLICK"
"CLICK"
"CLIC"
"ALIGN"
"ALINEAR"
"ALIGNER"
K
J


8a



H 1

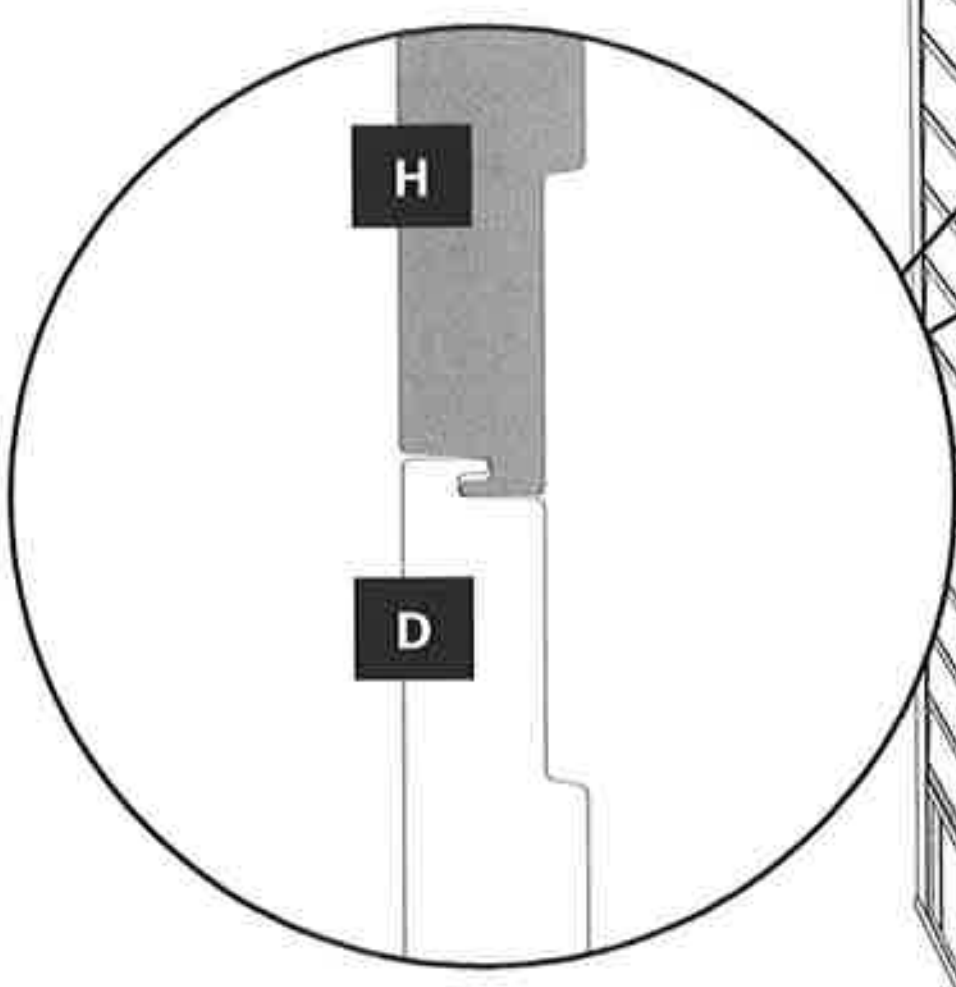


Overlap joint engagement
Engranaje de junta superpuesta
Emboîtement du joint à recouvrement

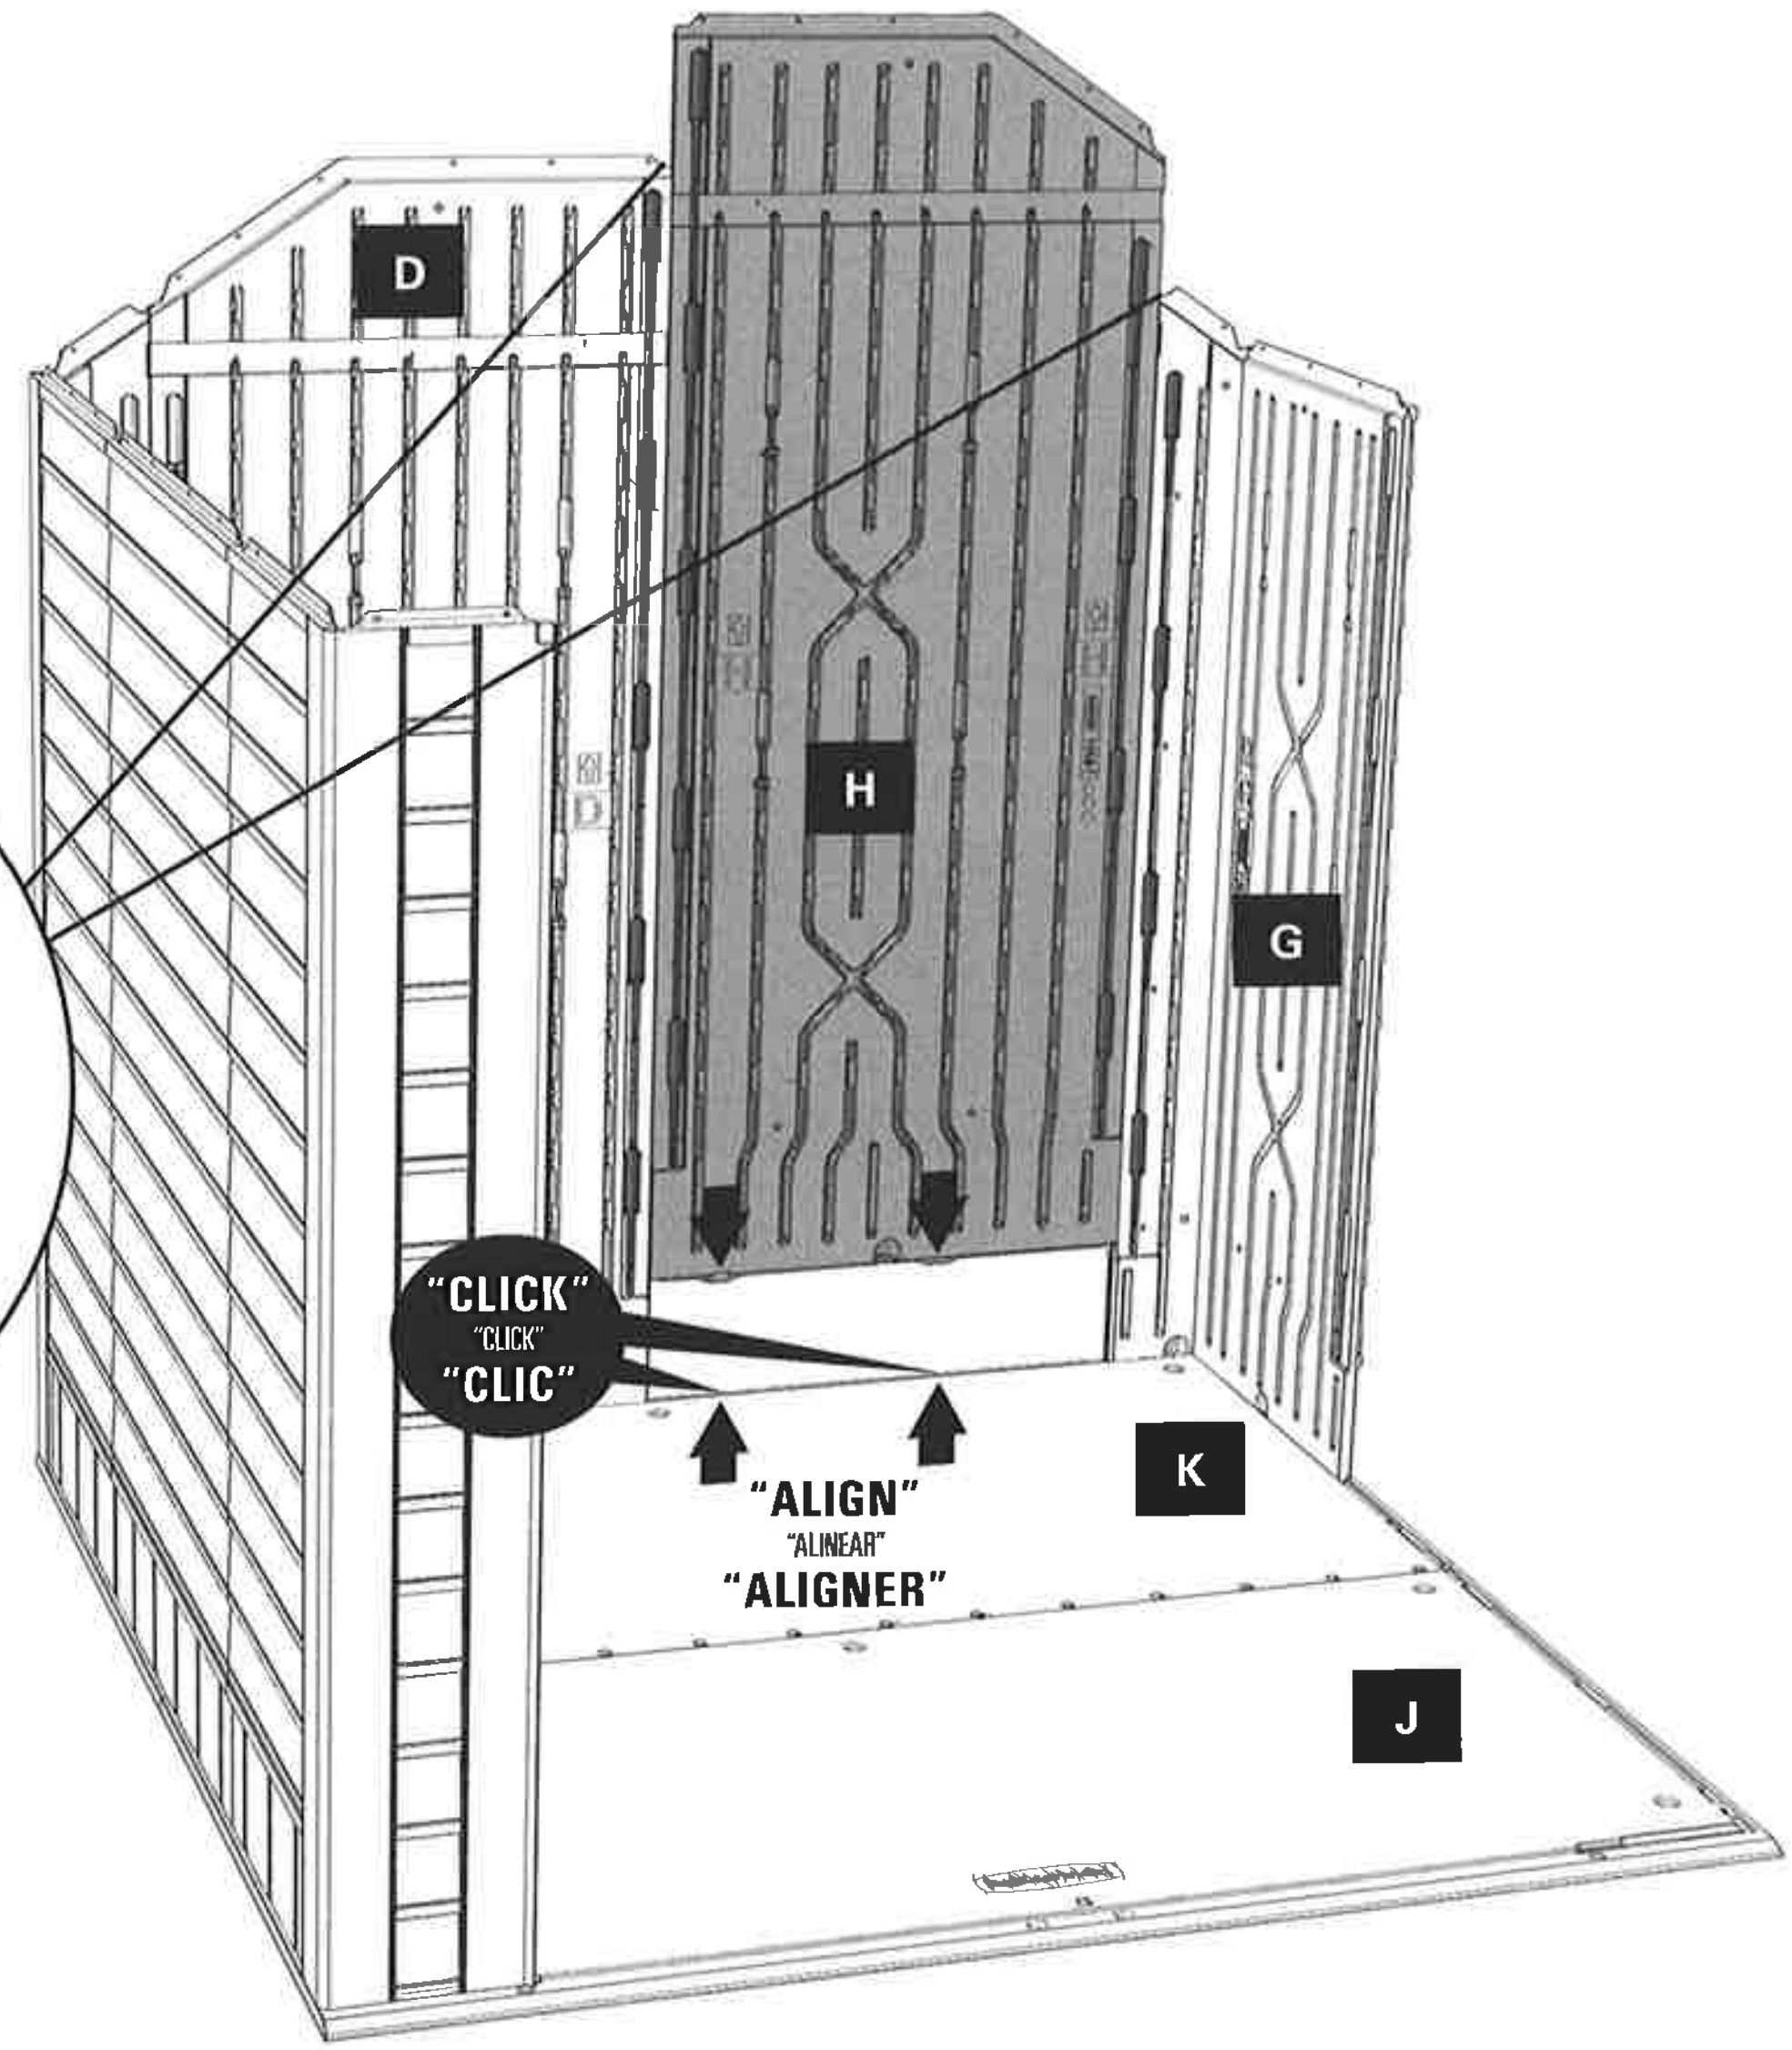


8b




WC 9

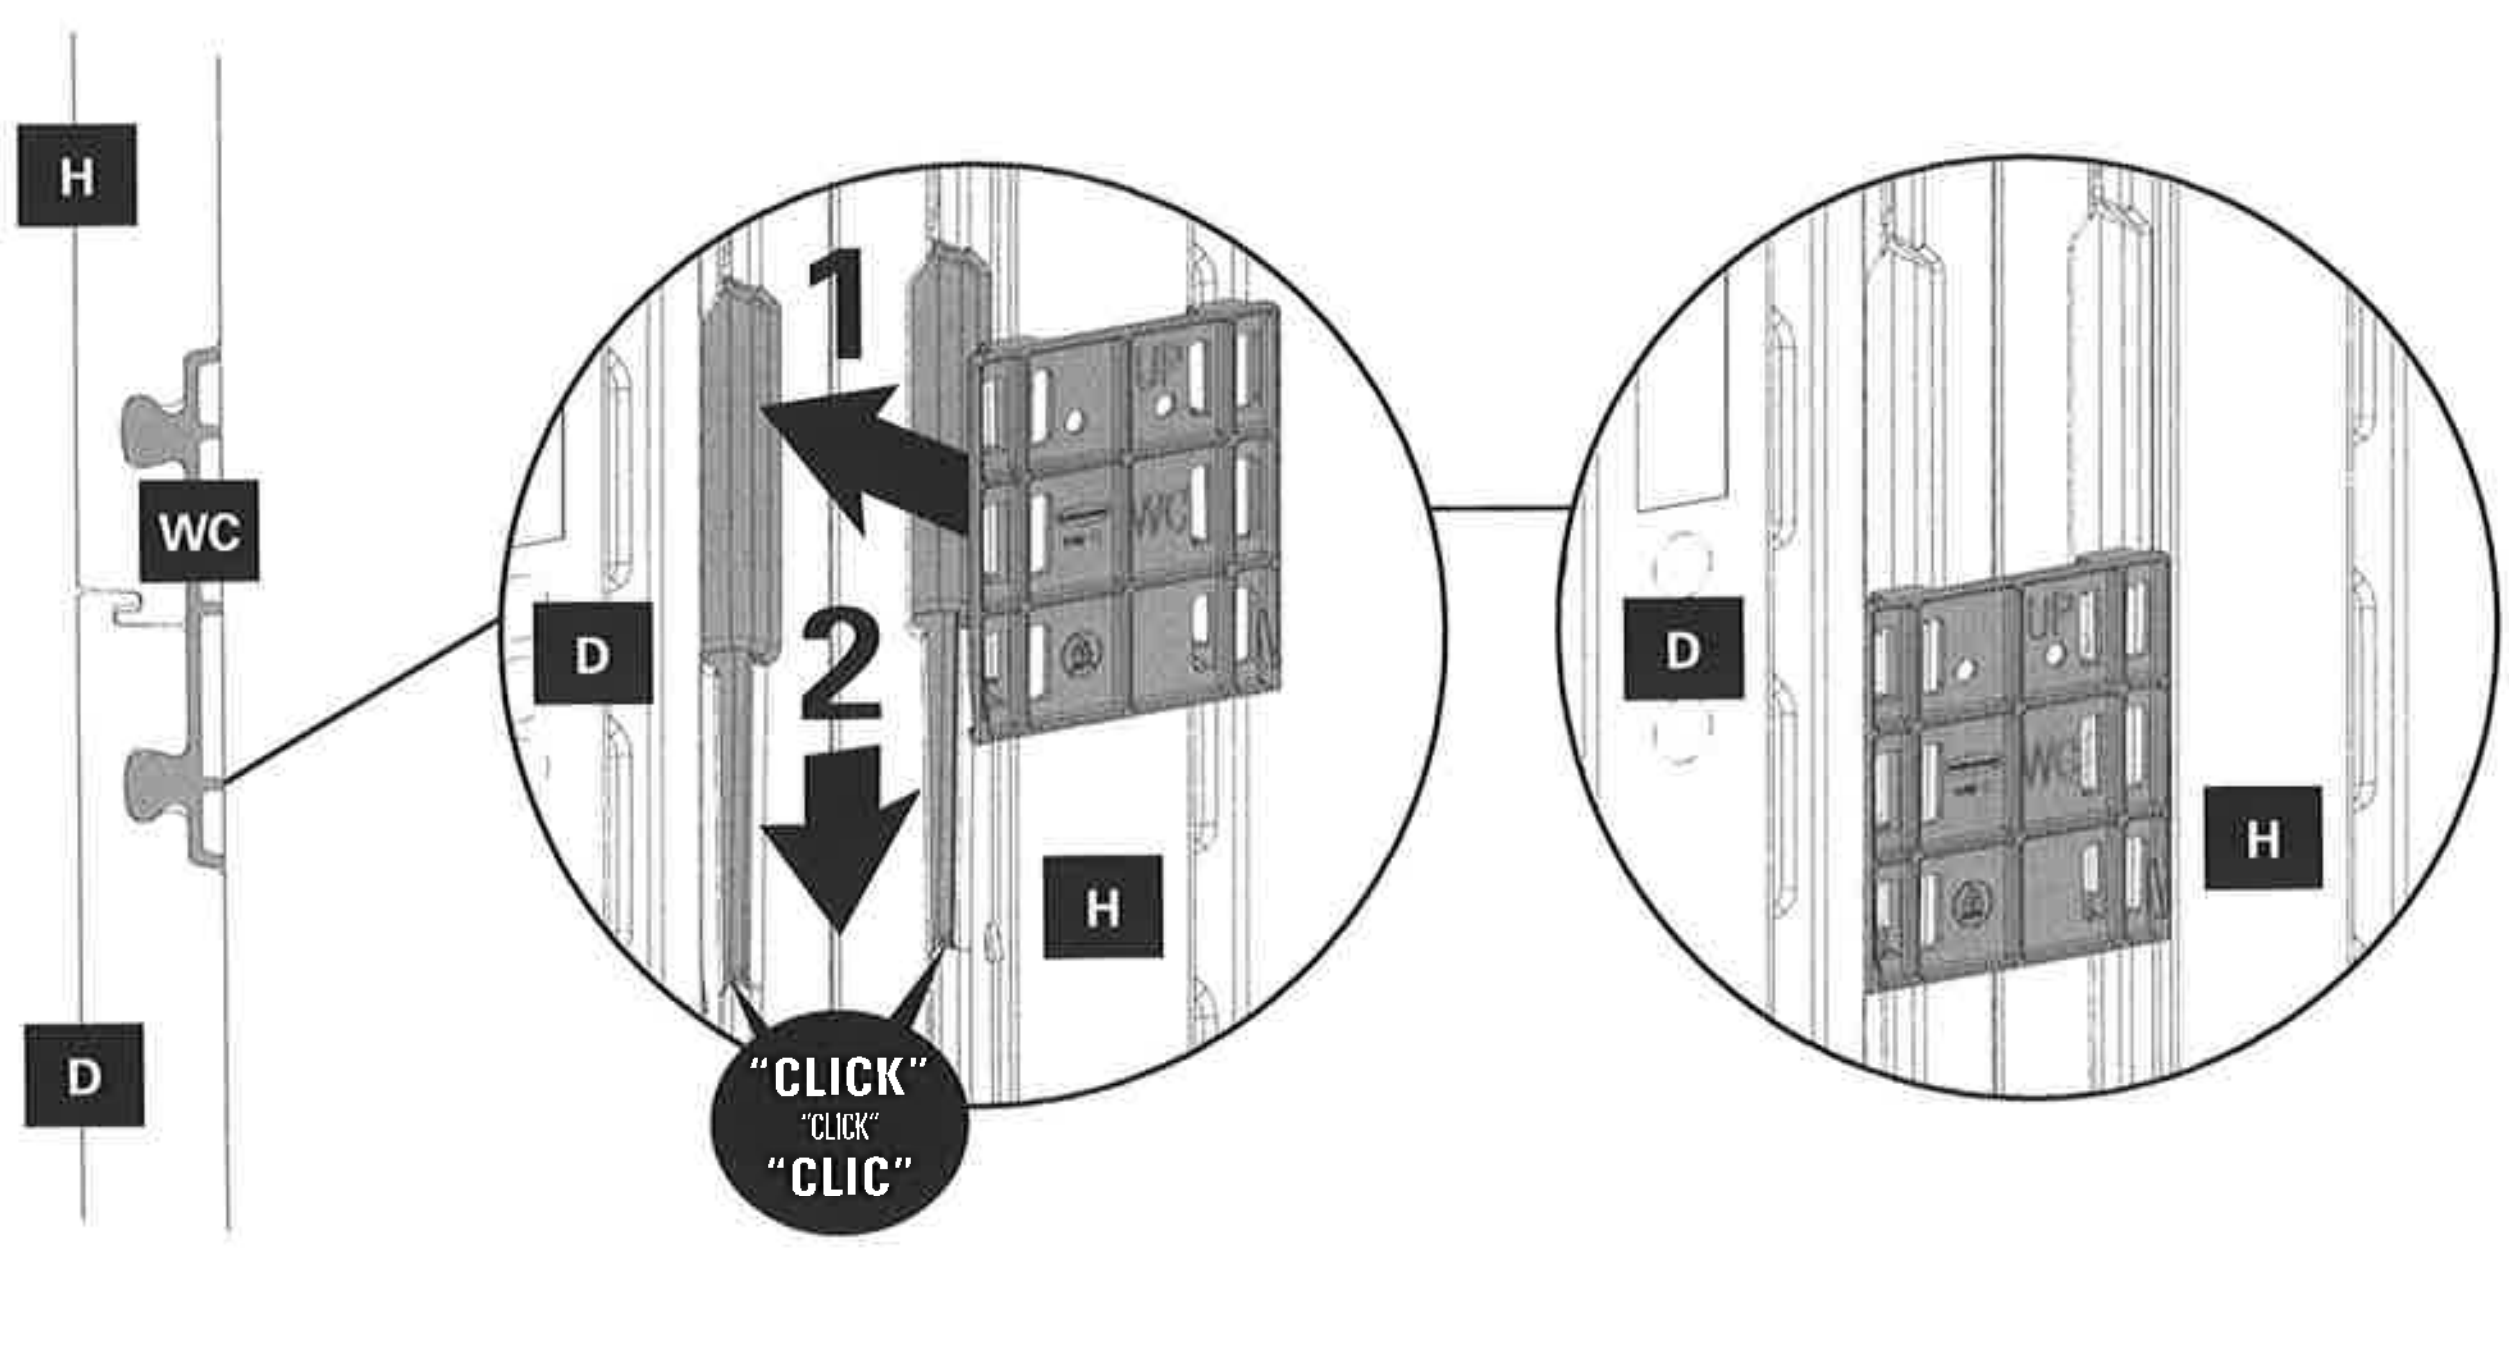


9a




F 1

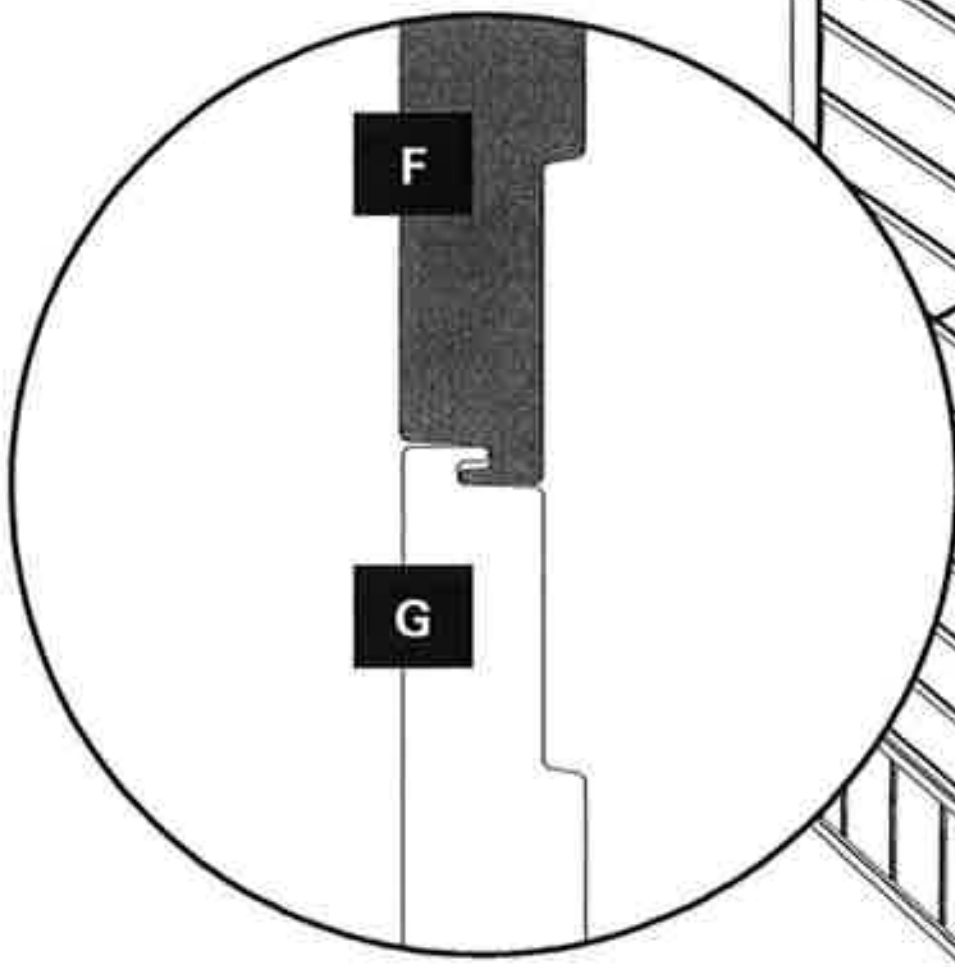


Overlap joint engagement
Engranaje de junta superpuesta
Emboîtement du joint à recouvrement

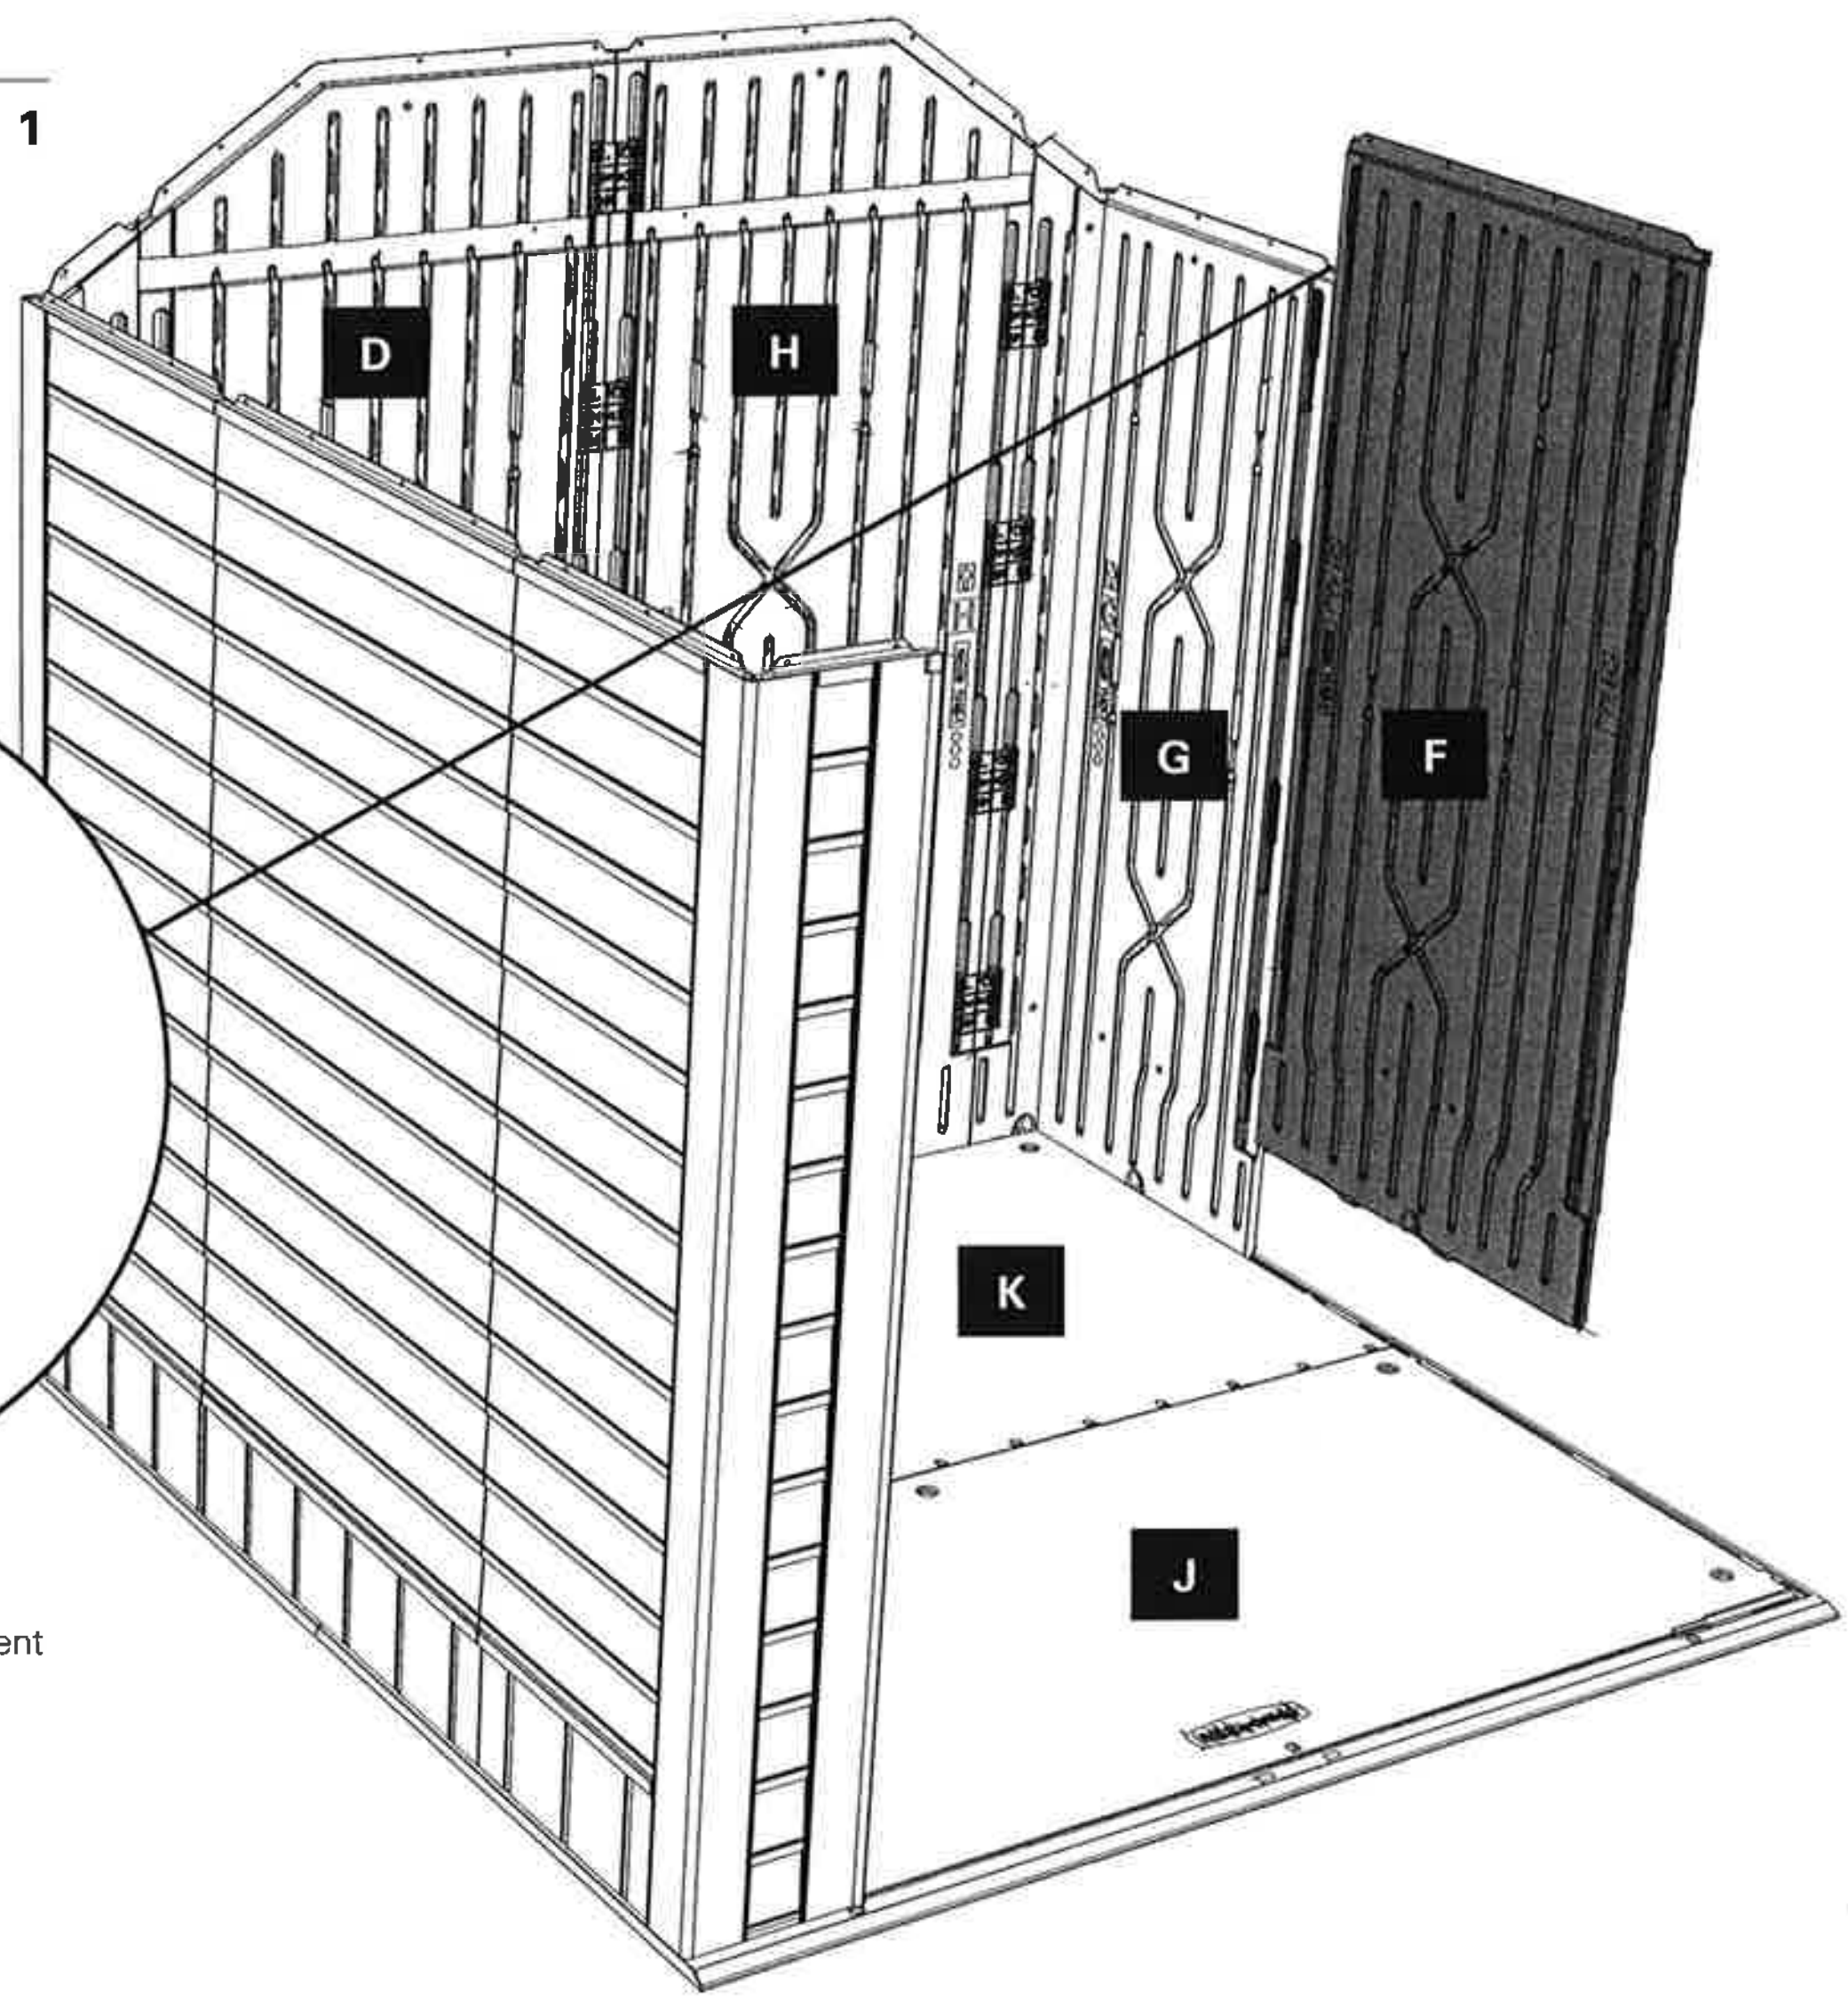

9b



WC 4

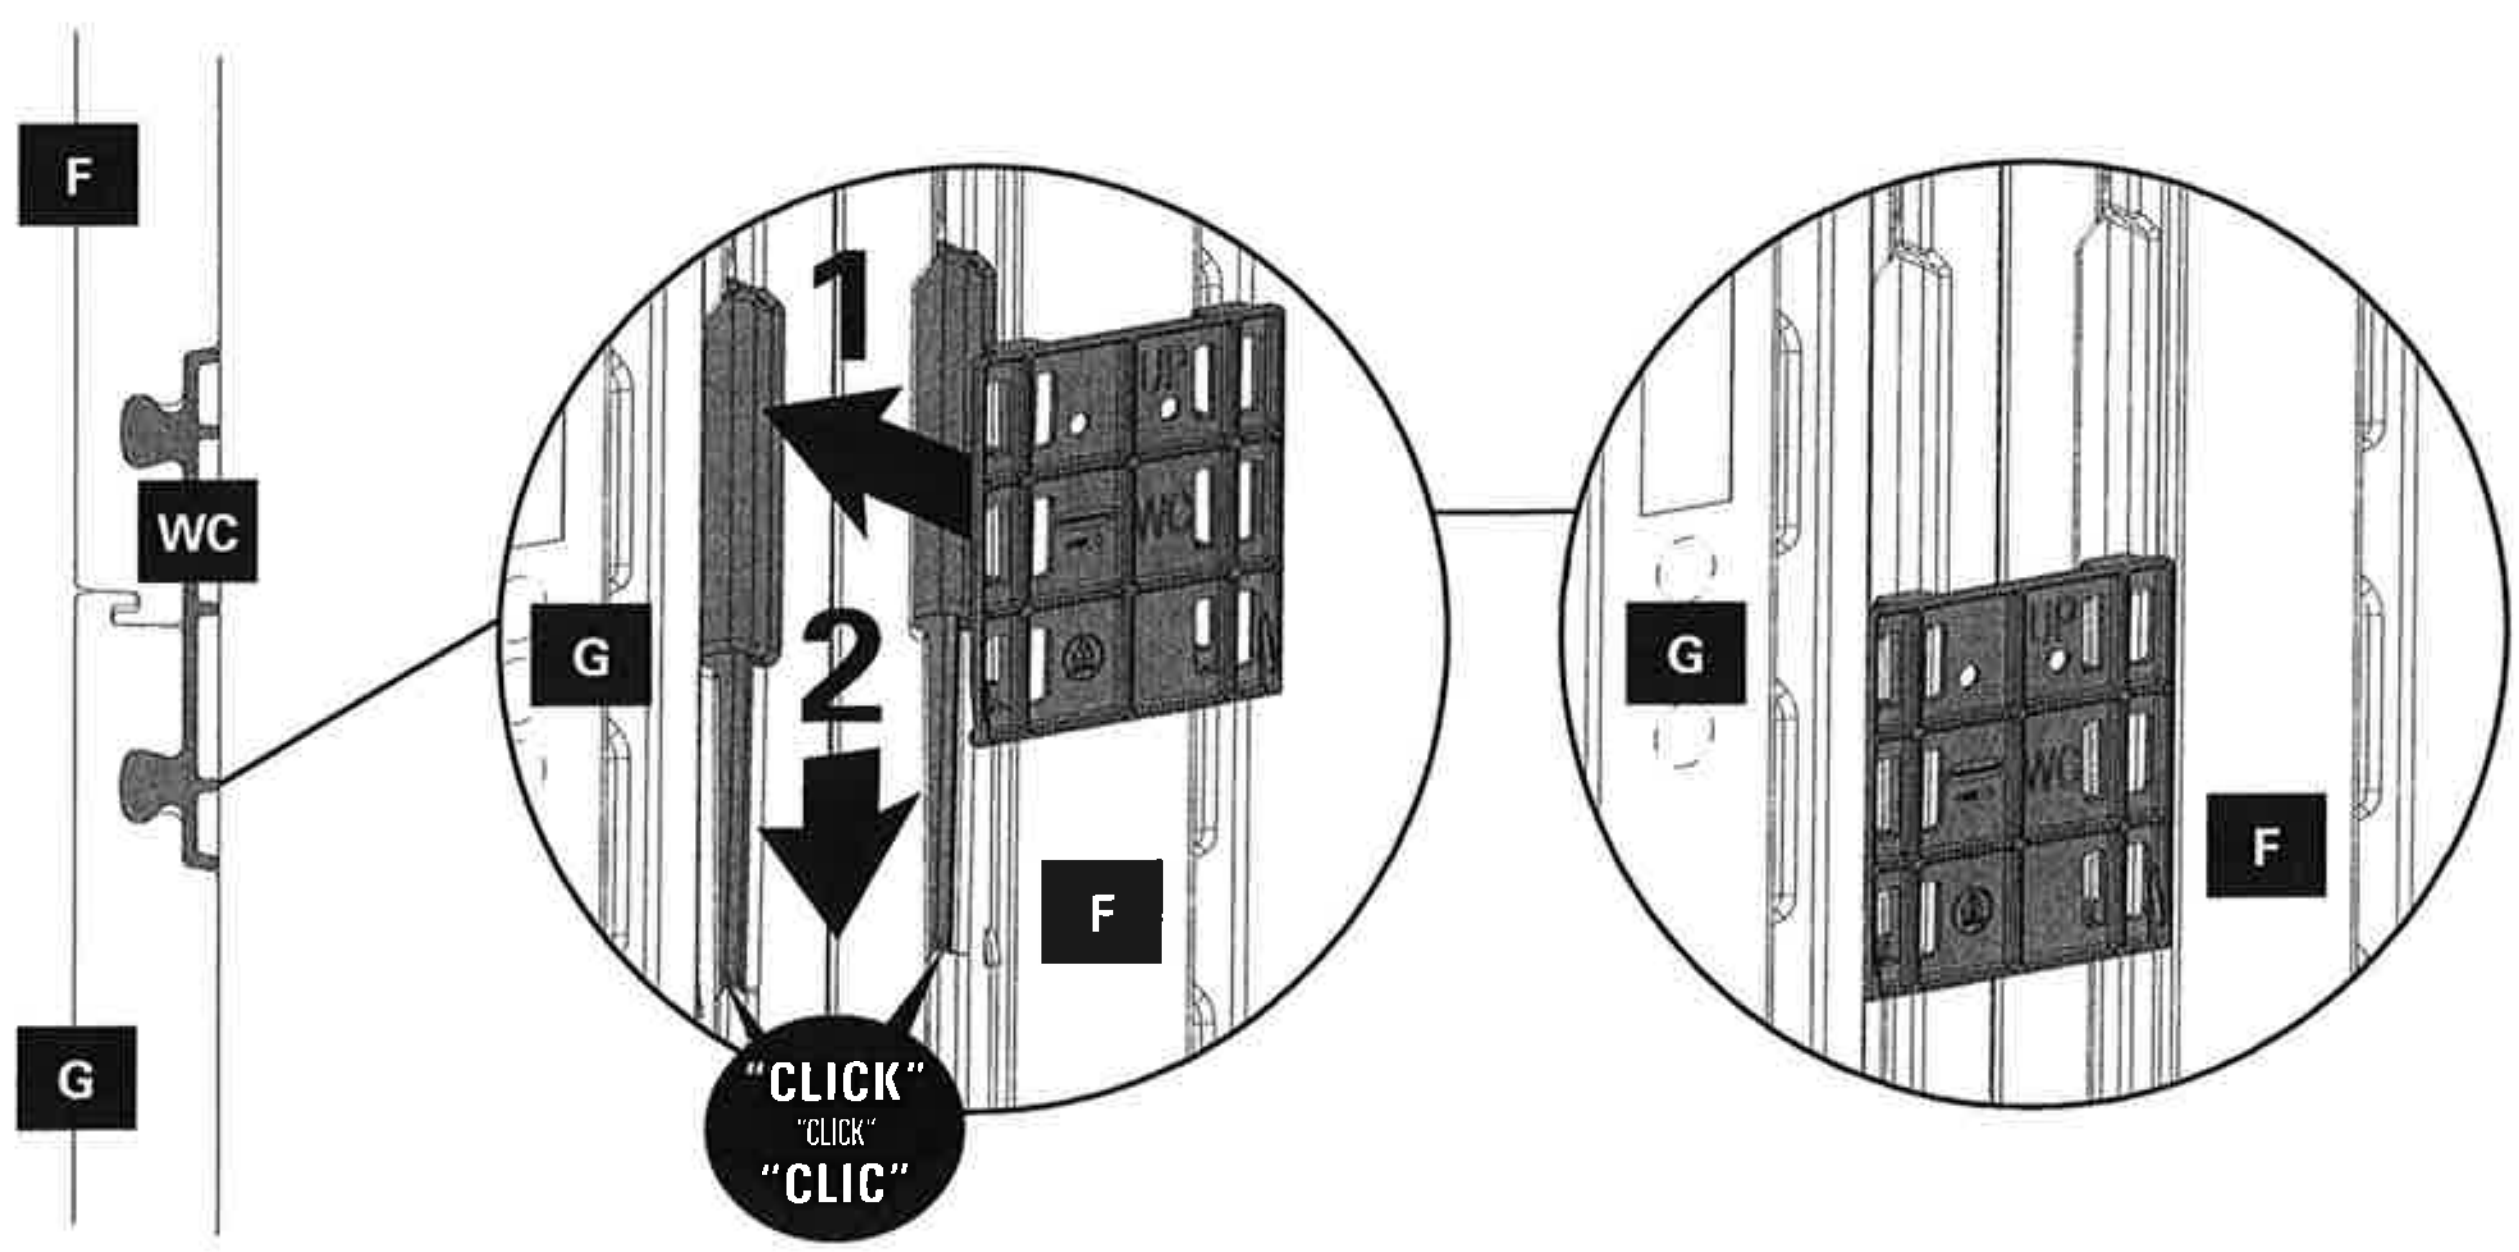


10a




E 1

Overlap joint engagement
Engranaje de junta superpuesta
Emboîtement du joint à recouvrement

Top view
Vista superior
Vue d'en haut

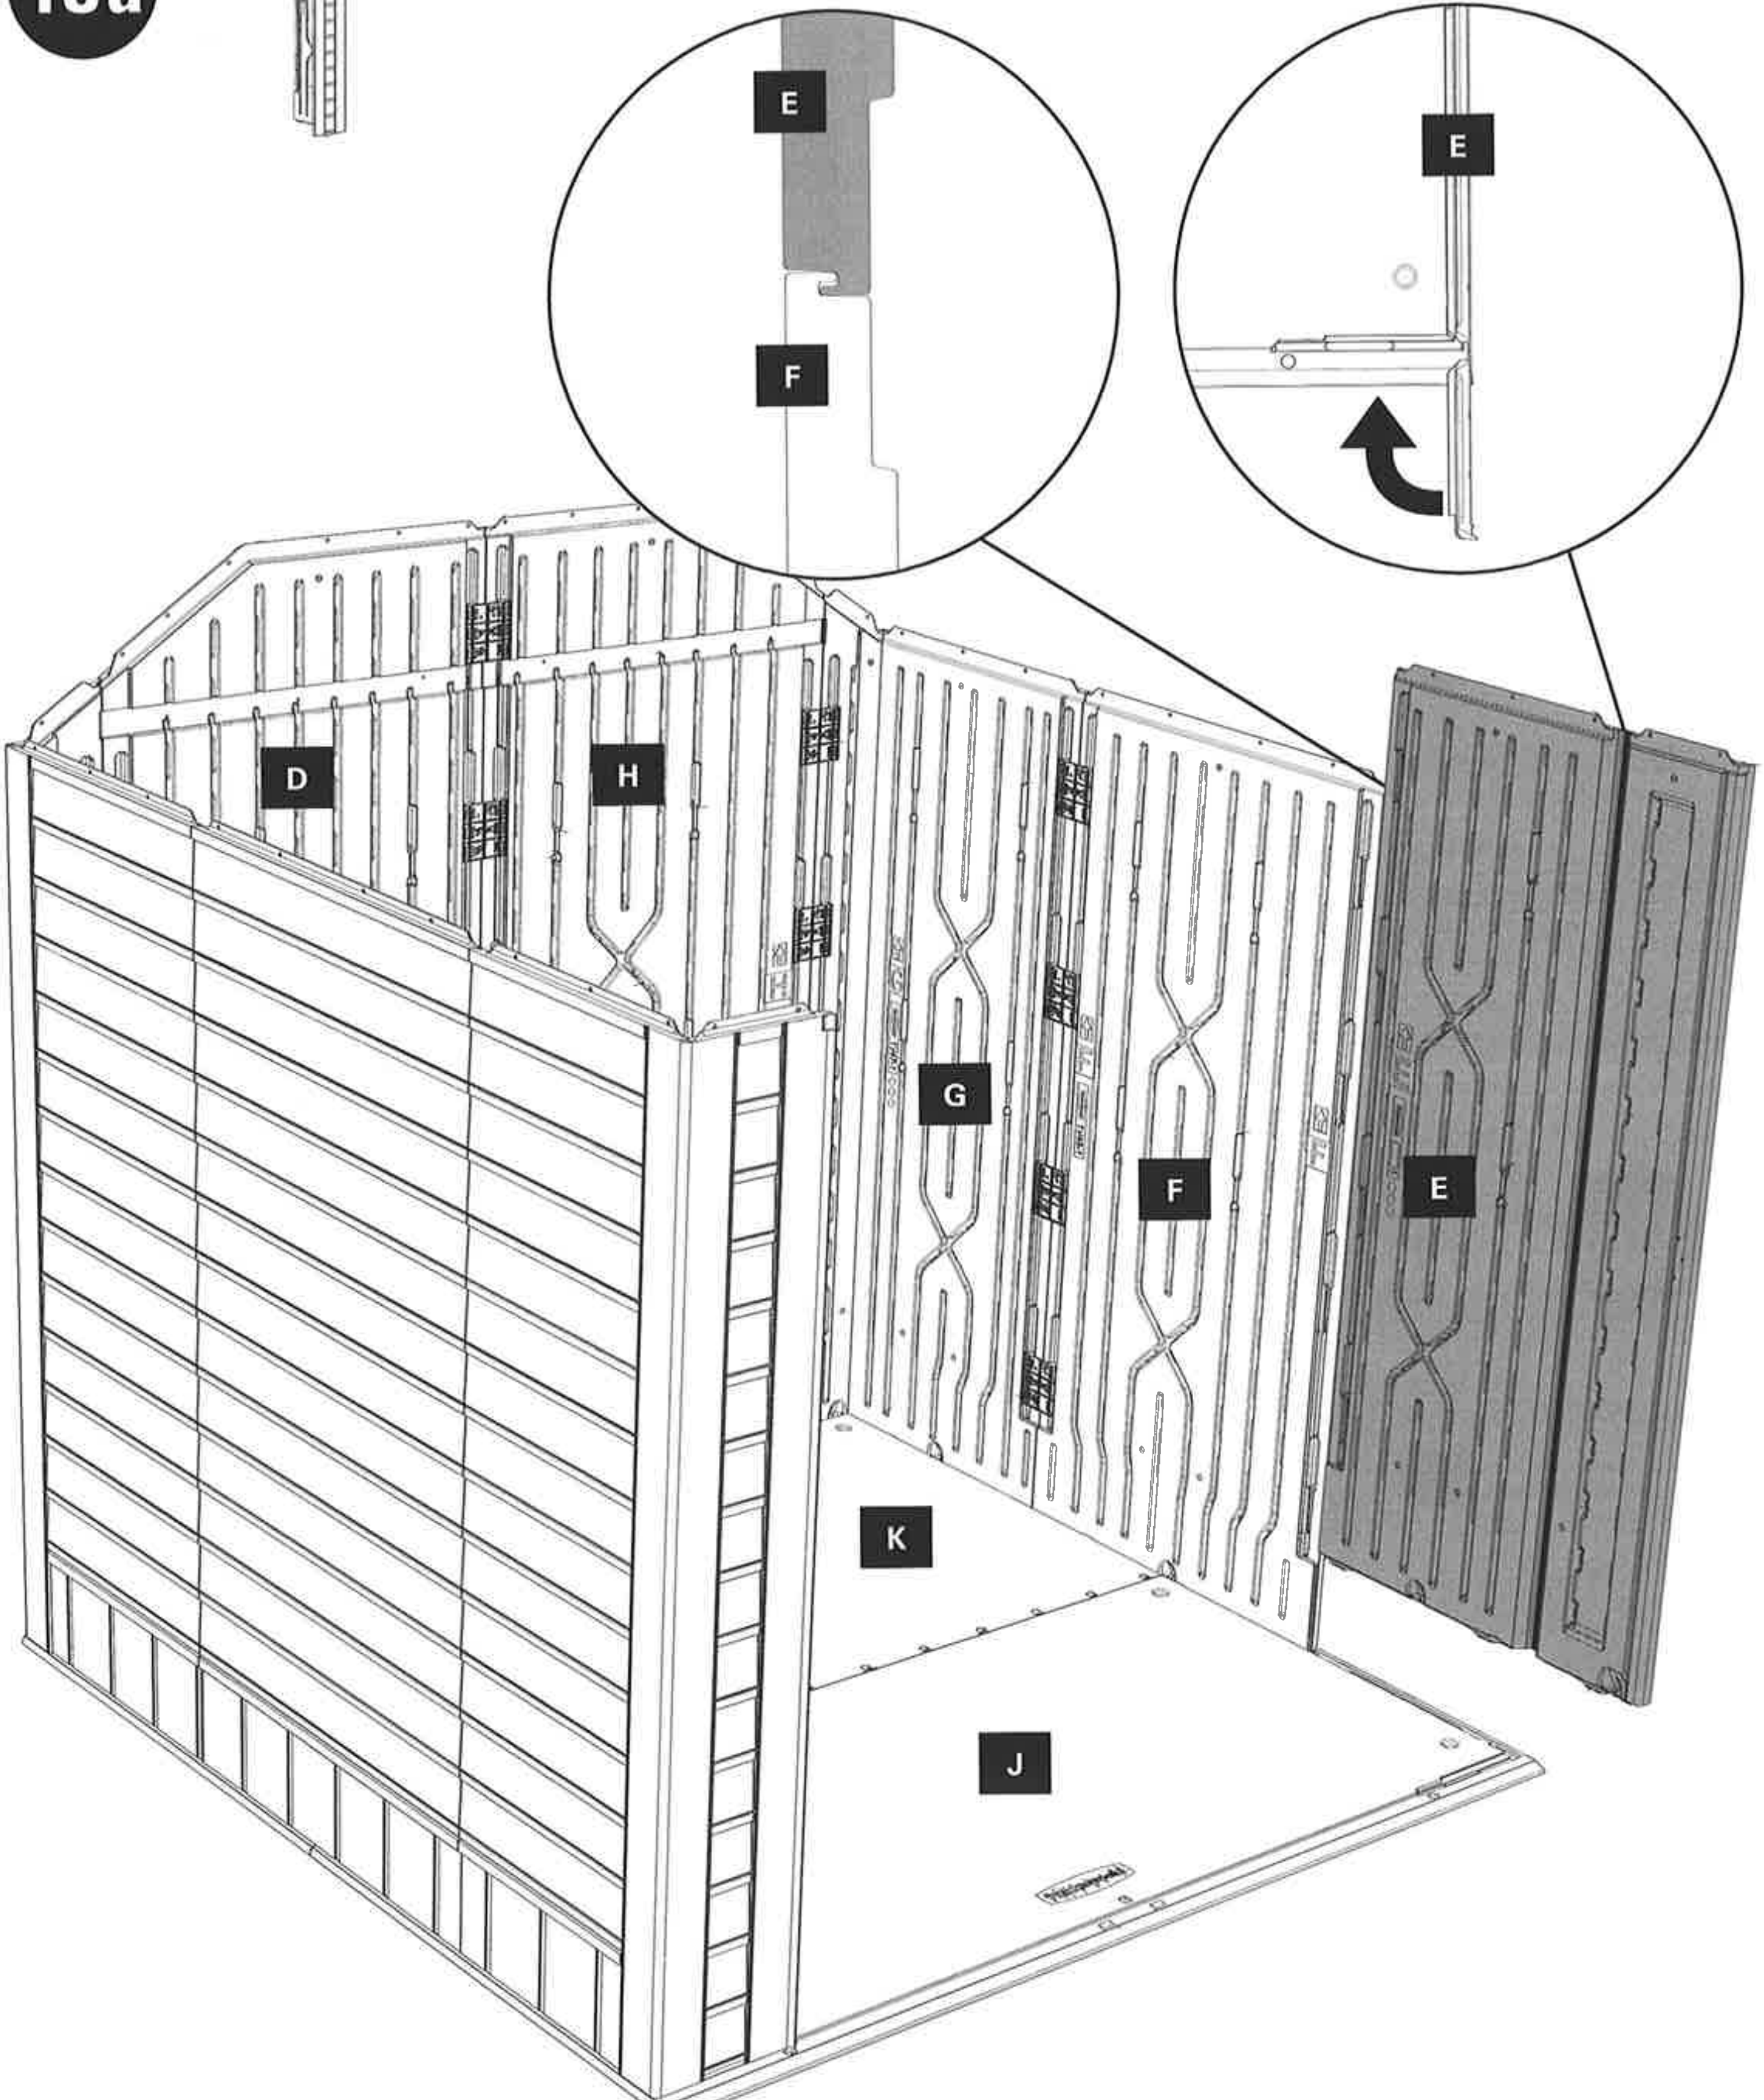

10b

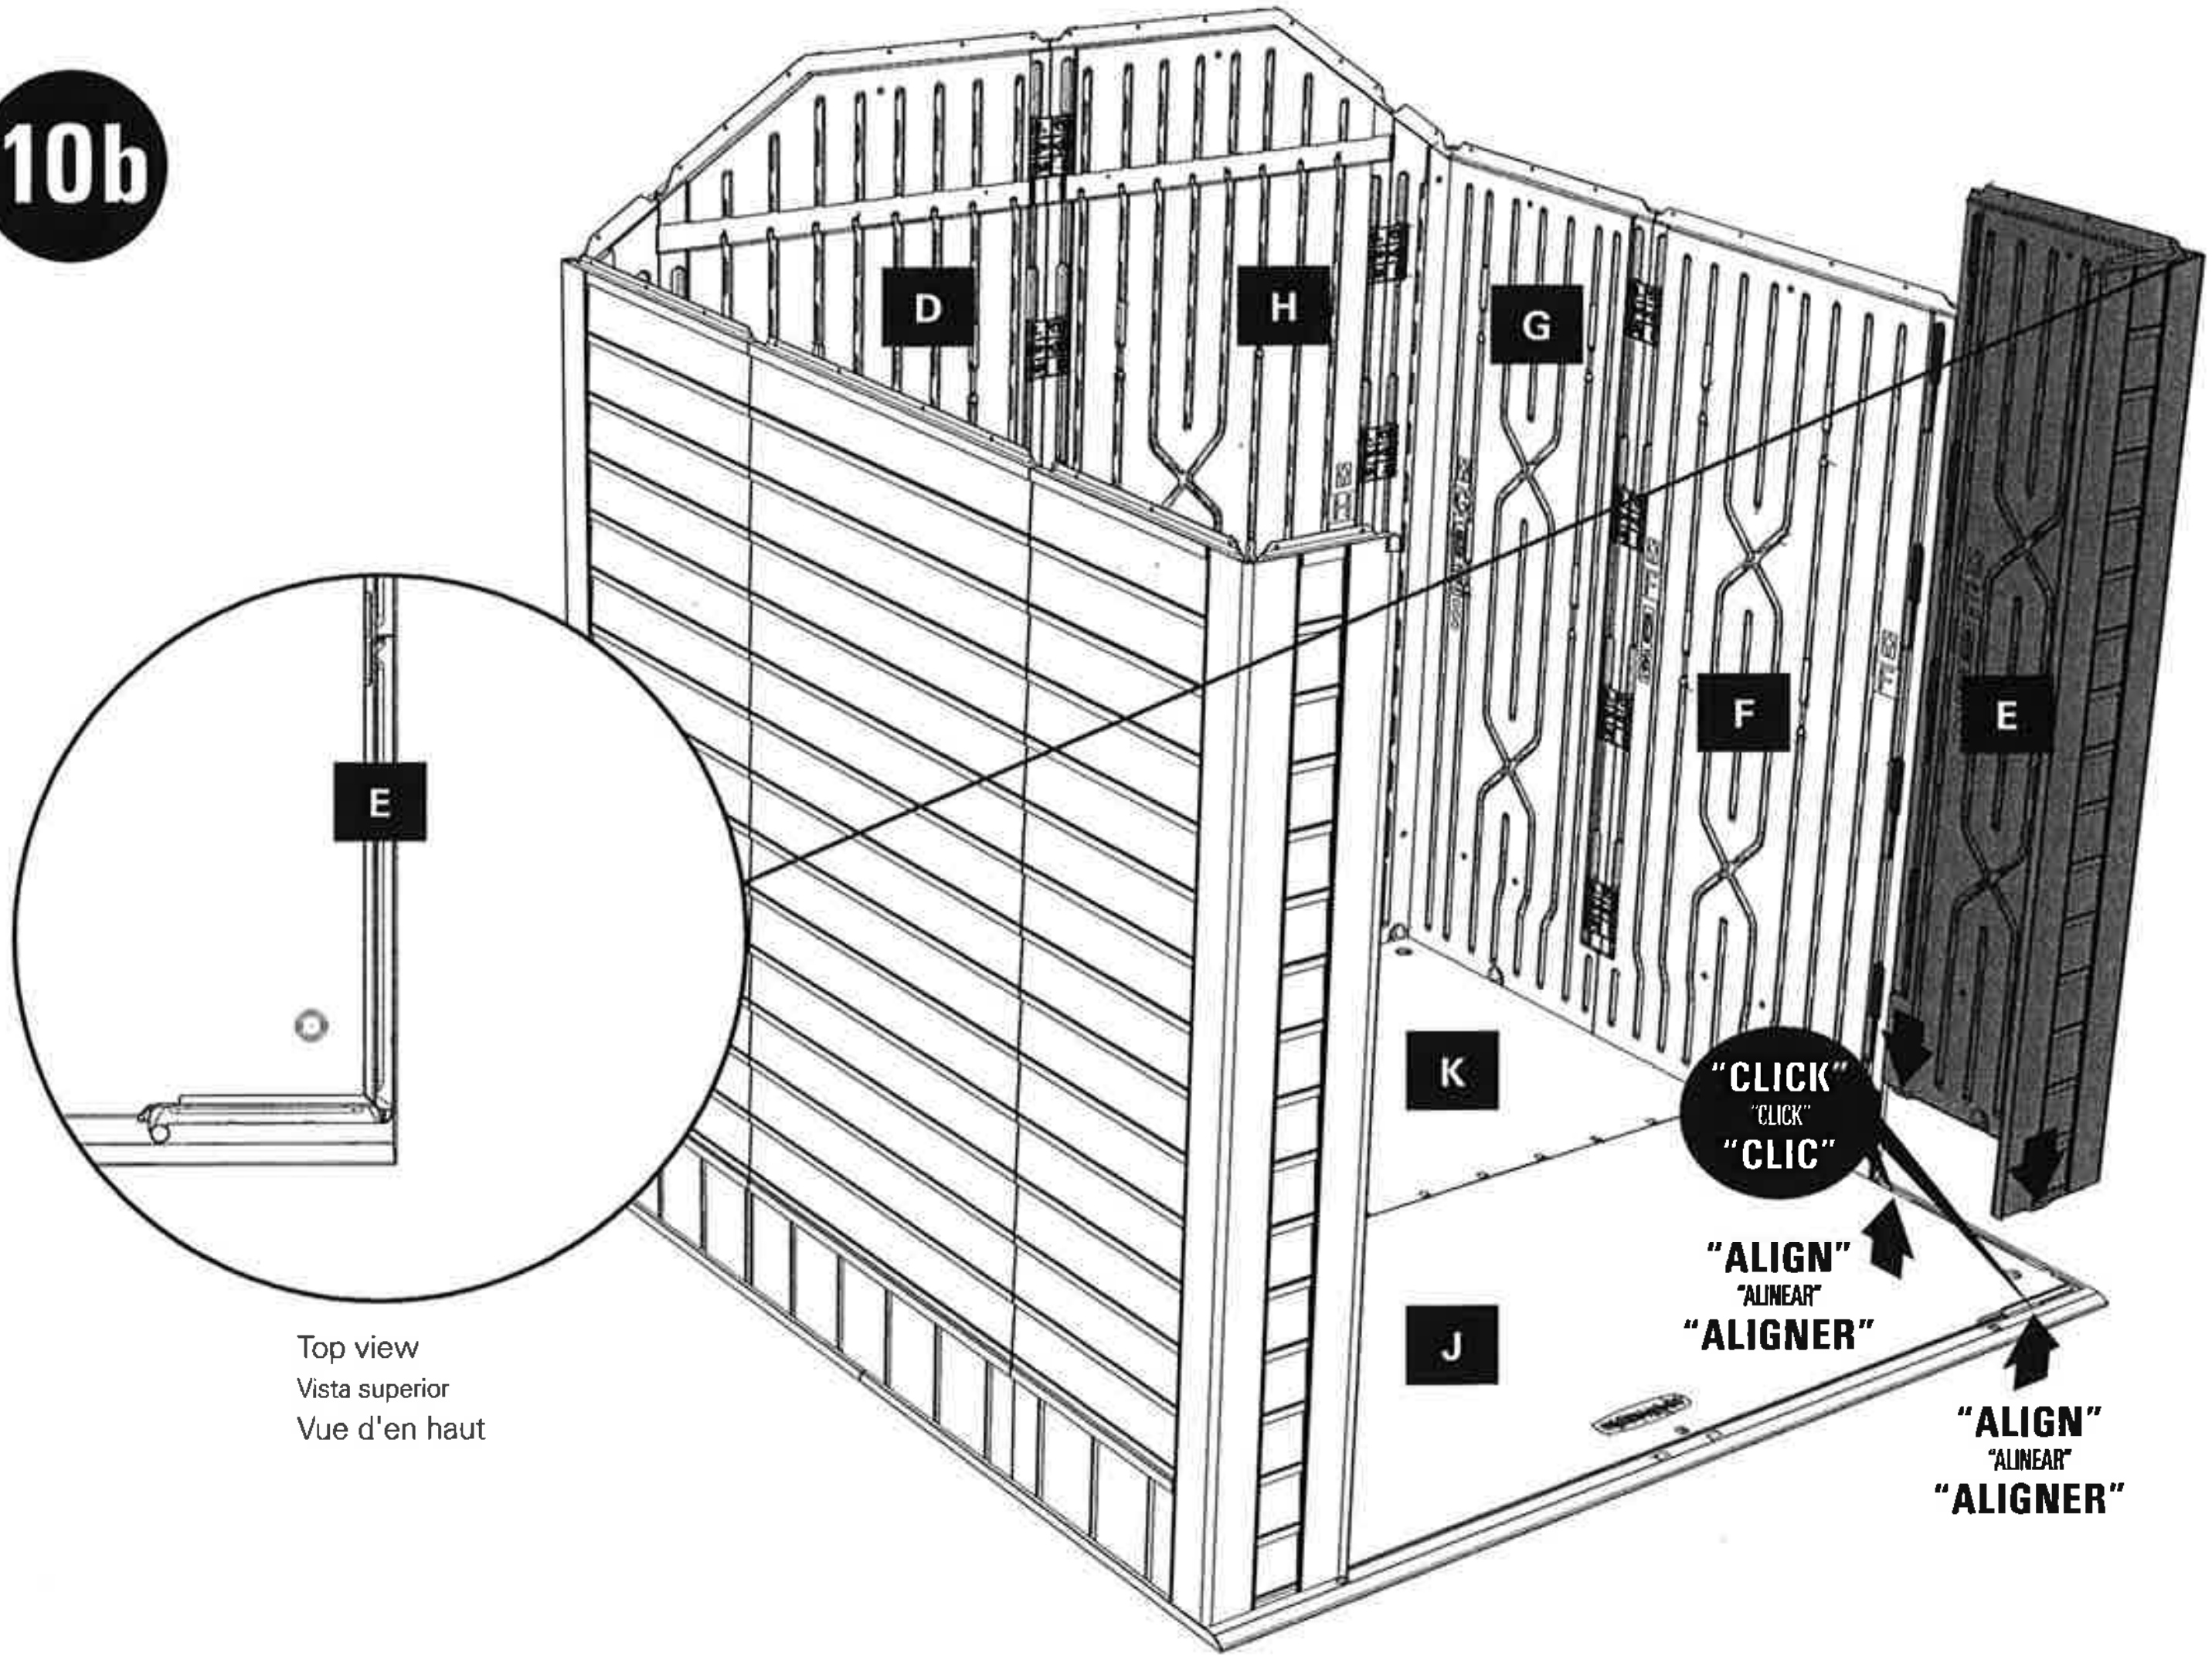


Top view
Vista superior
Vue d'en haut

10c



WC **4**

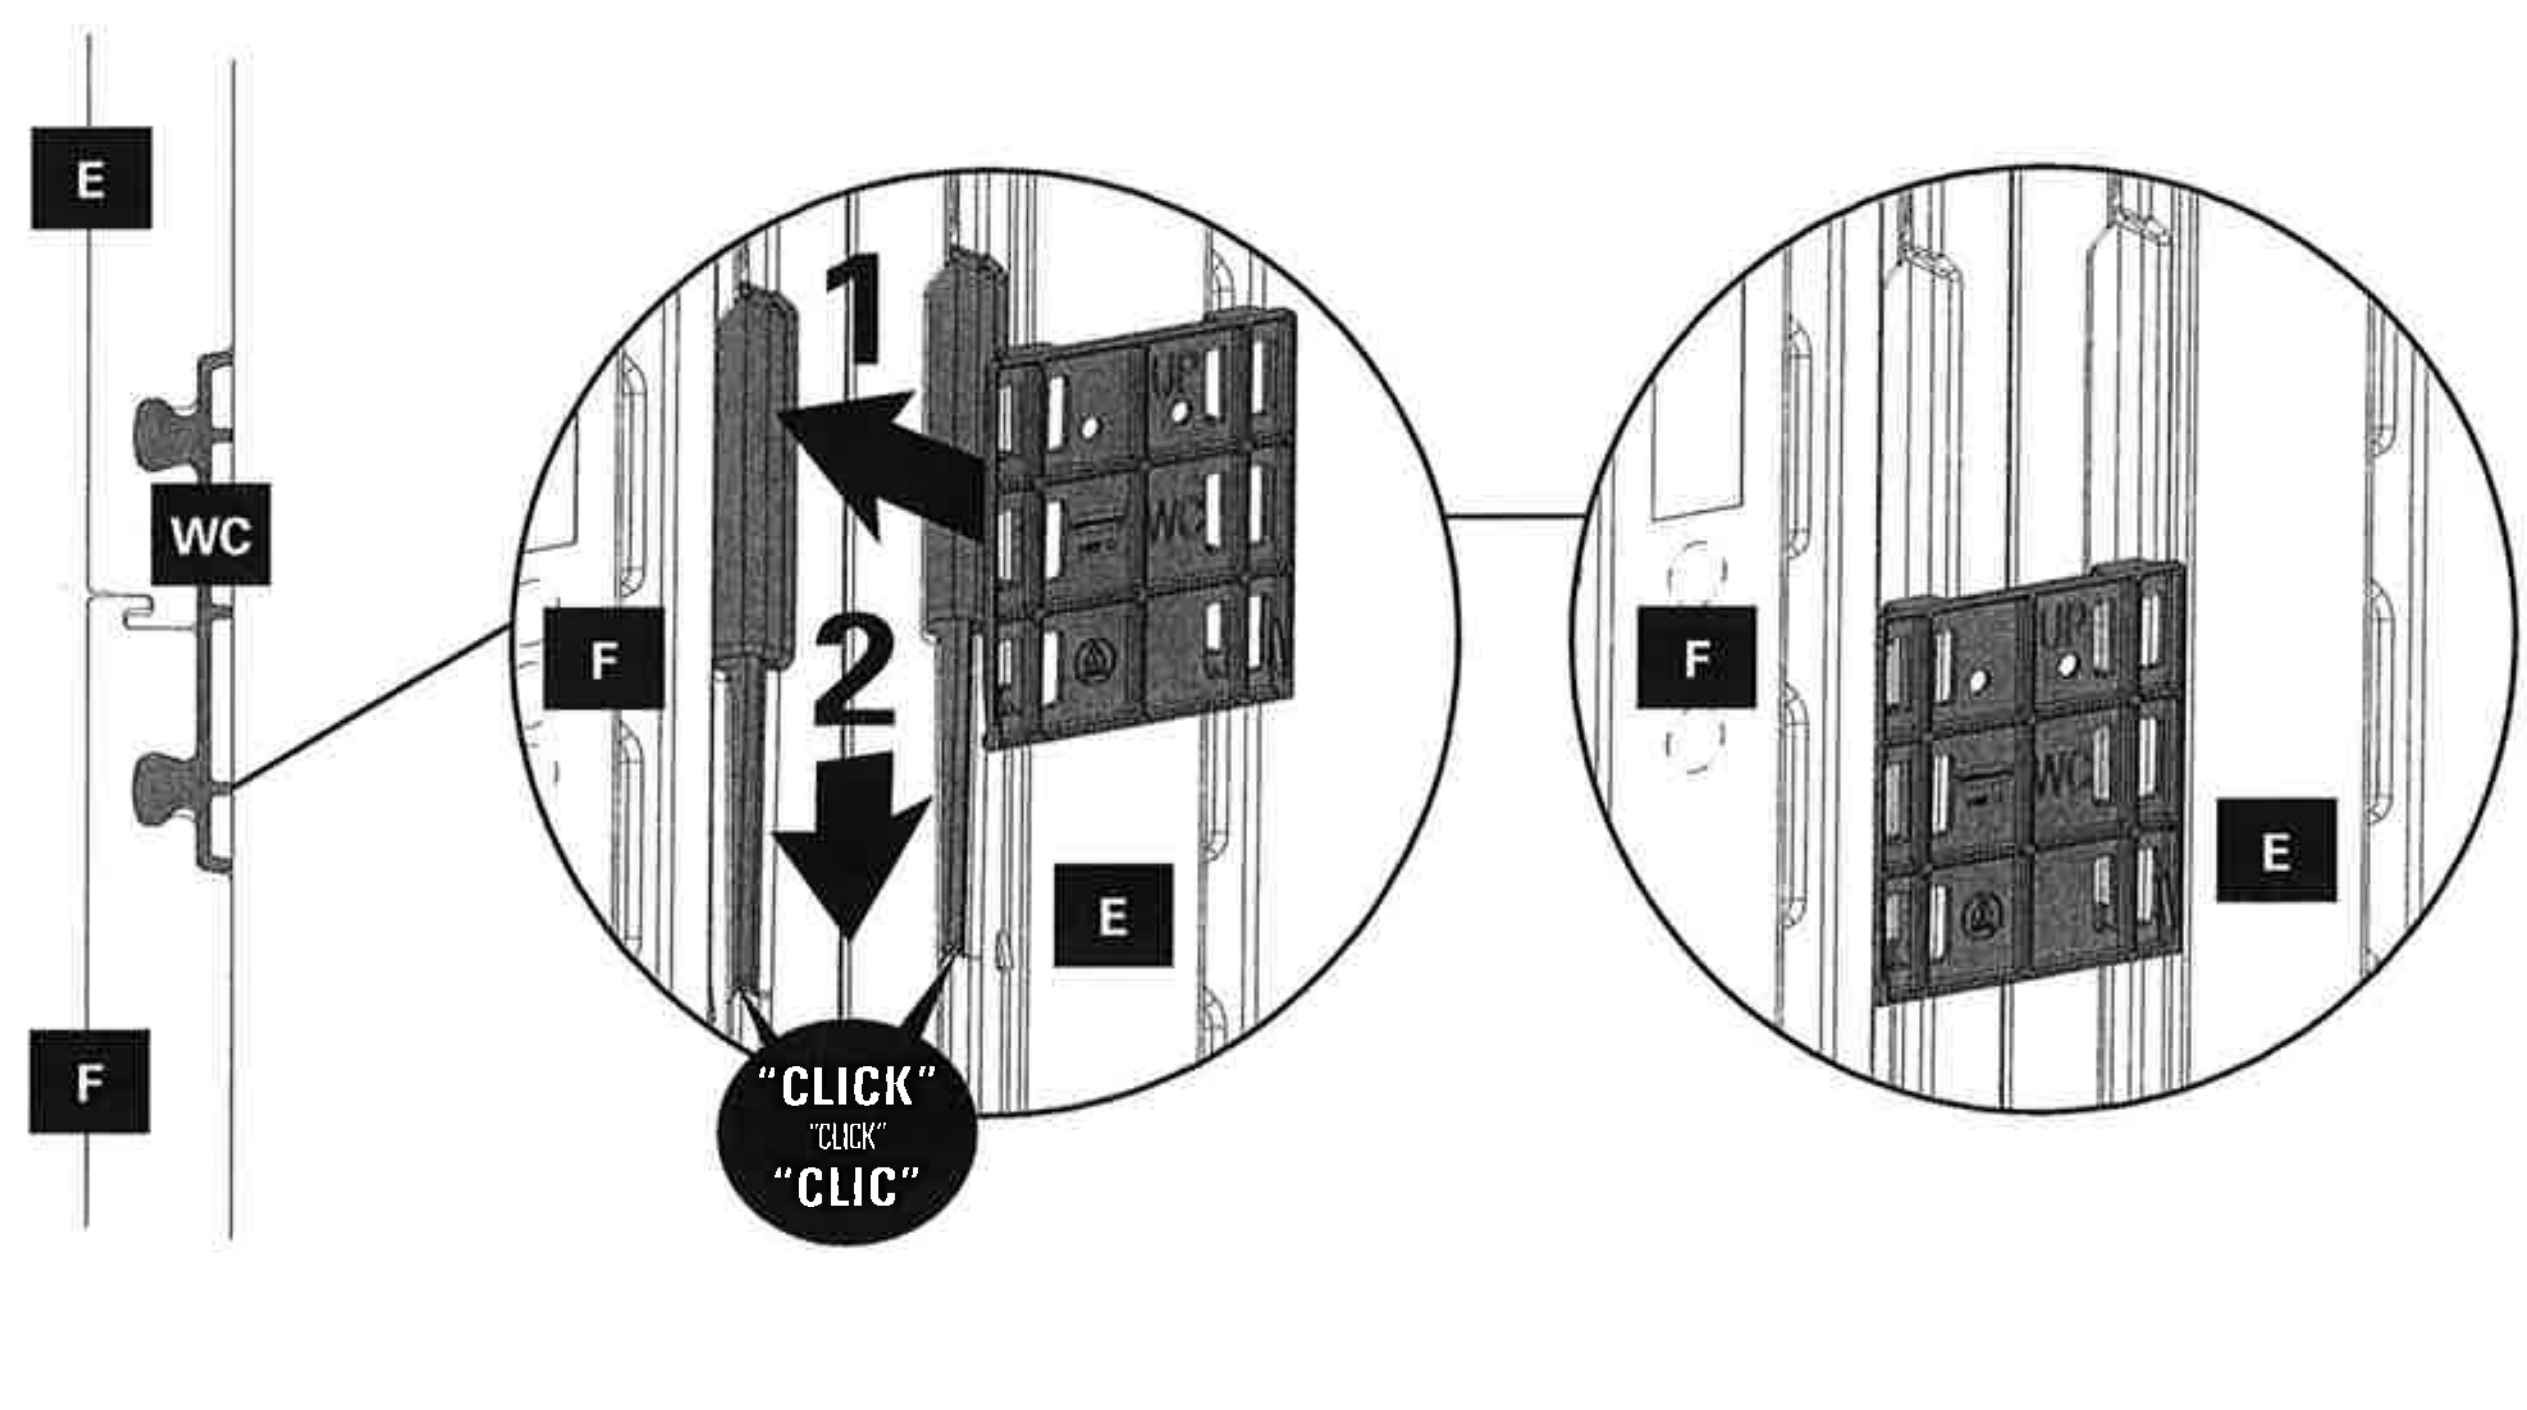


11a



RWG **1**




L **1**

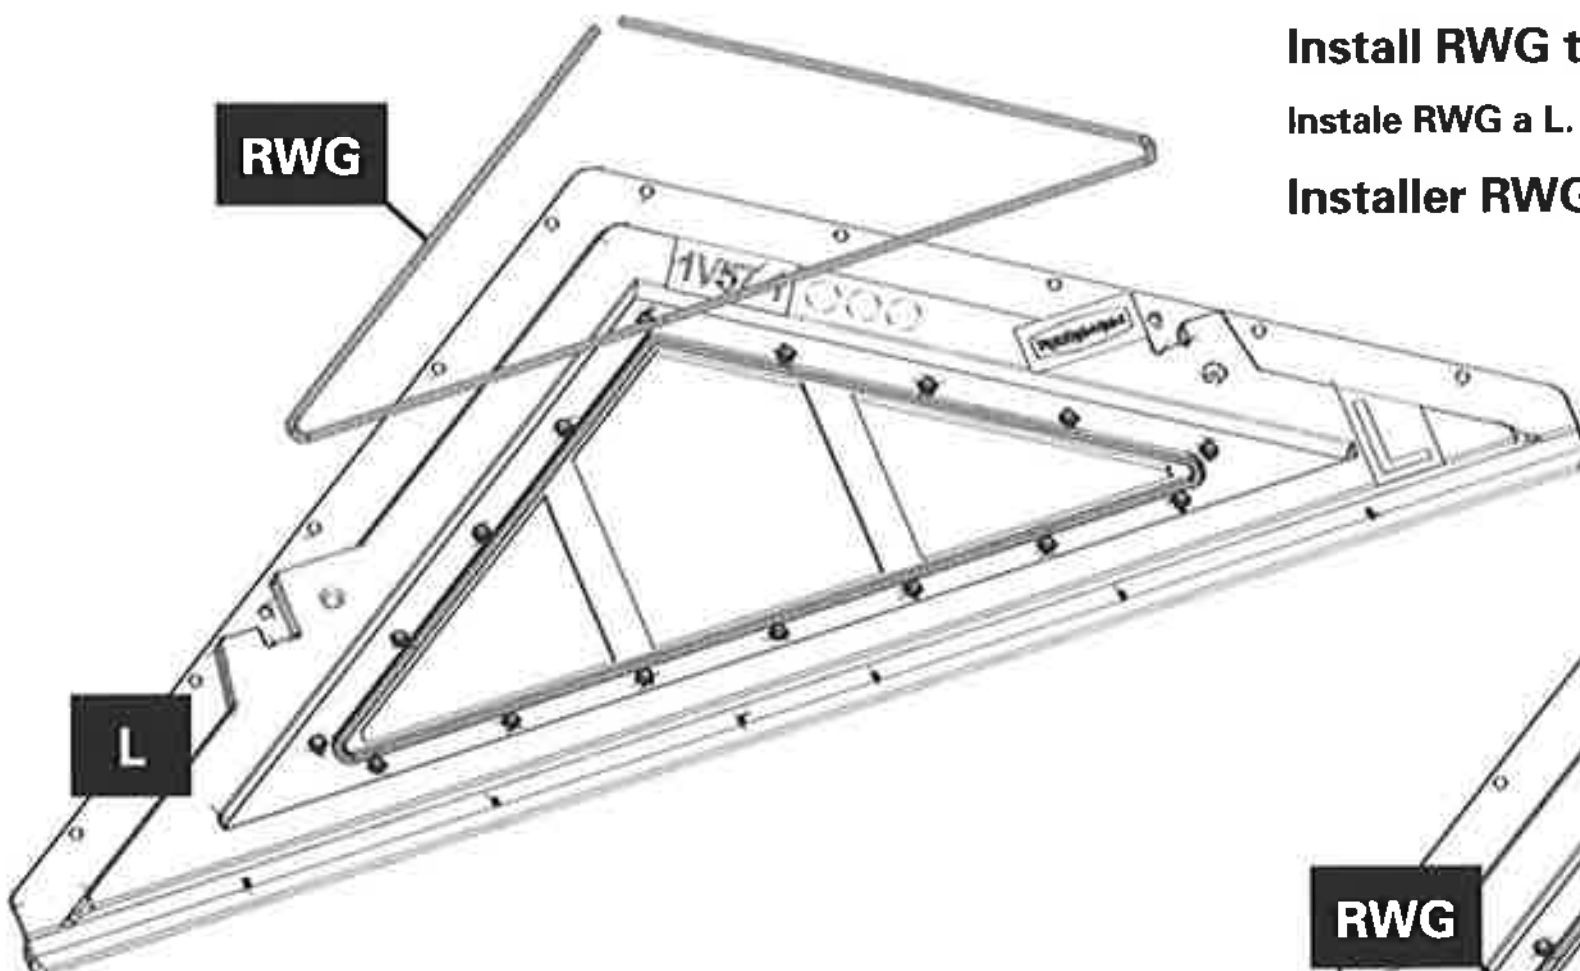

Install RWG to L.

Instale RWG a L.

Installer RWG avec L.

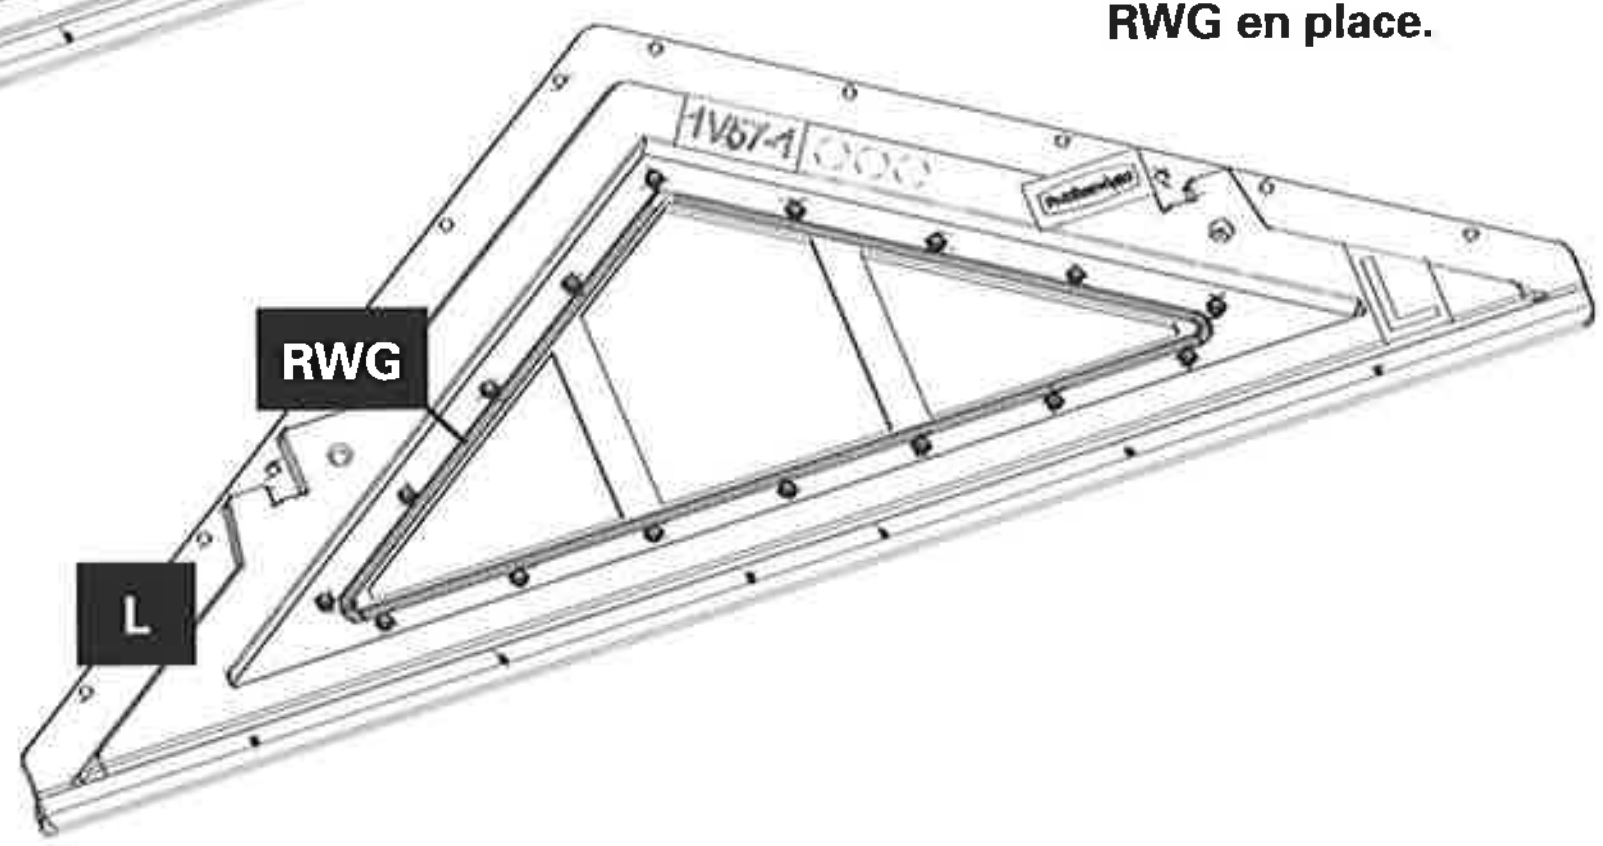

RWG in place.


RWG en su lugar.

RWG en place.

11b




	AA	**16**
←	RW	**1**

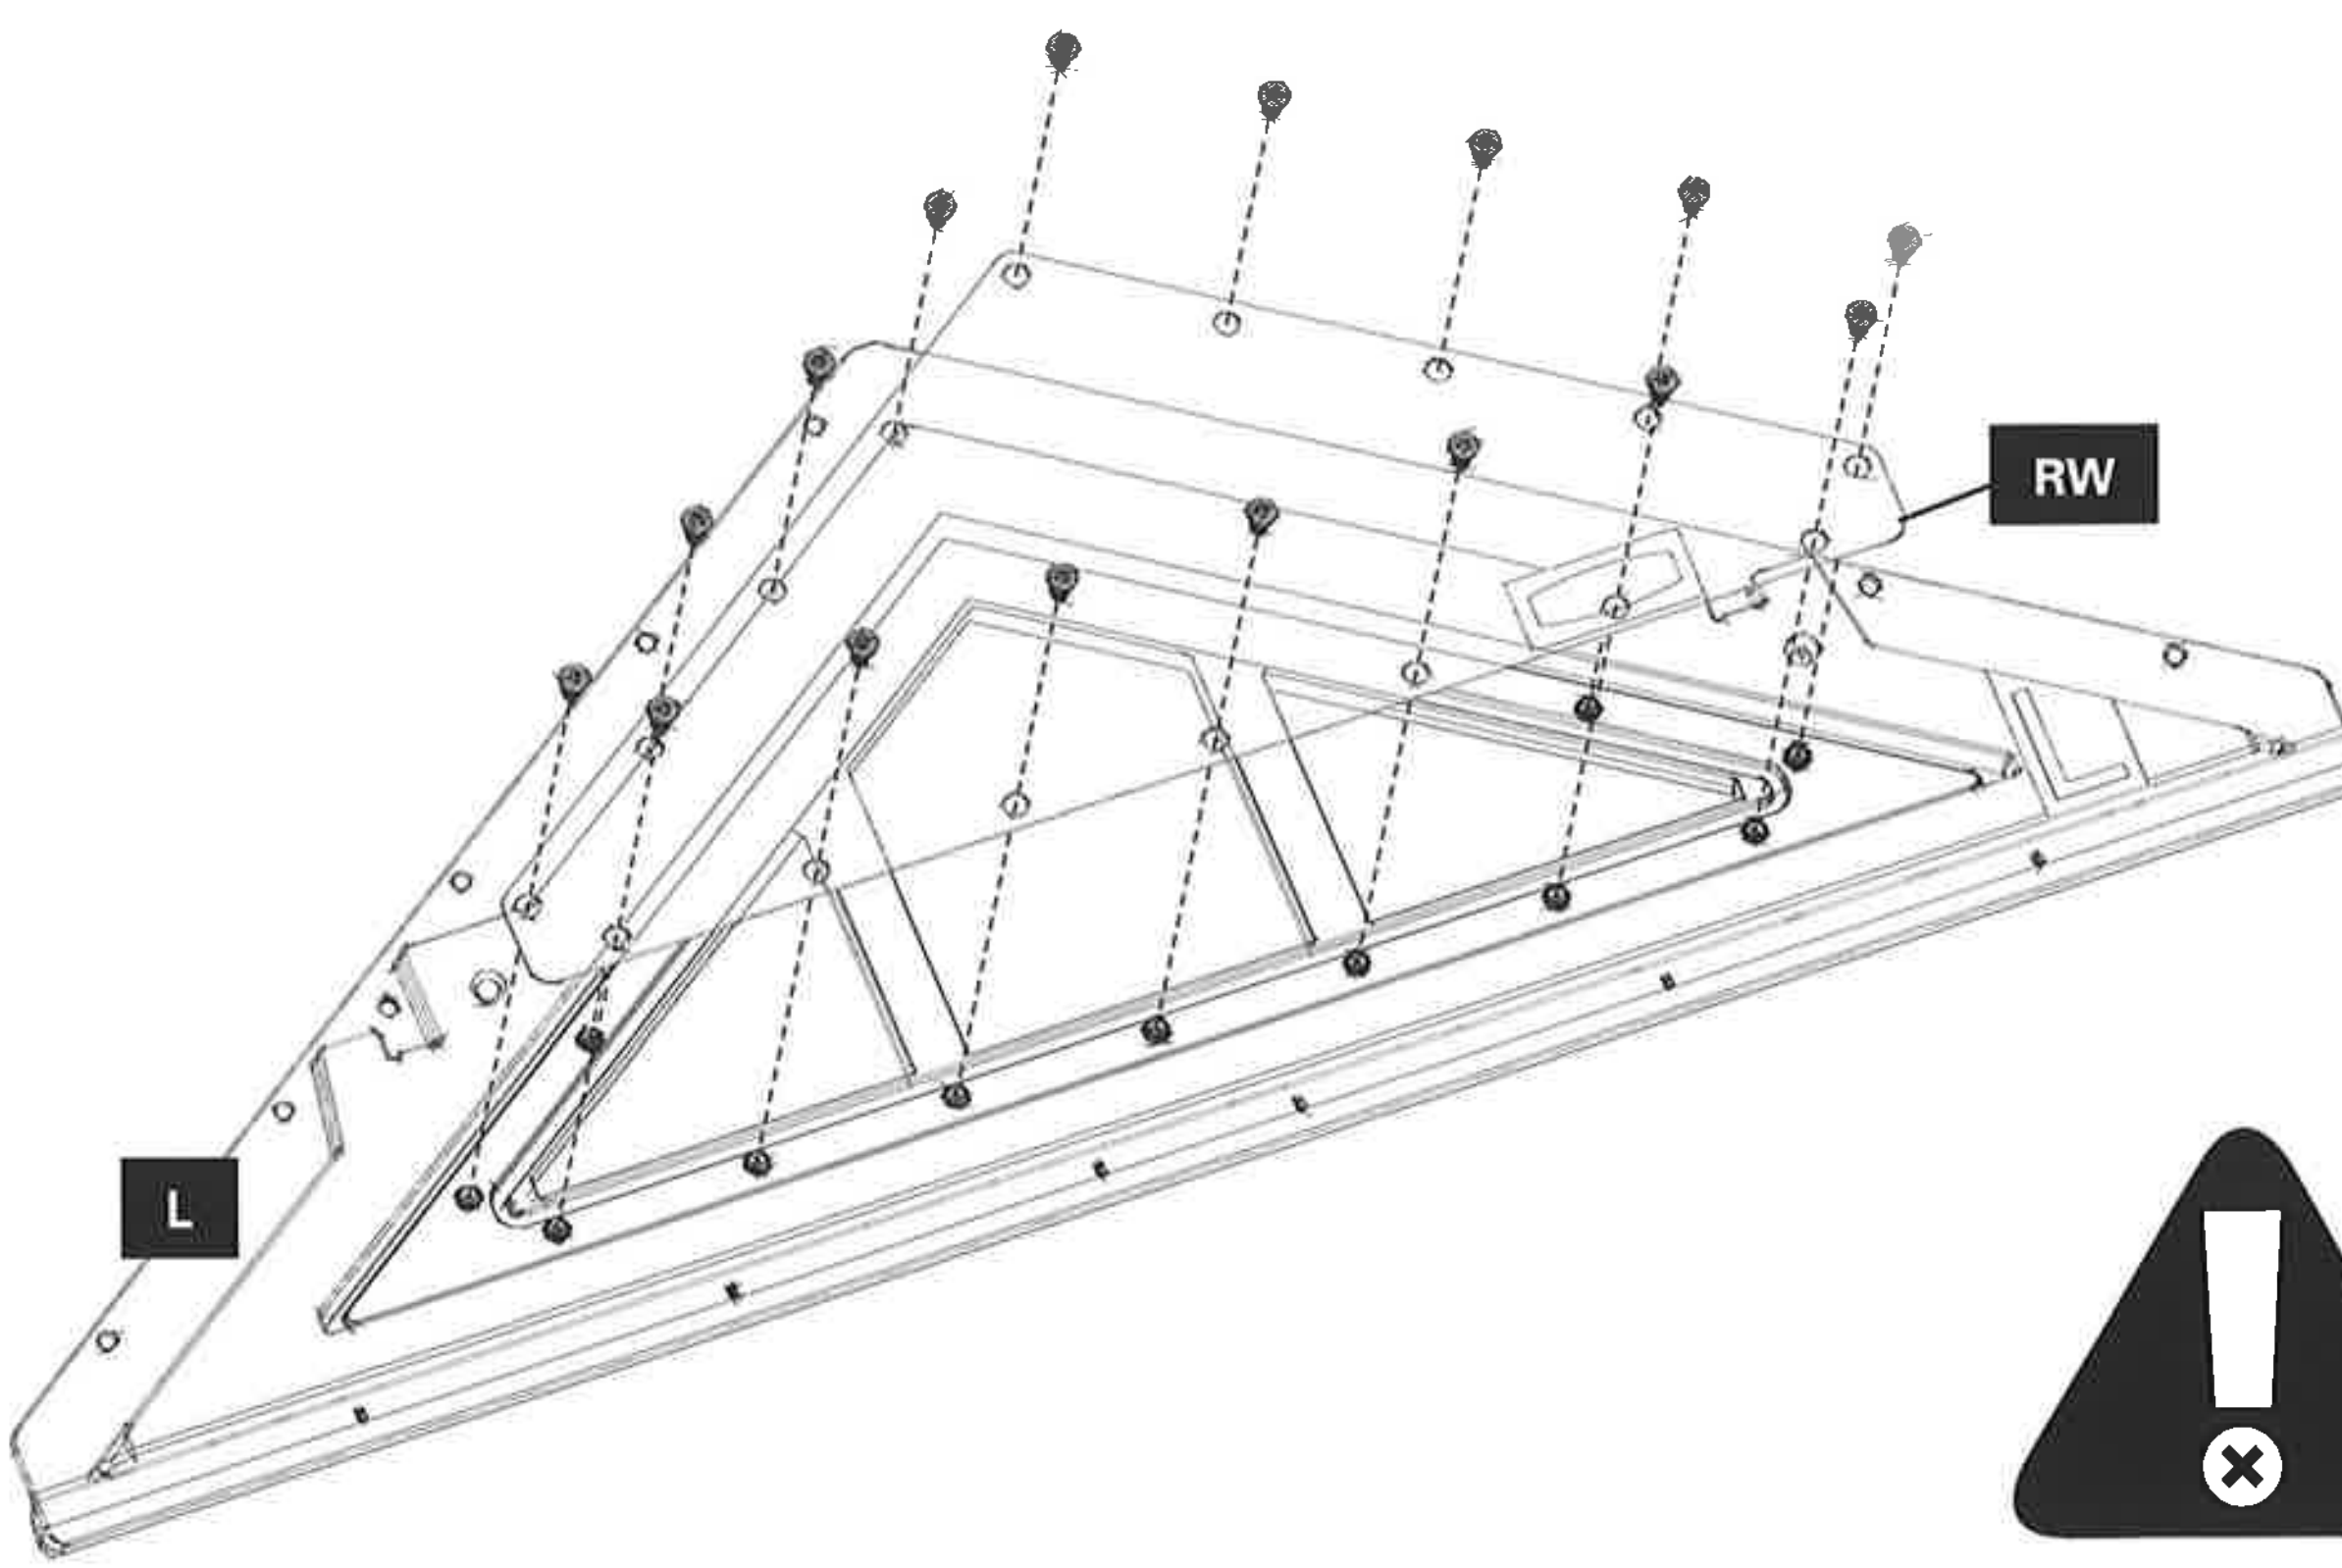

11c




L 1

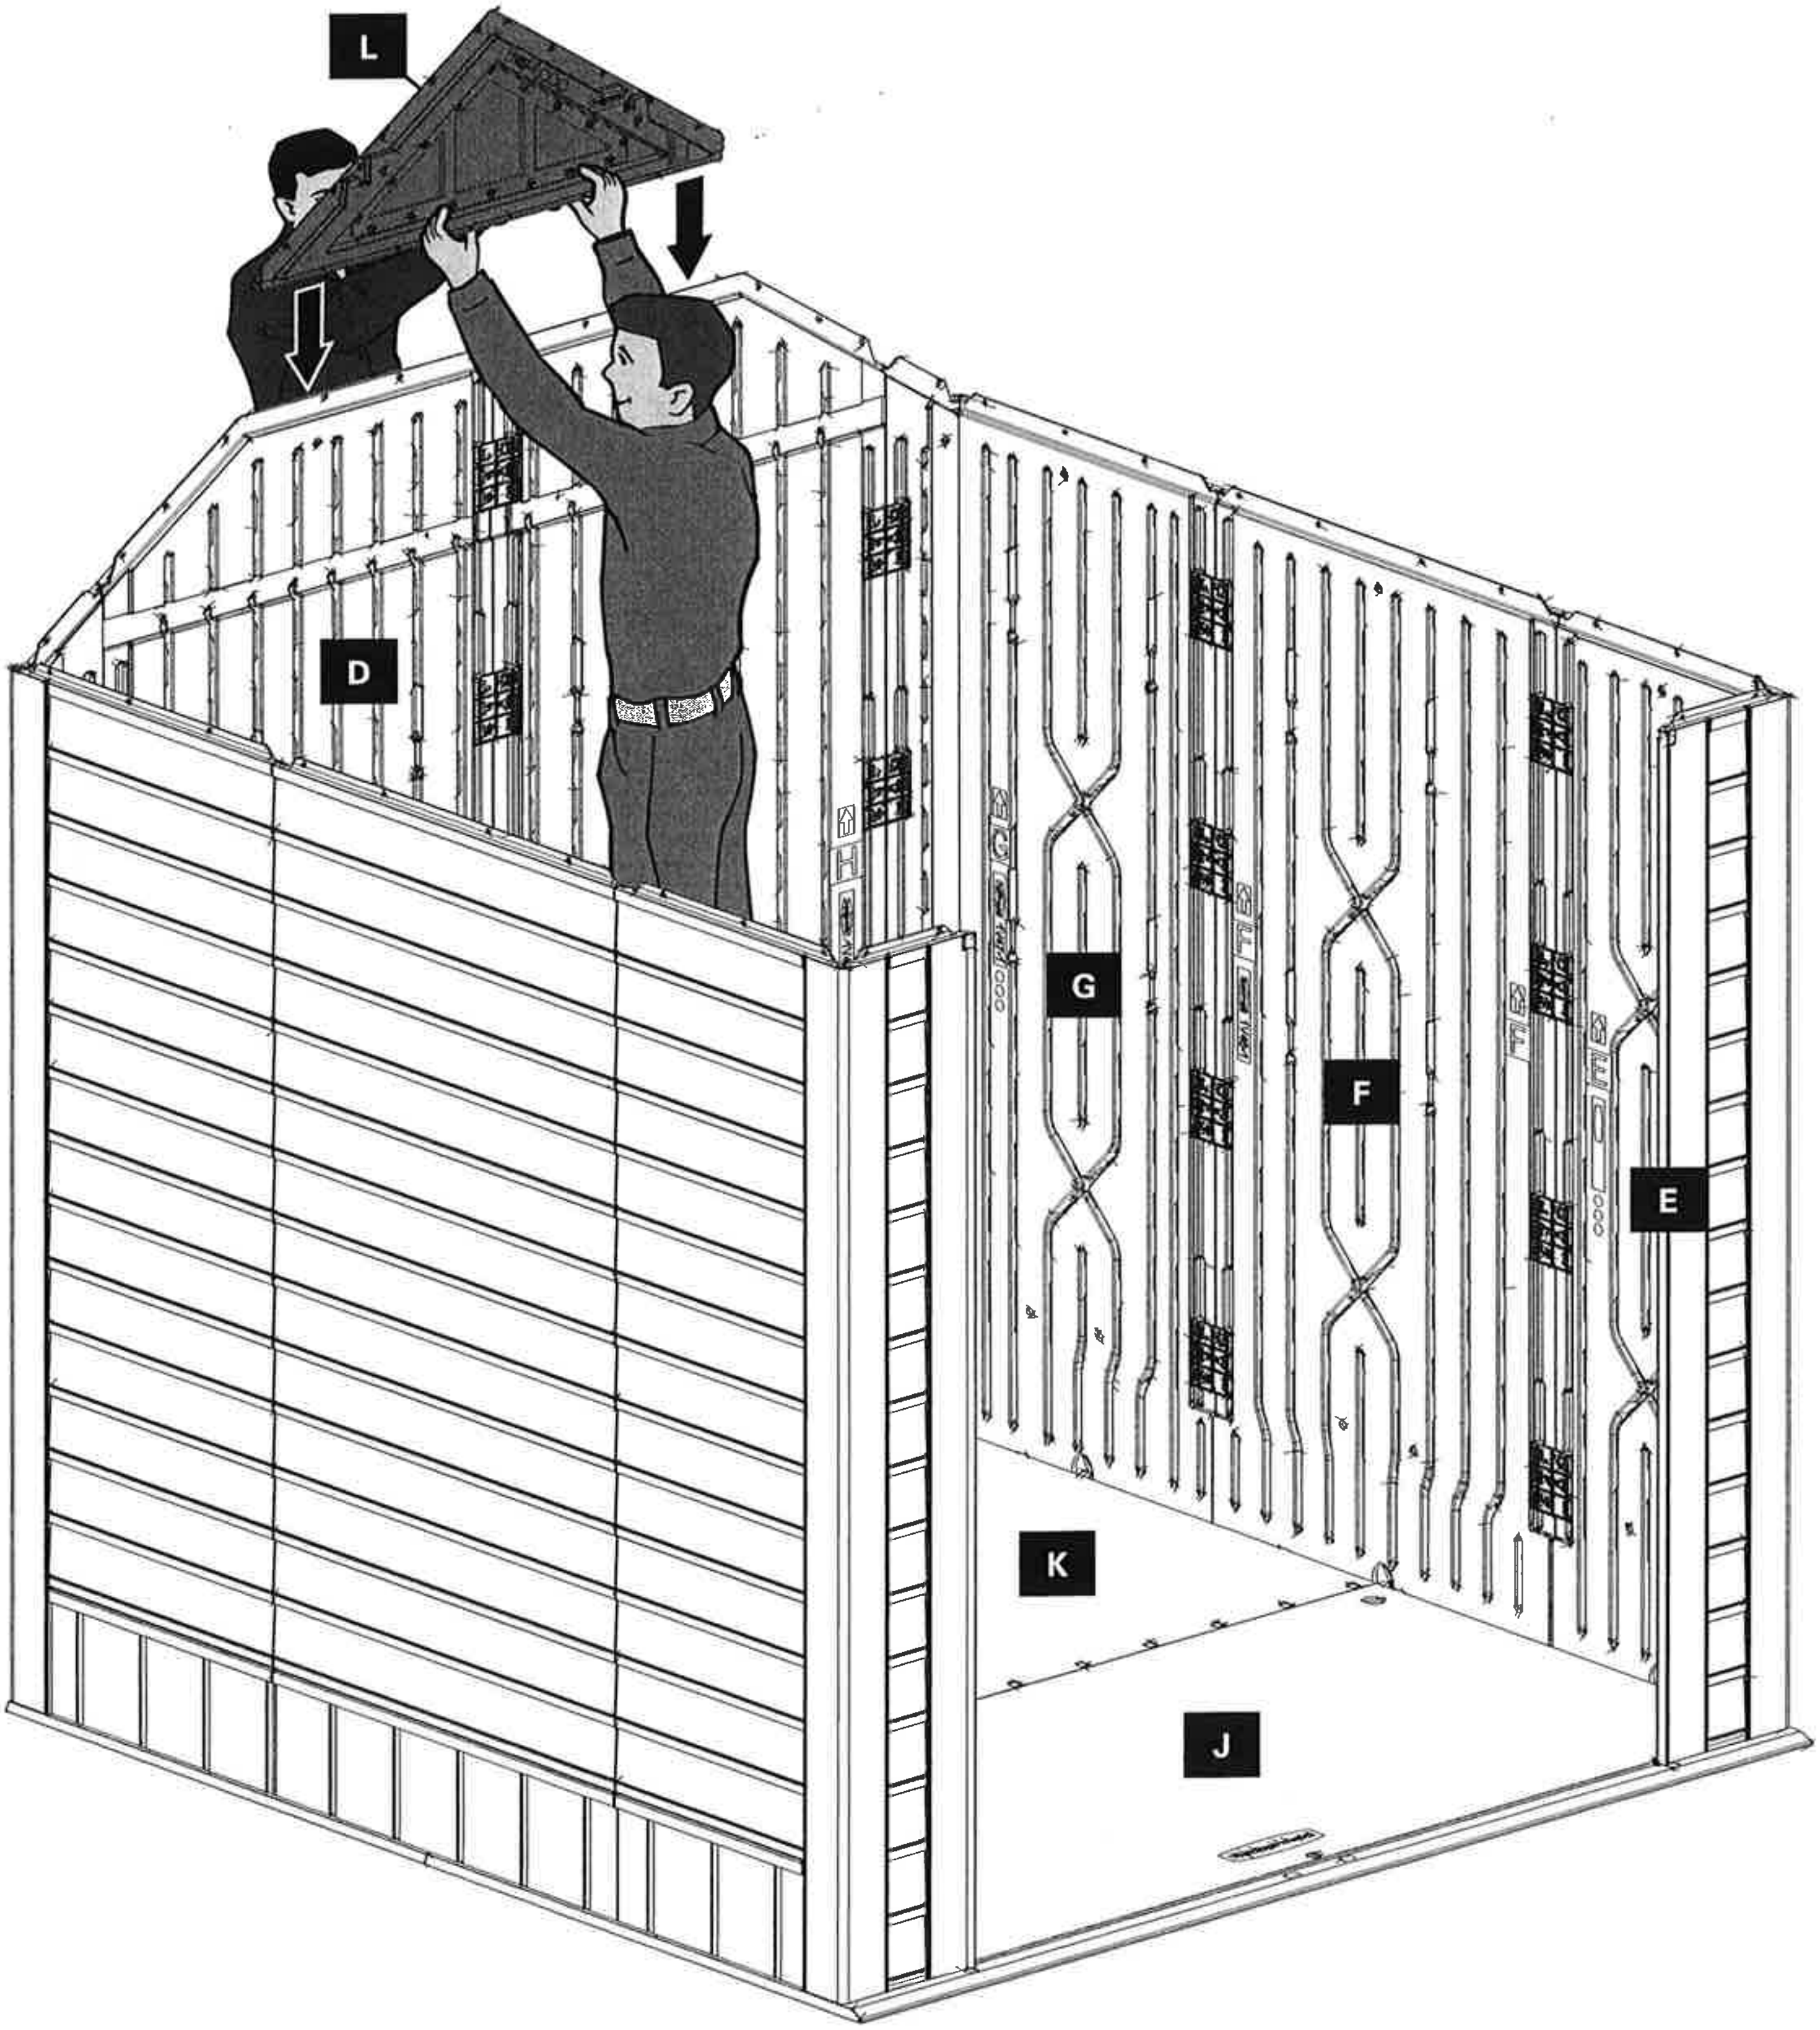

11c

Continued.
Continúa.
Suite.

	AA	6

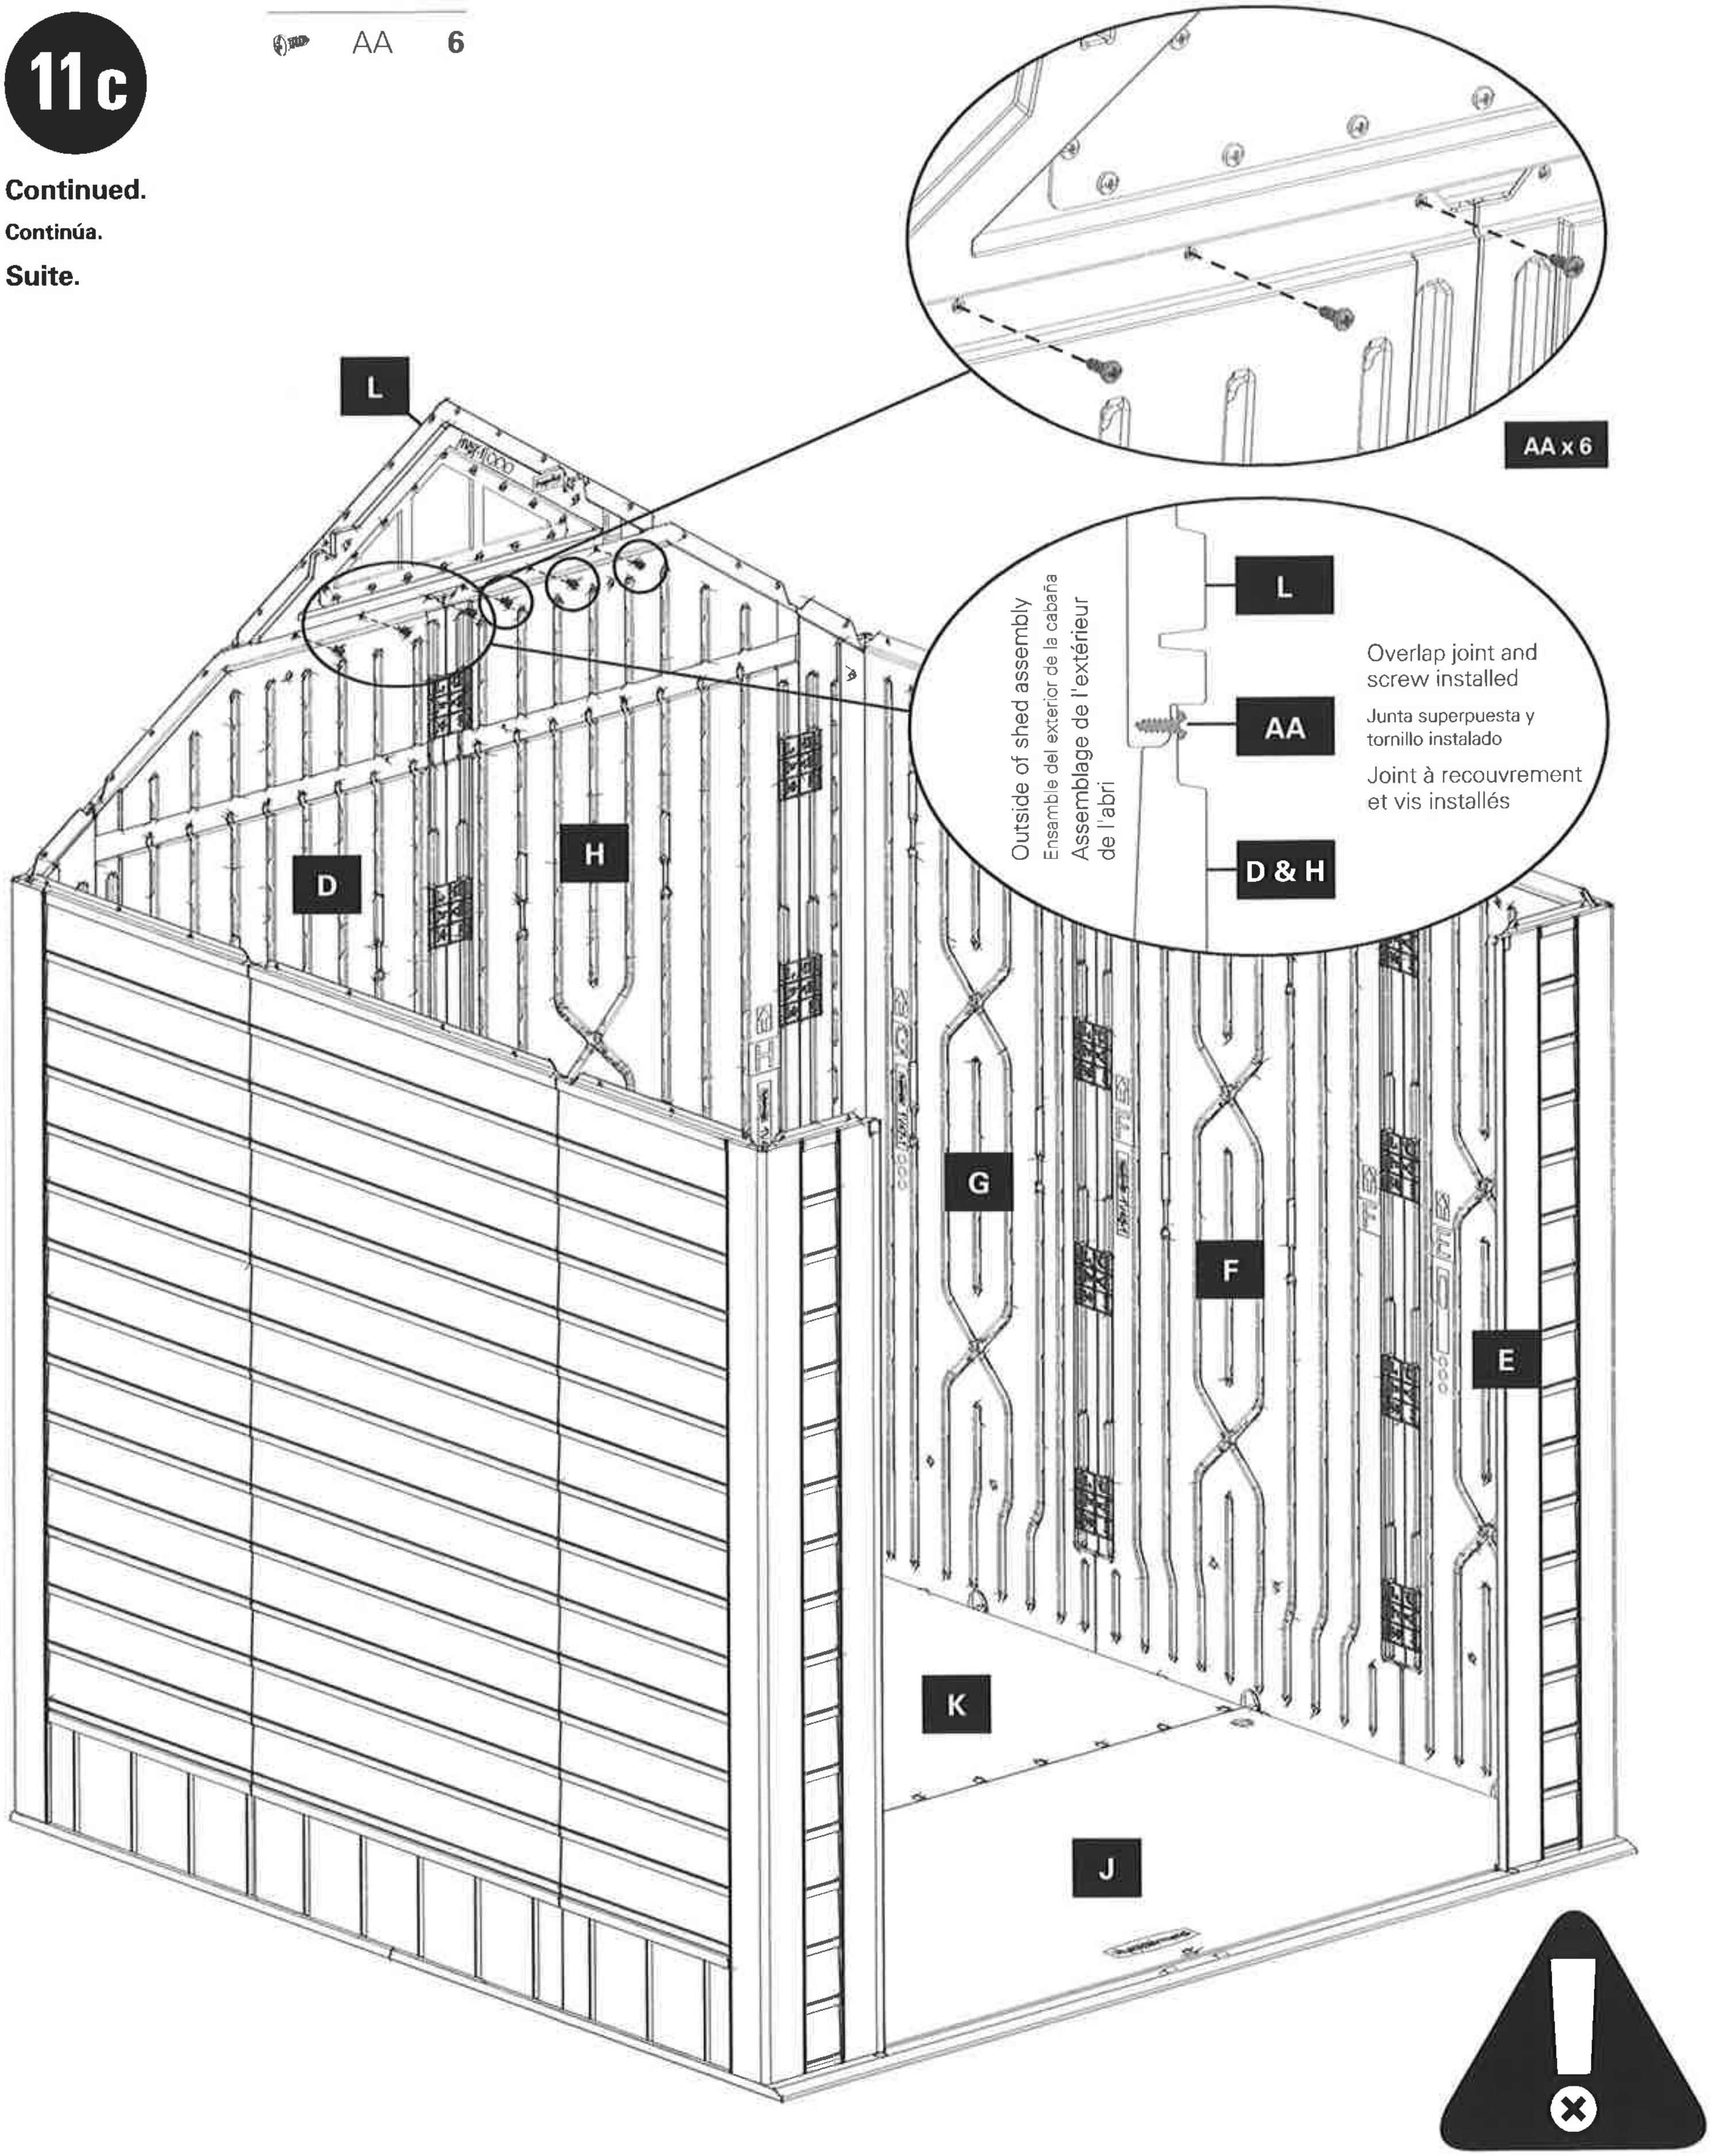


12a

DR **1**




N **1**

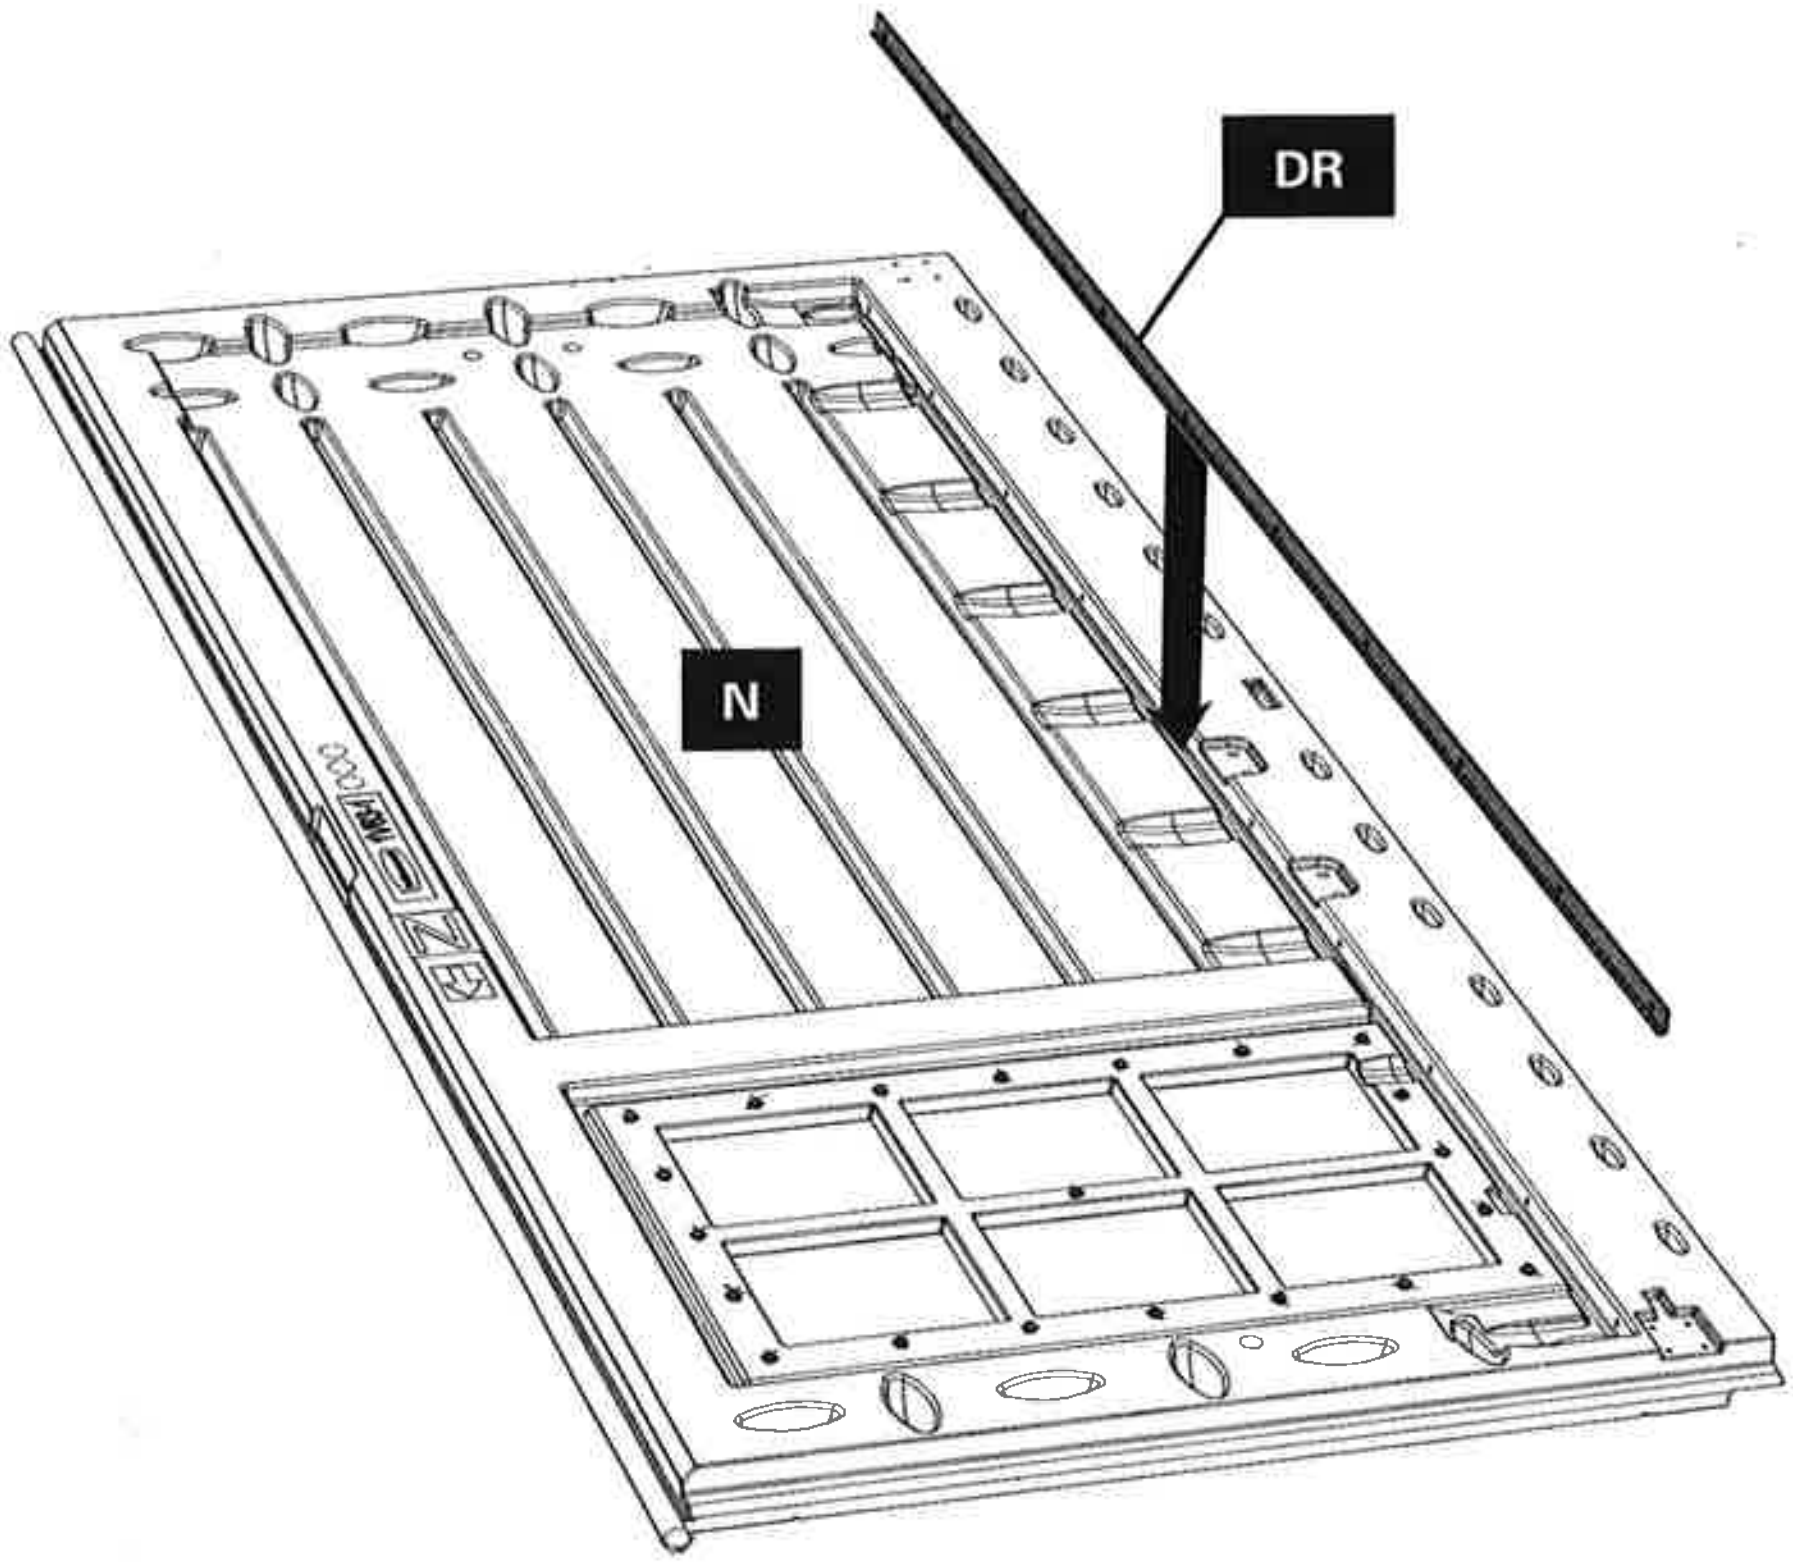

12a

BB **10**


Continued.
Continúa.
Suite.

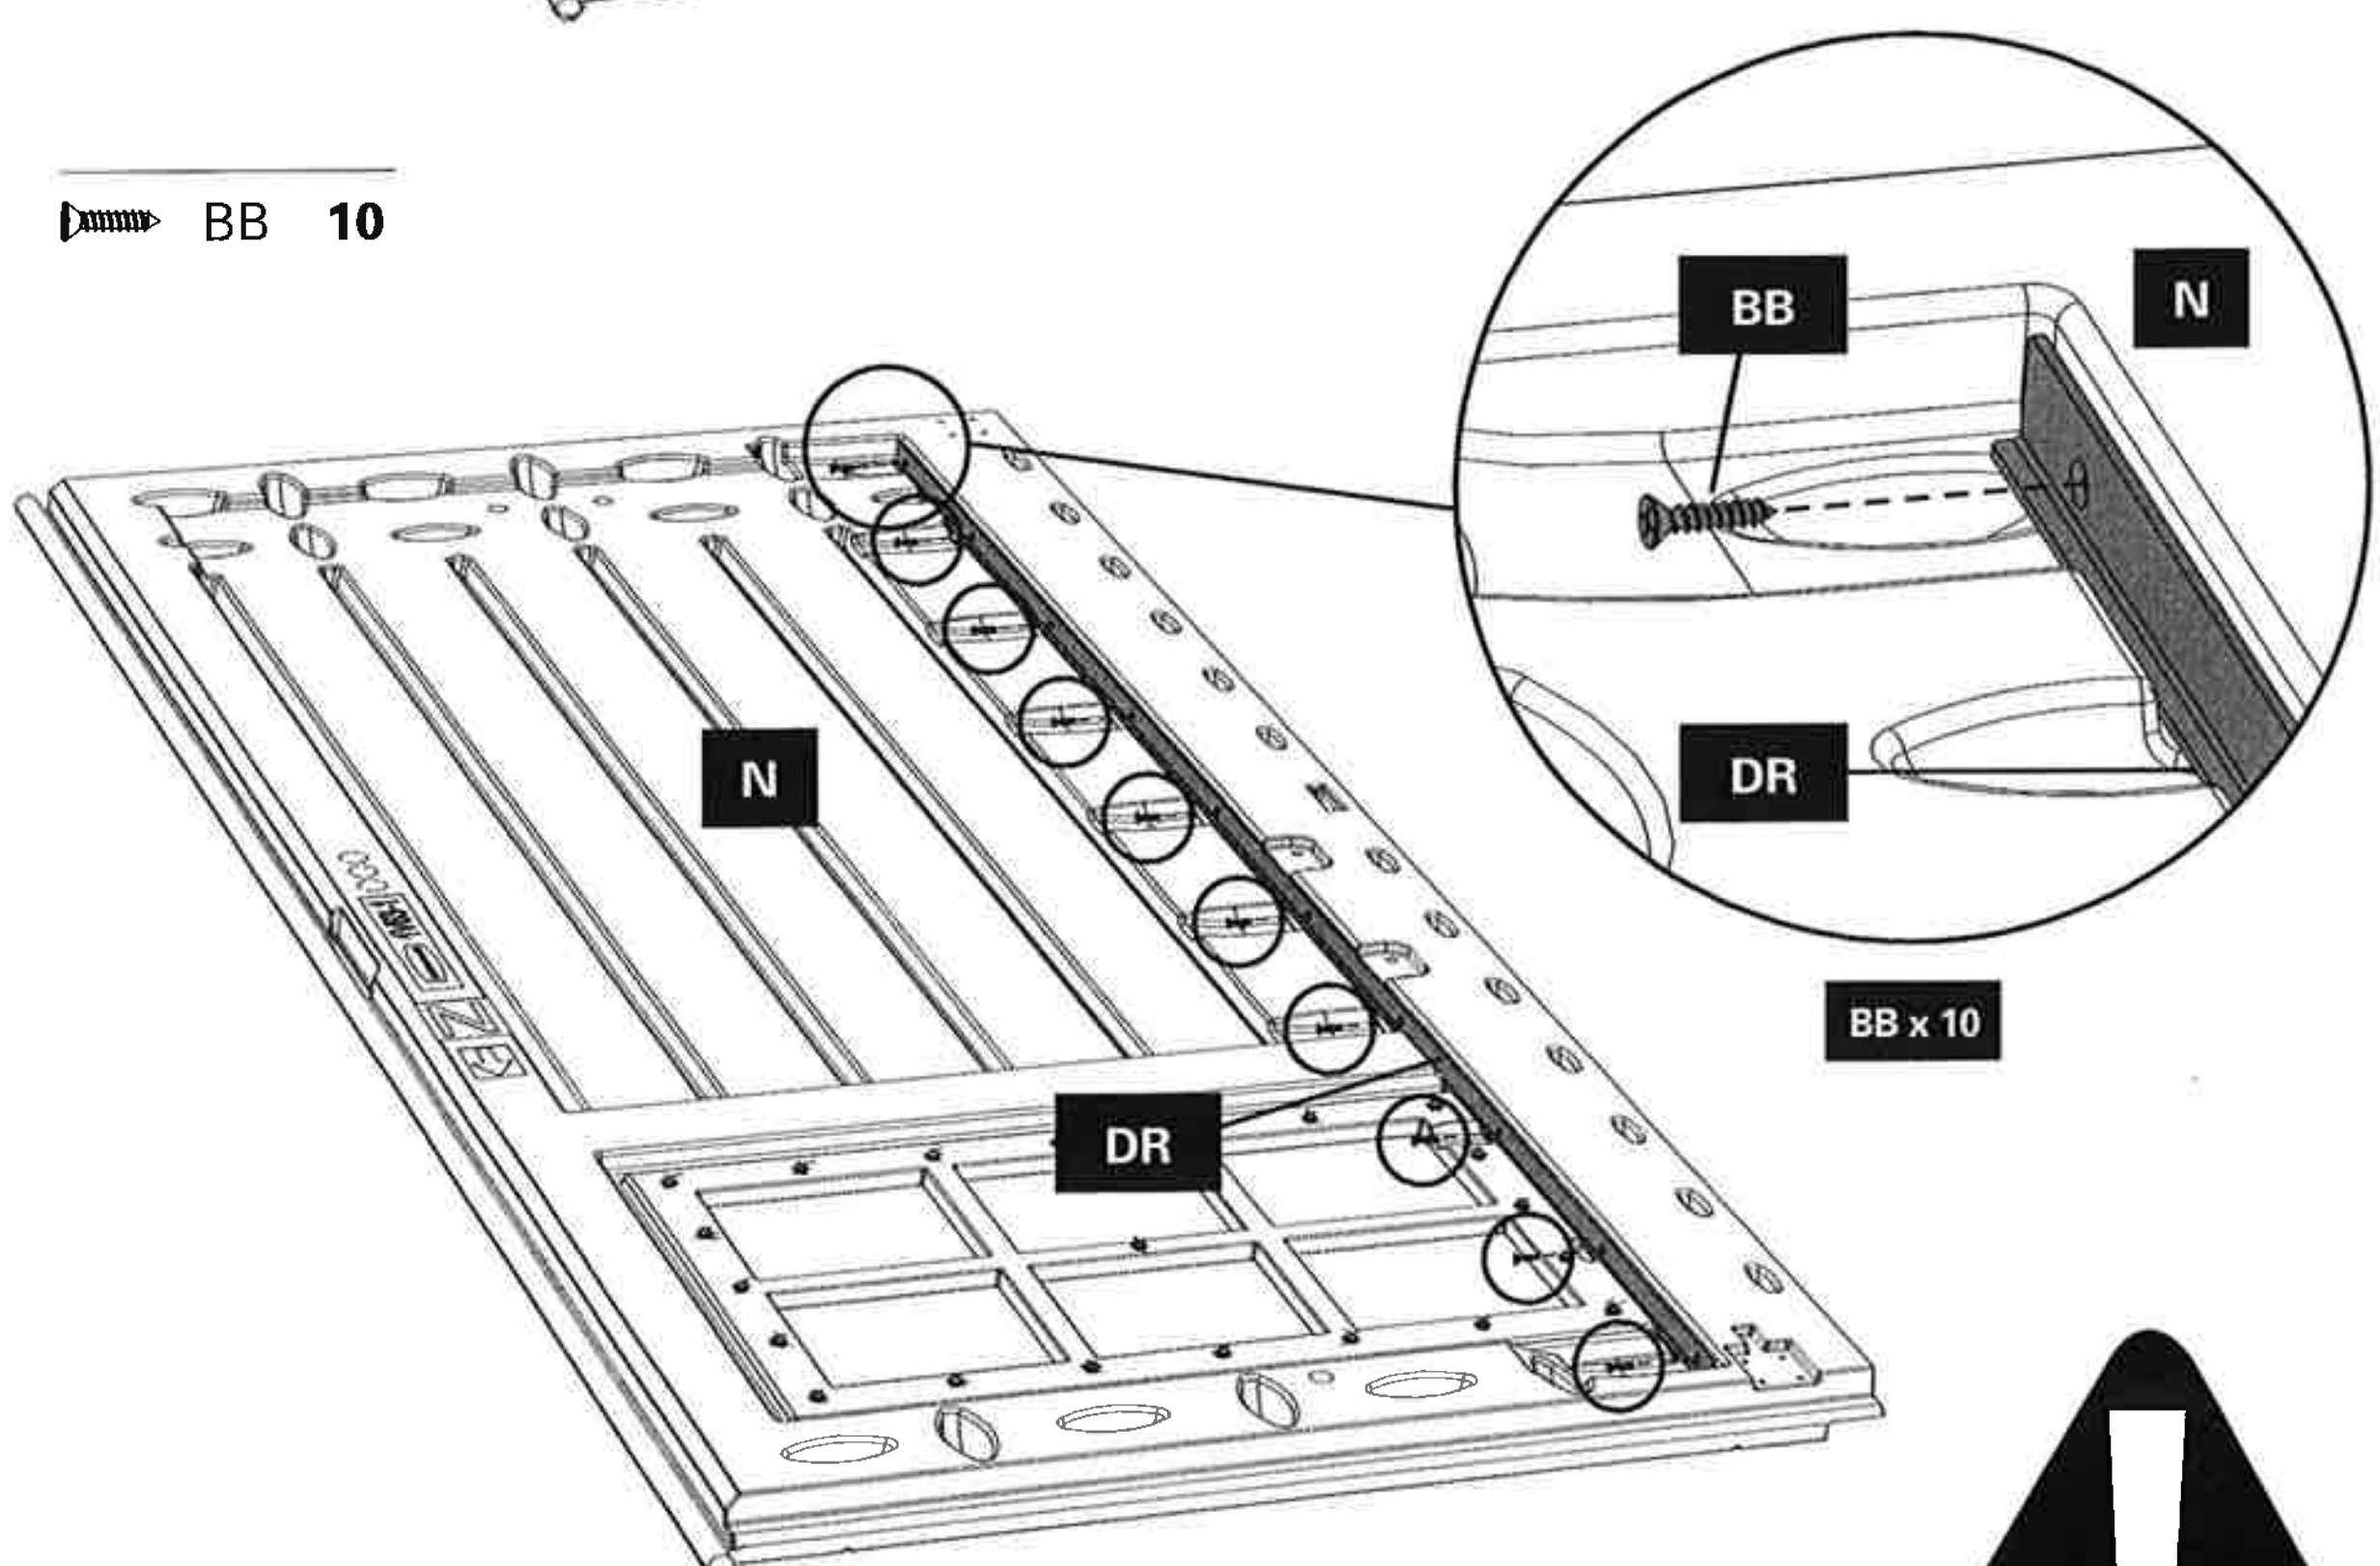

12b

DR **1**



P **1**

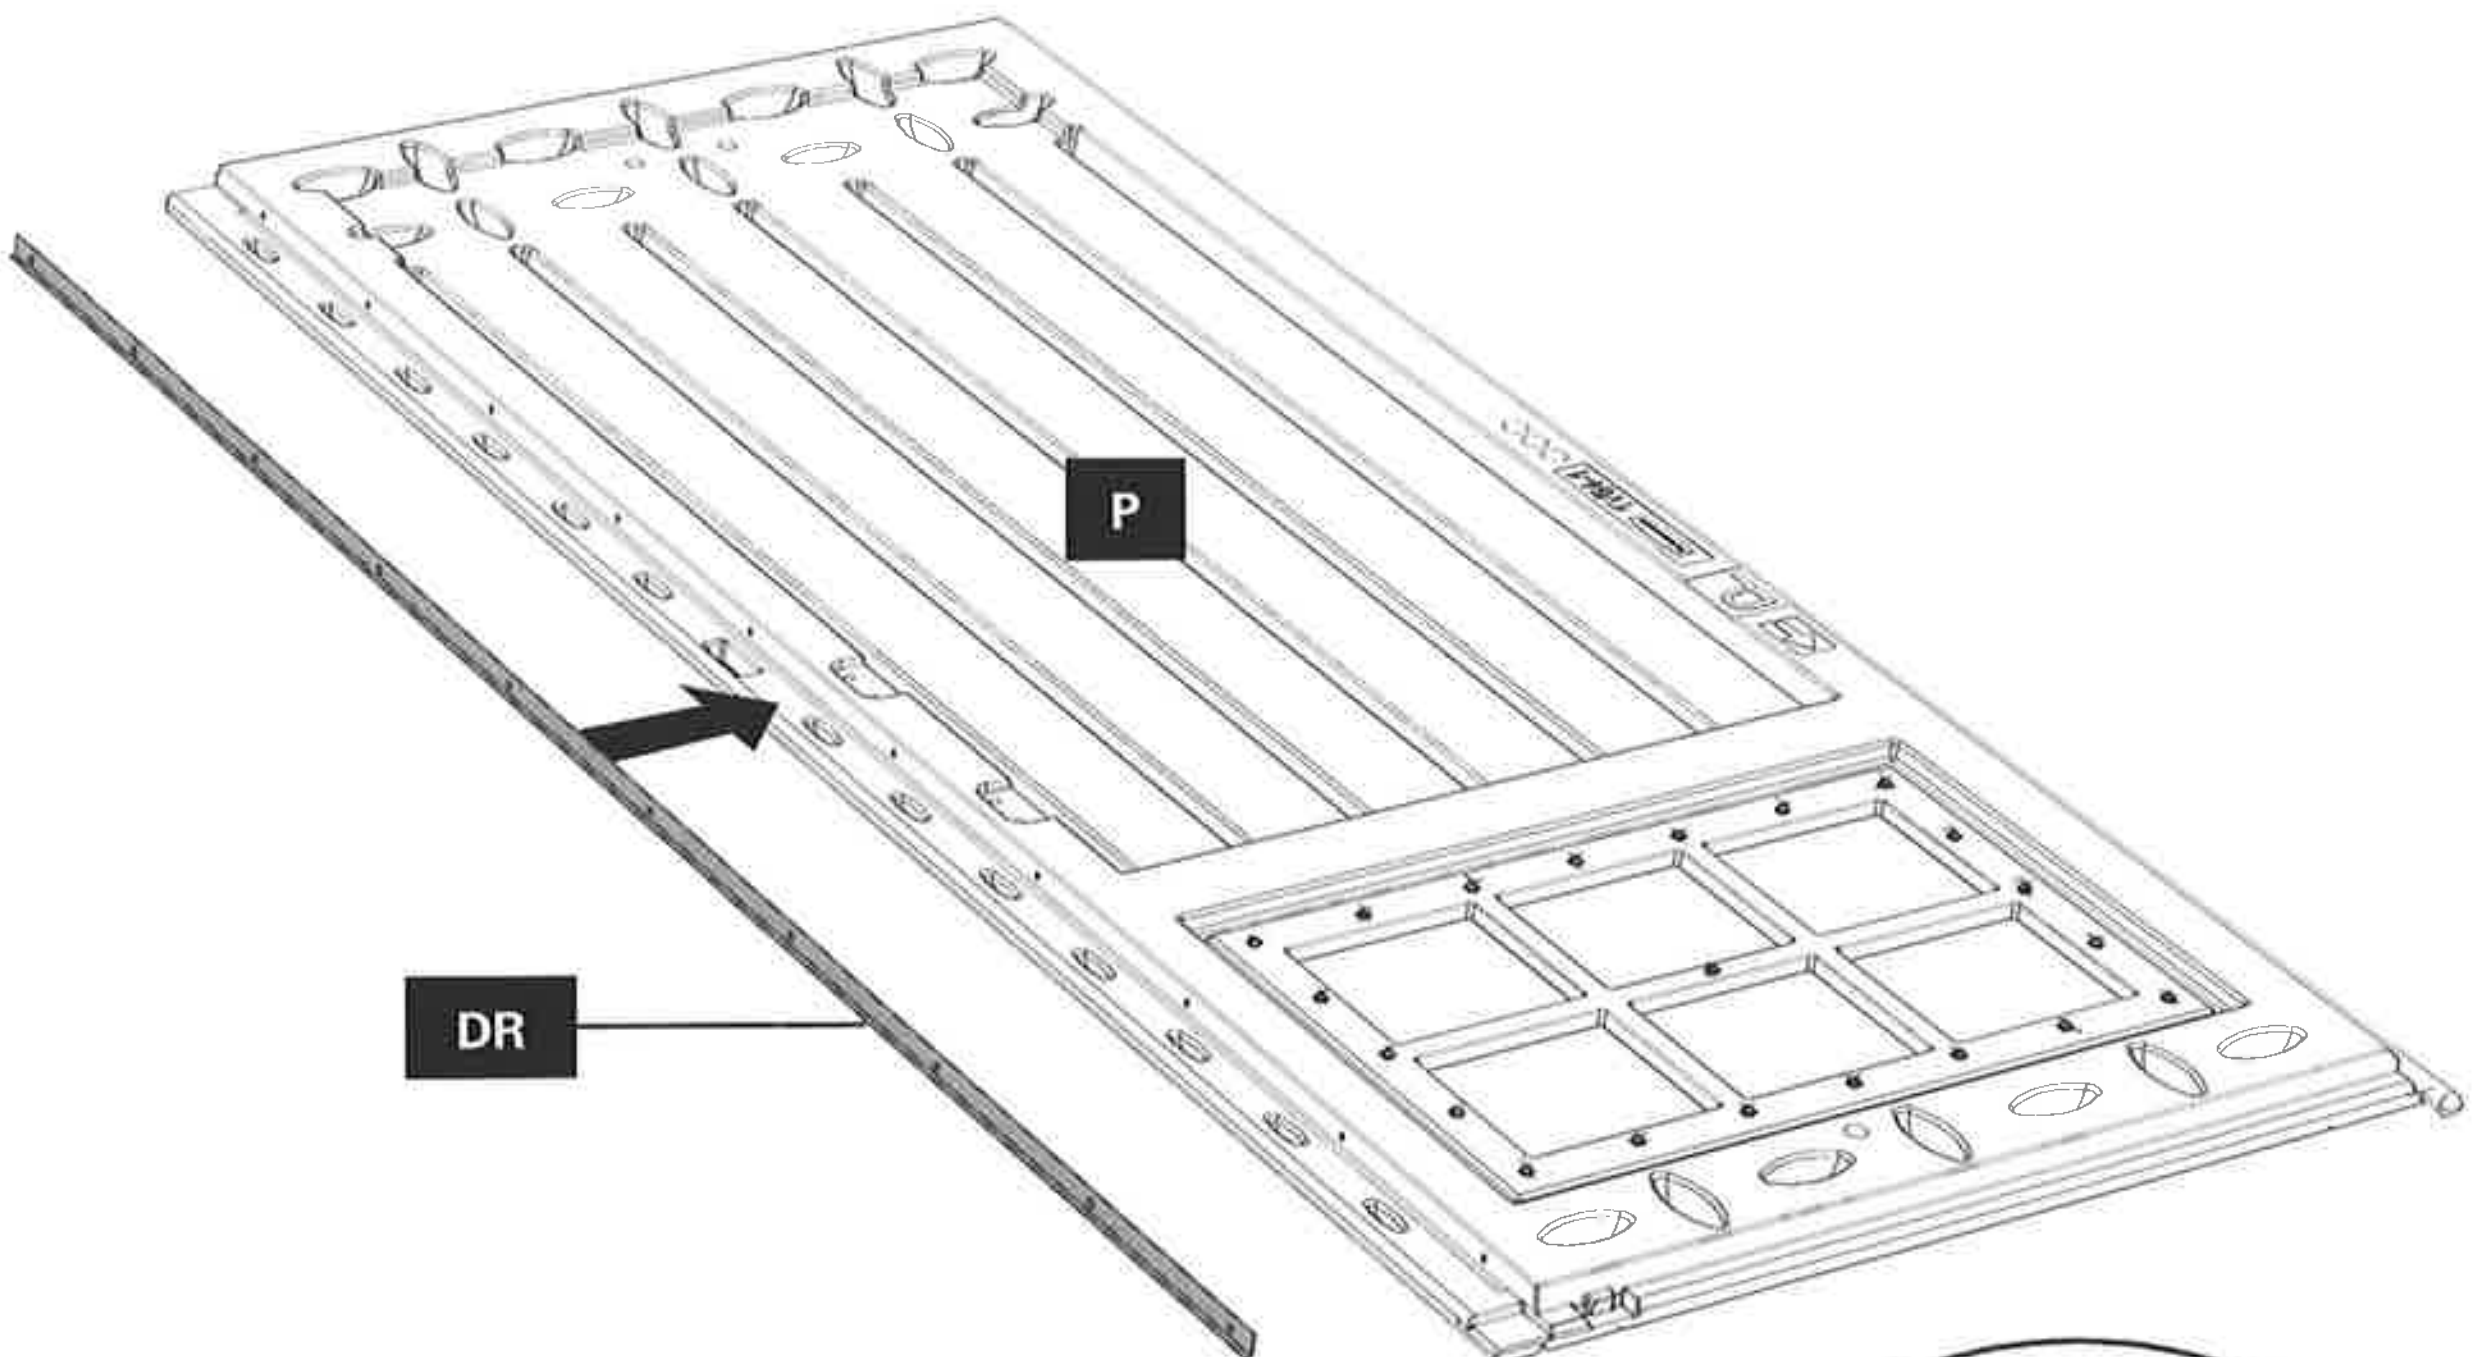


12b

Continued.
Continúa.
Suite.

BB **10**

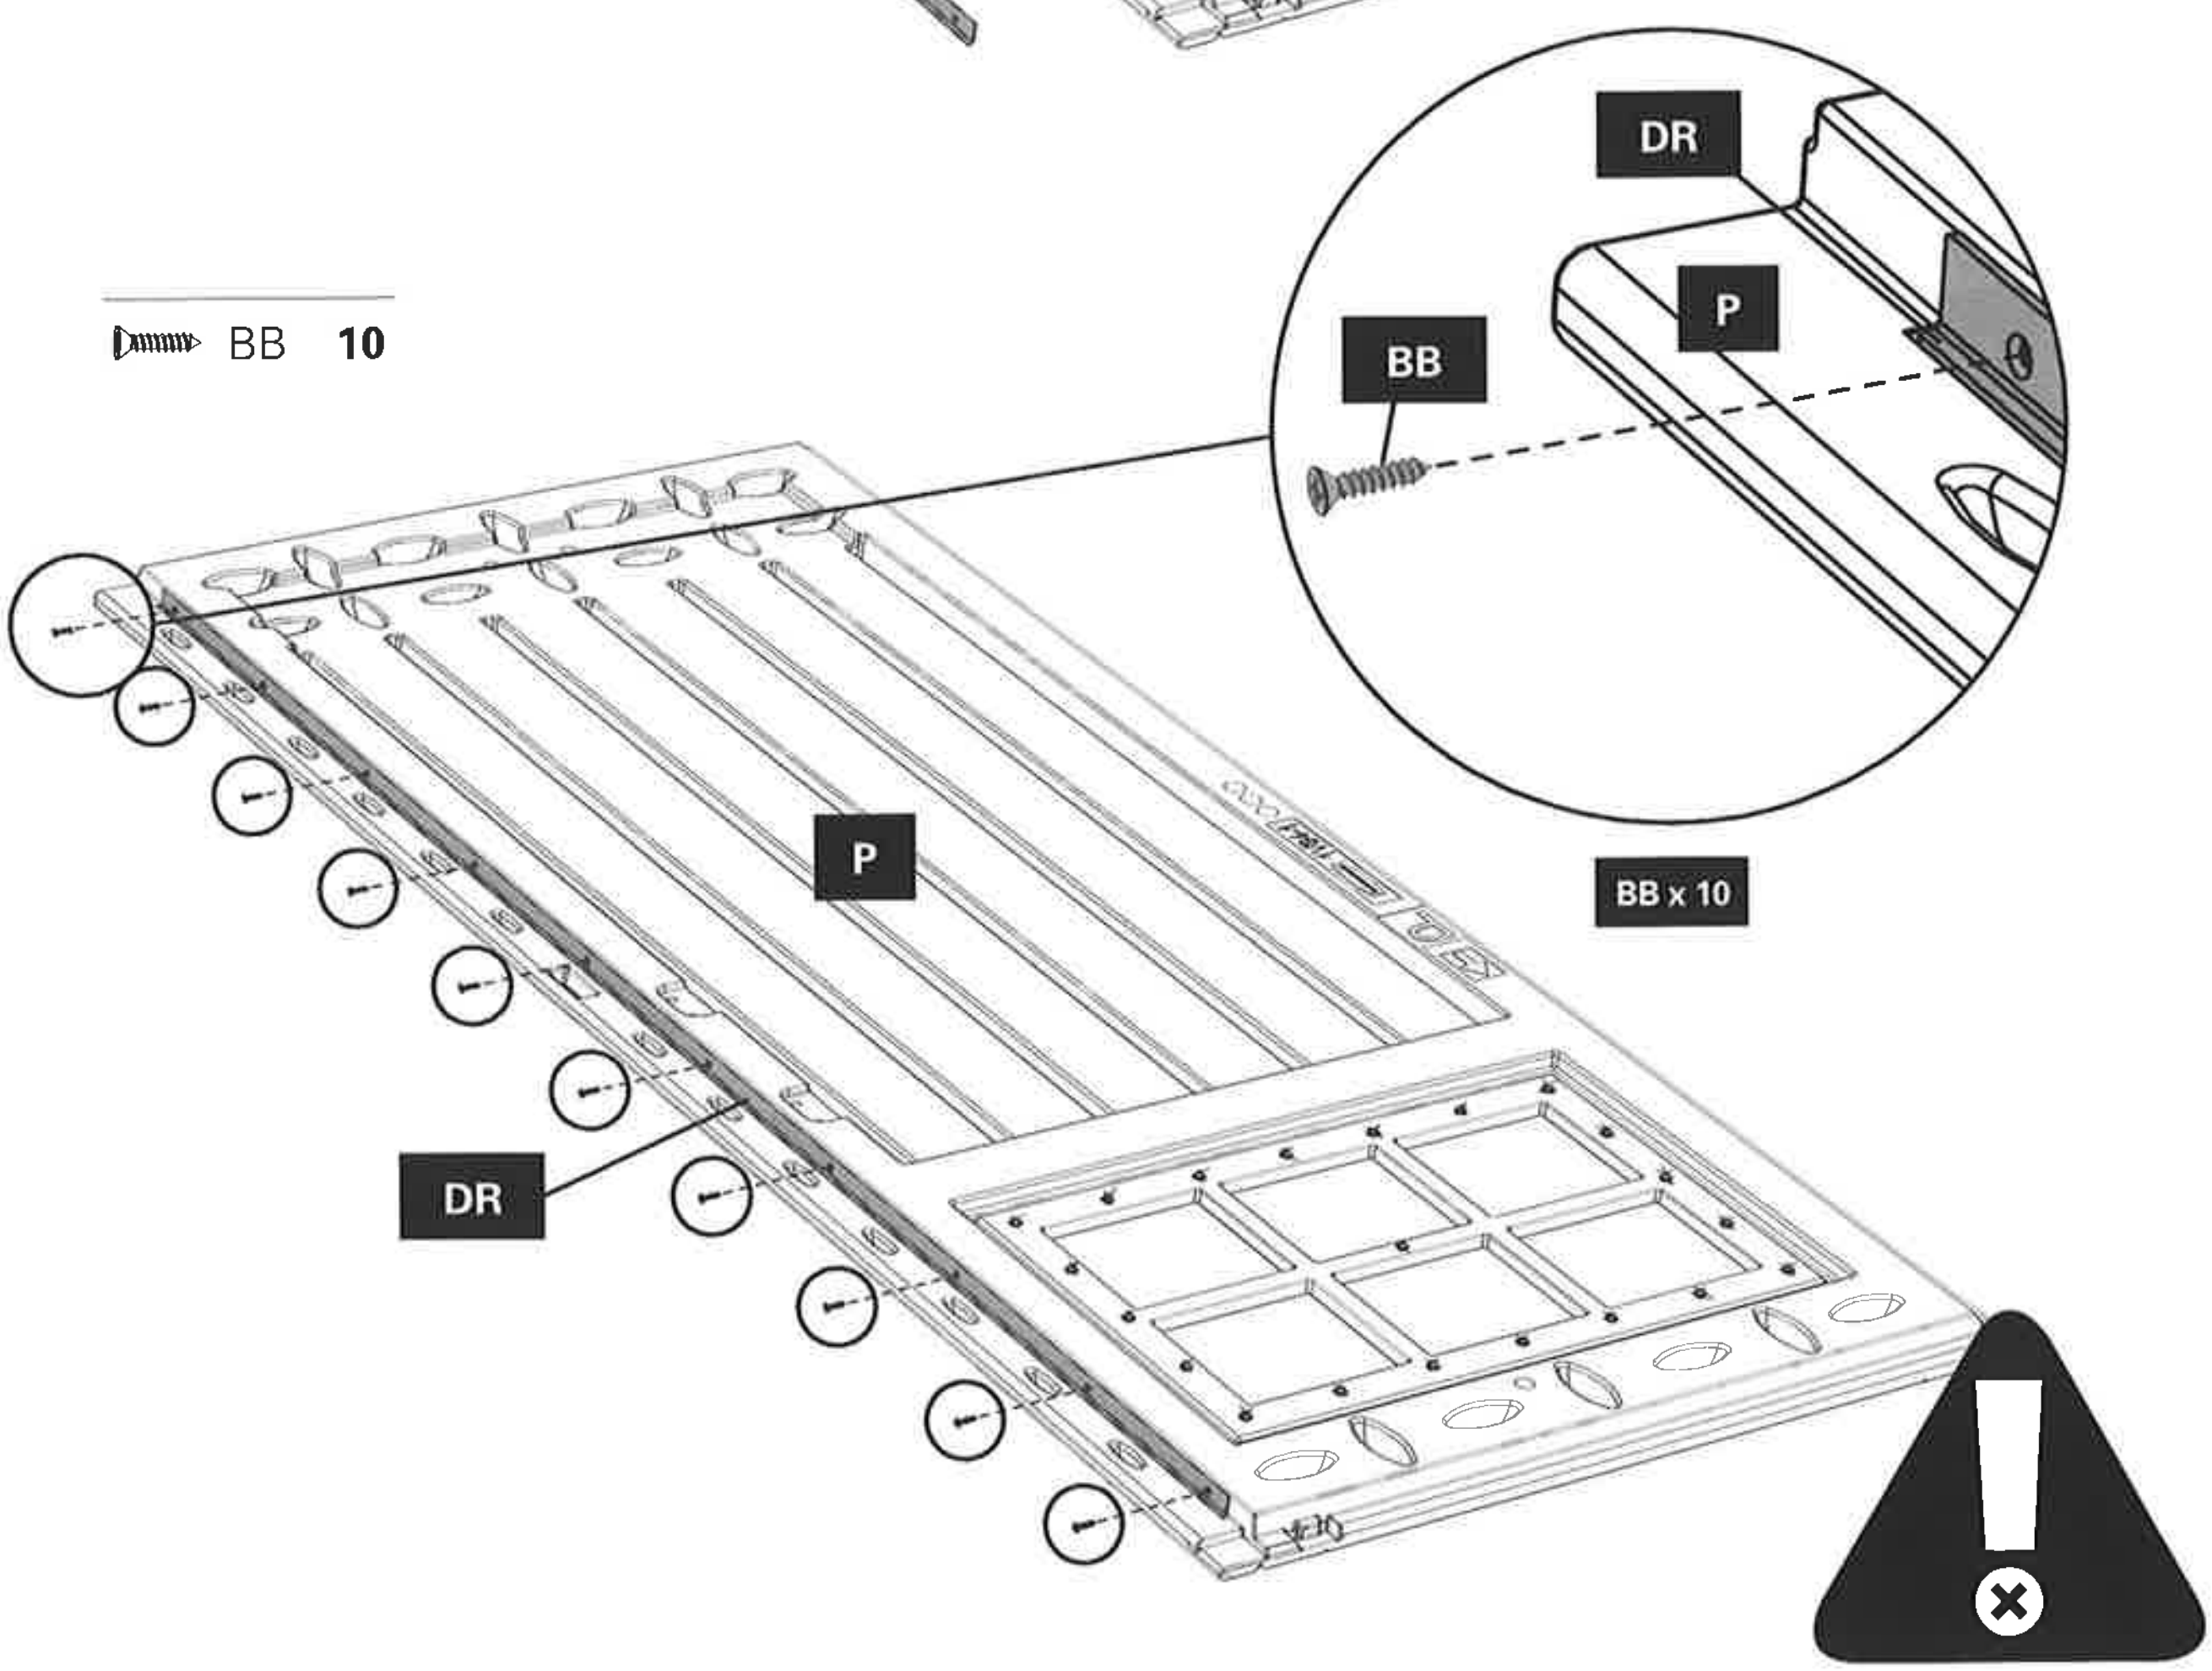

13a






Repeat steps 13a–13b for other DWF.

Repita los paso 13a a 13b para otro DWF.


Répéter les étapes 13a-13b pour d'autres DWF.

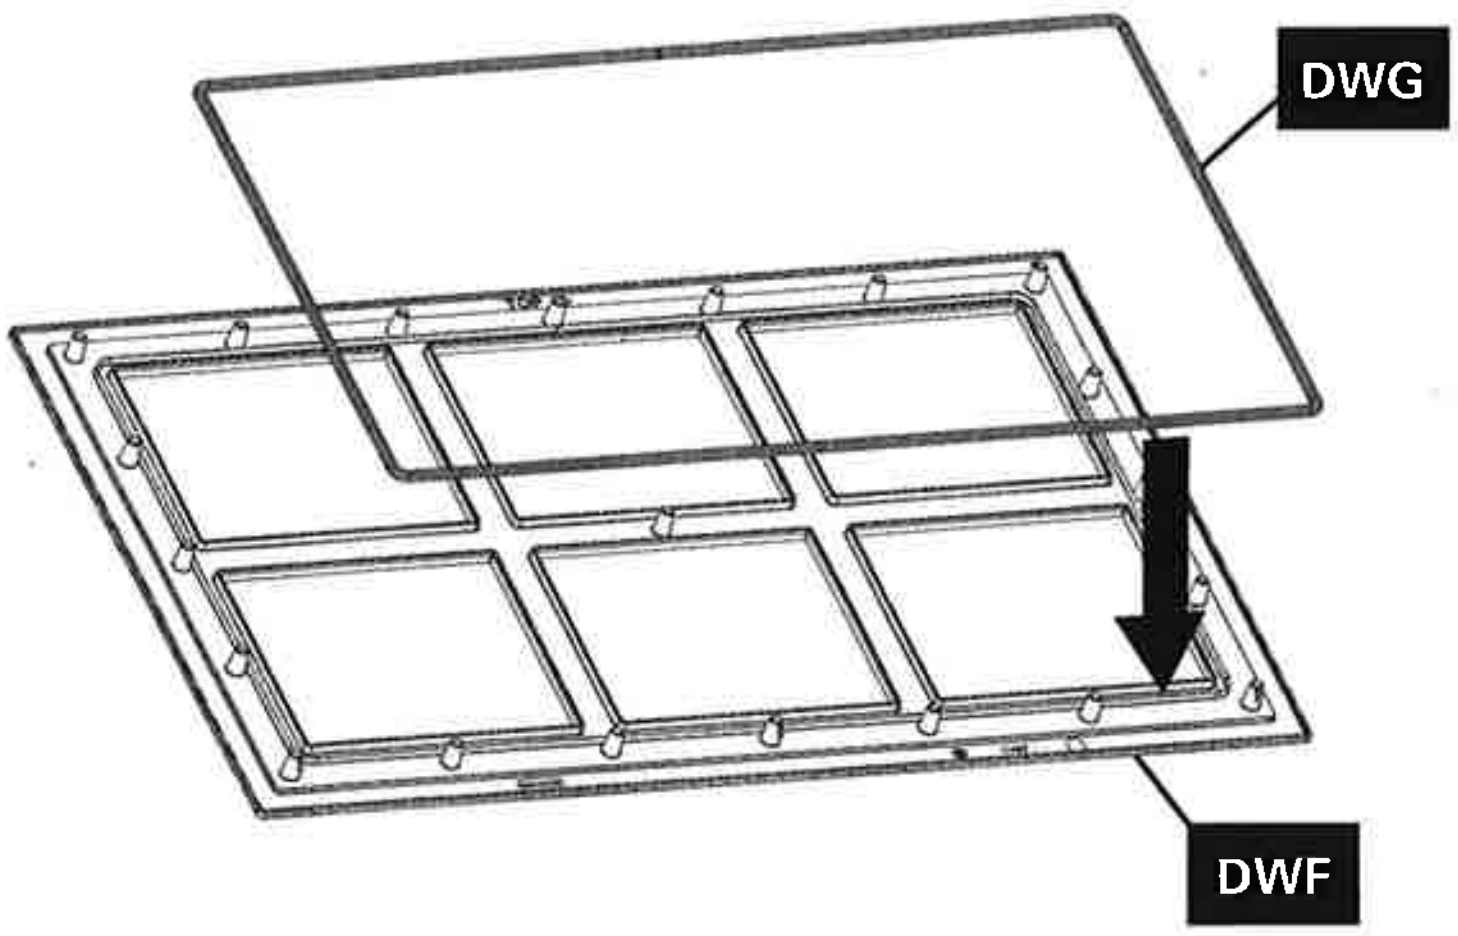

Gasket in place.


Junta en posición.


Joint en place.

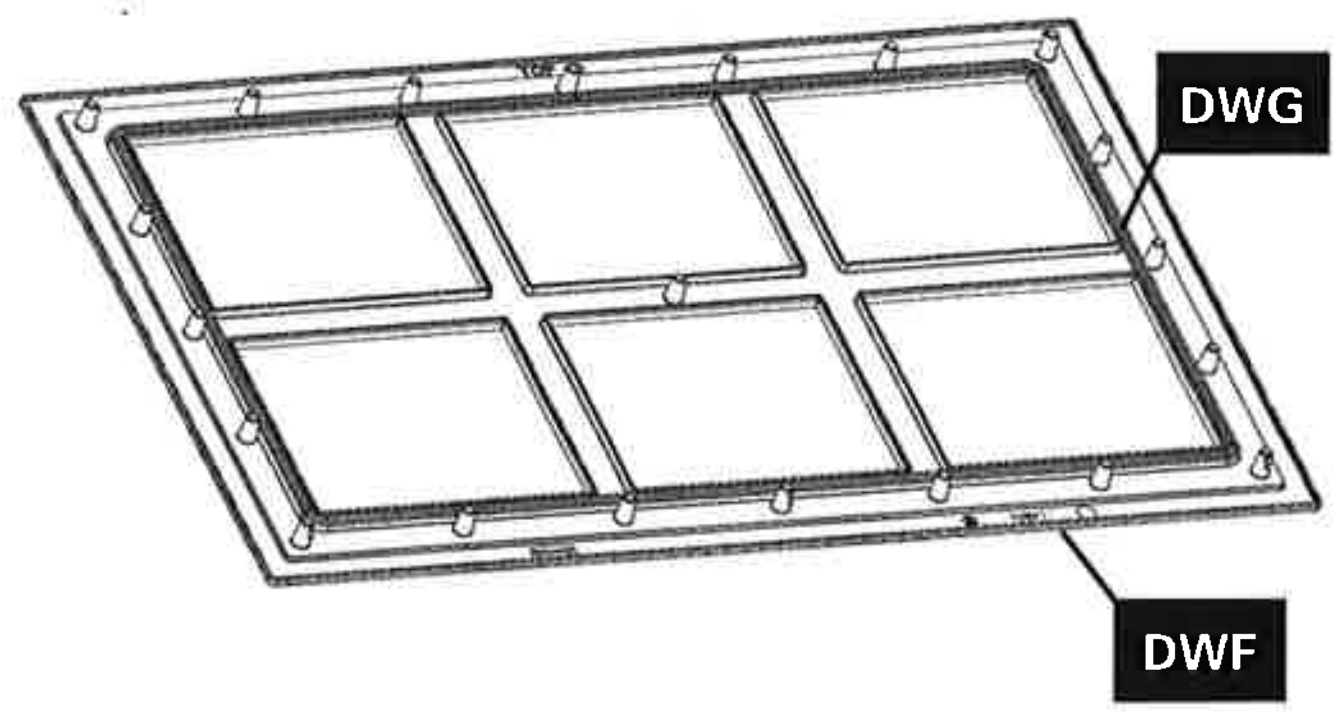



13b



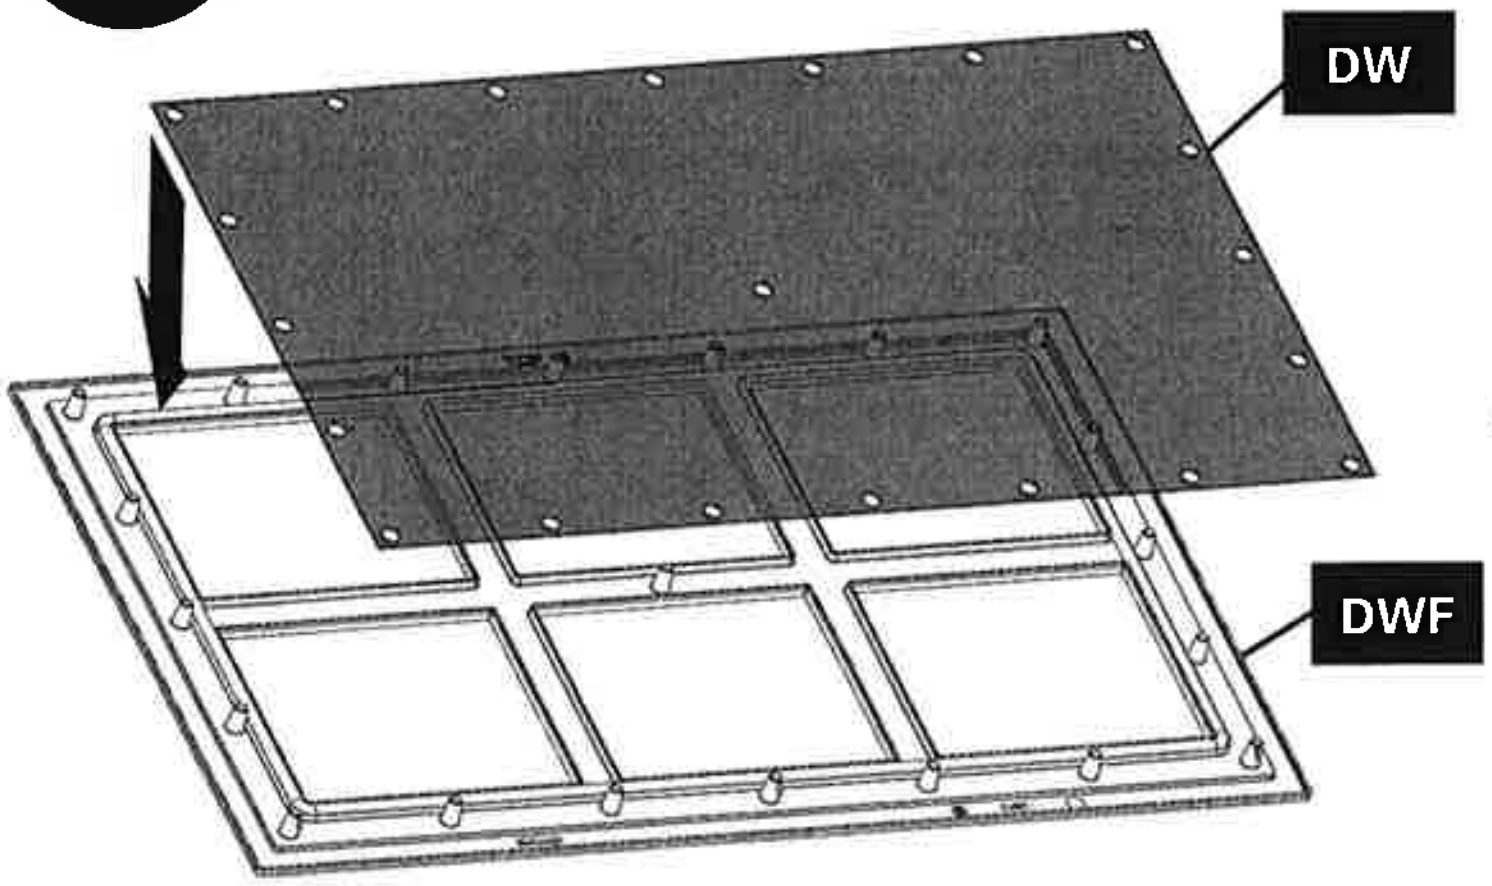

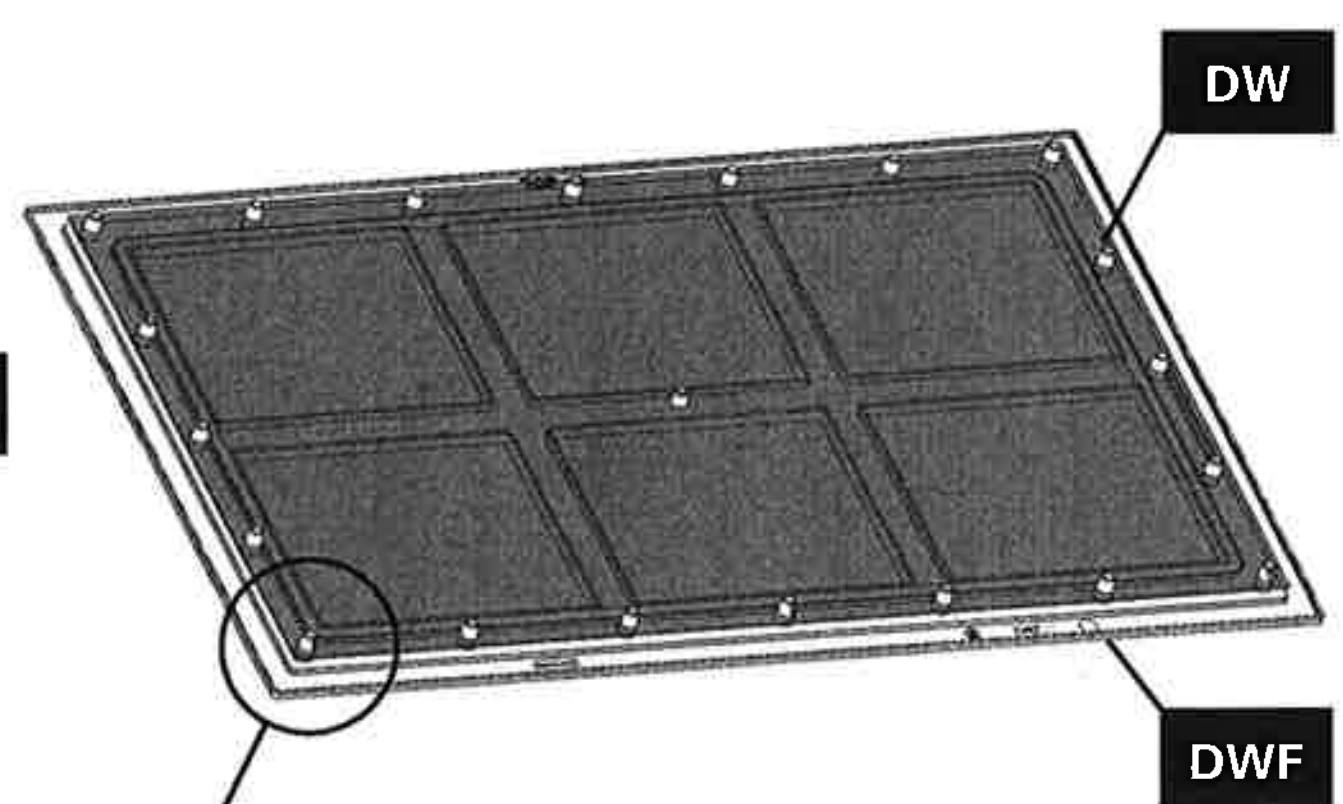


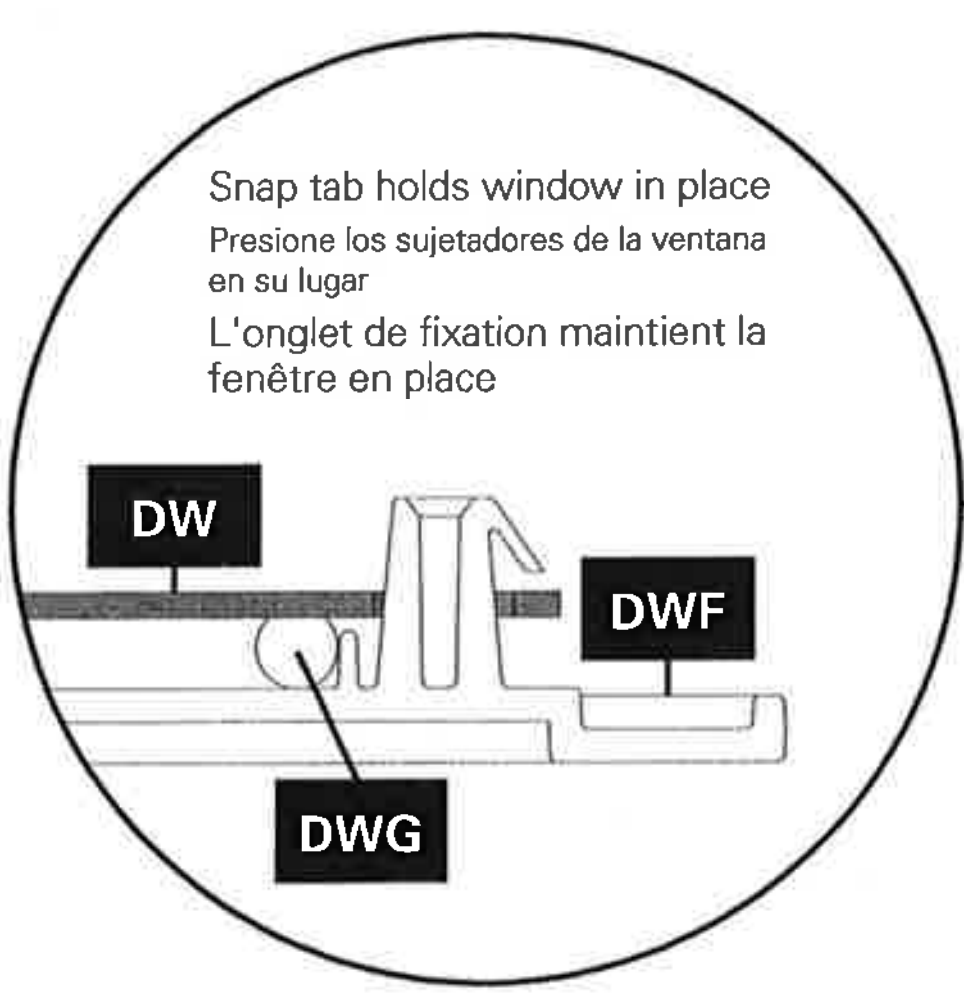

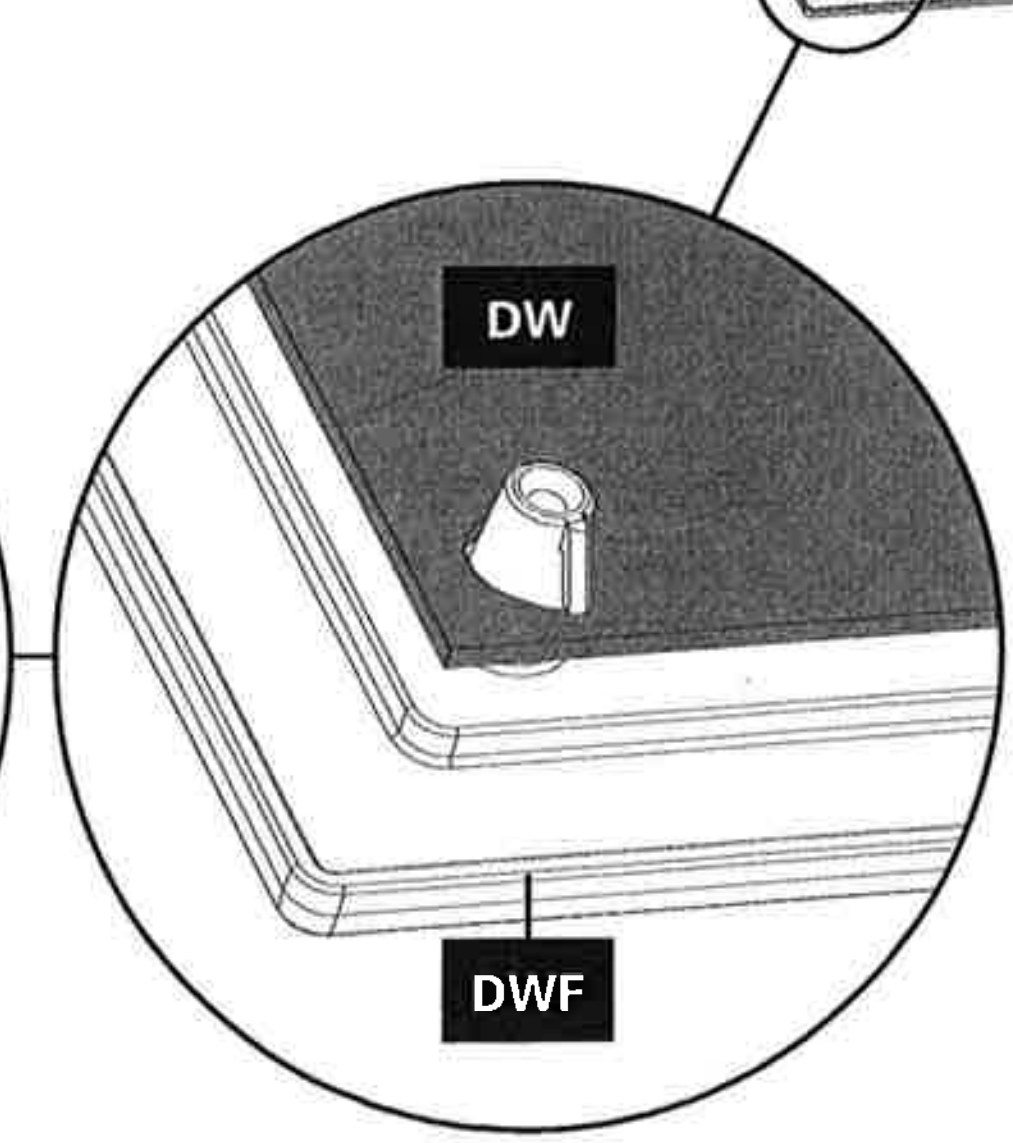

13c

Part	Qty
N	1
DW	1
DWF	1
DWG	1
CC	19
JJ	19

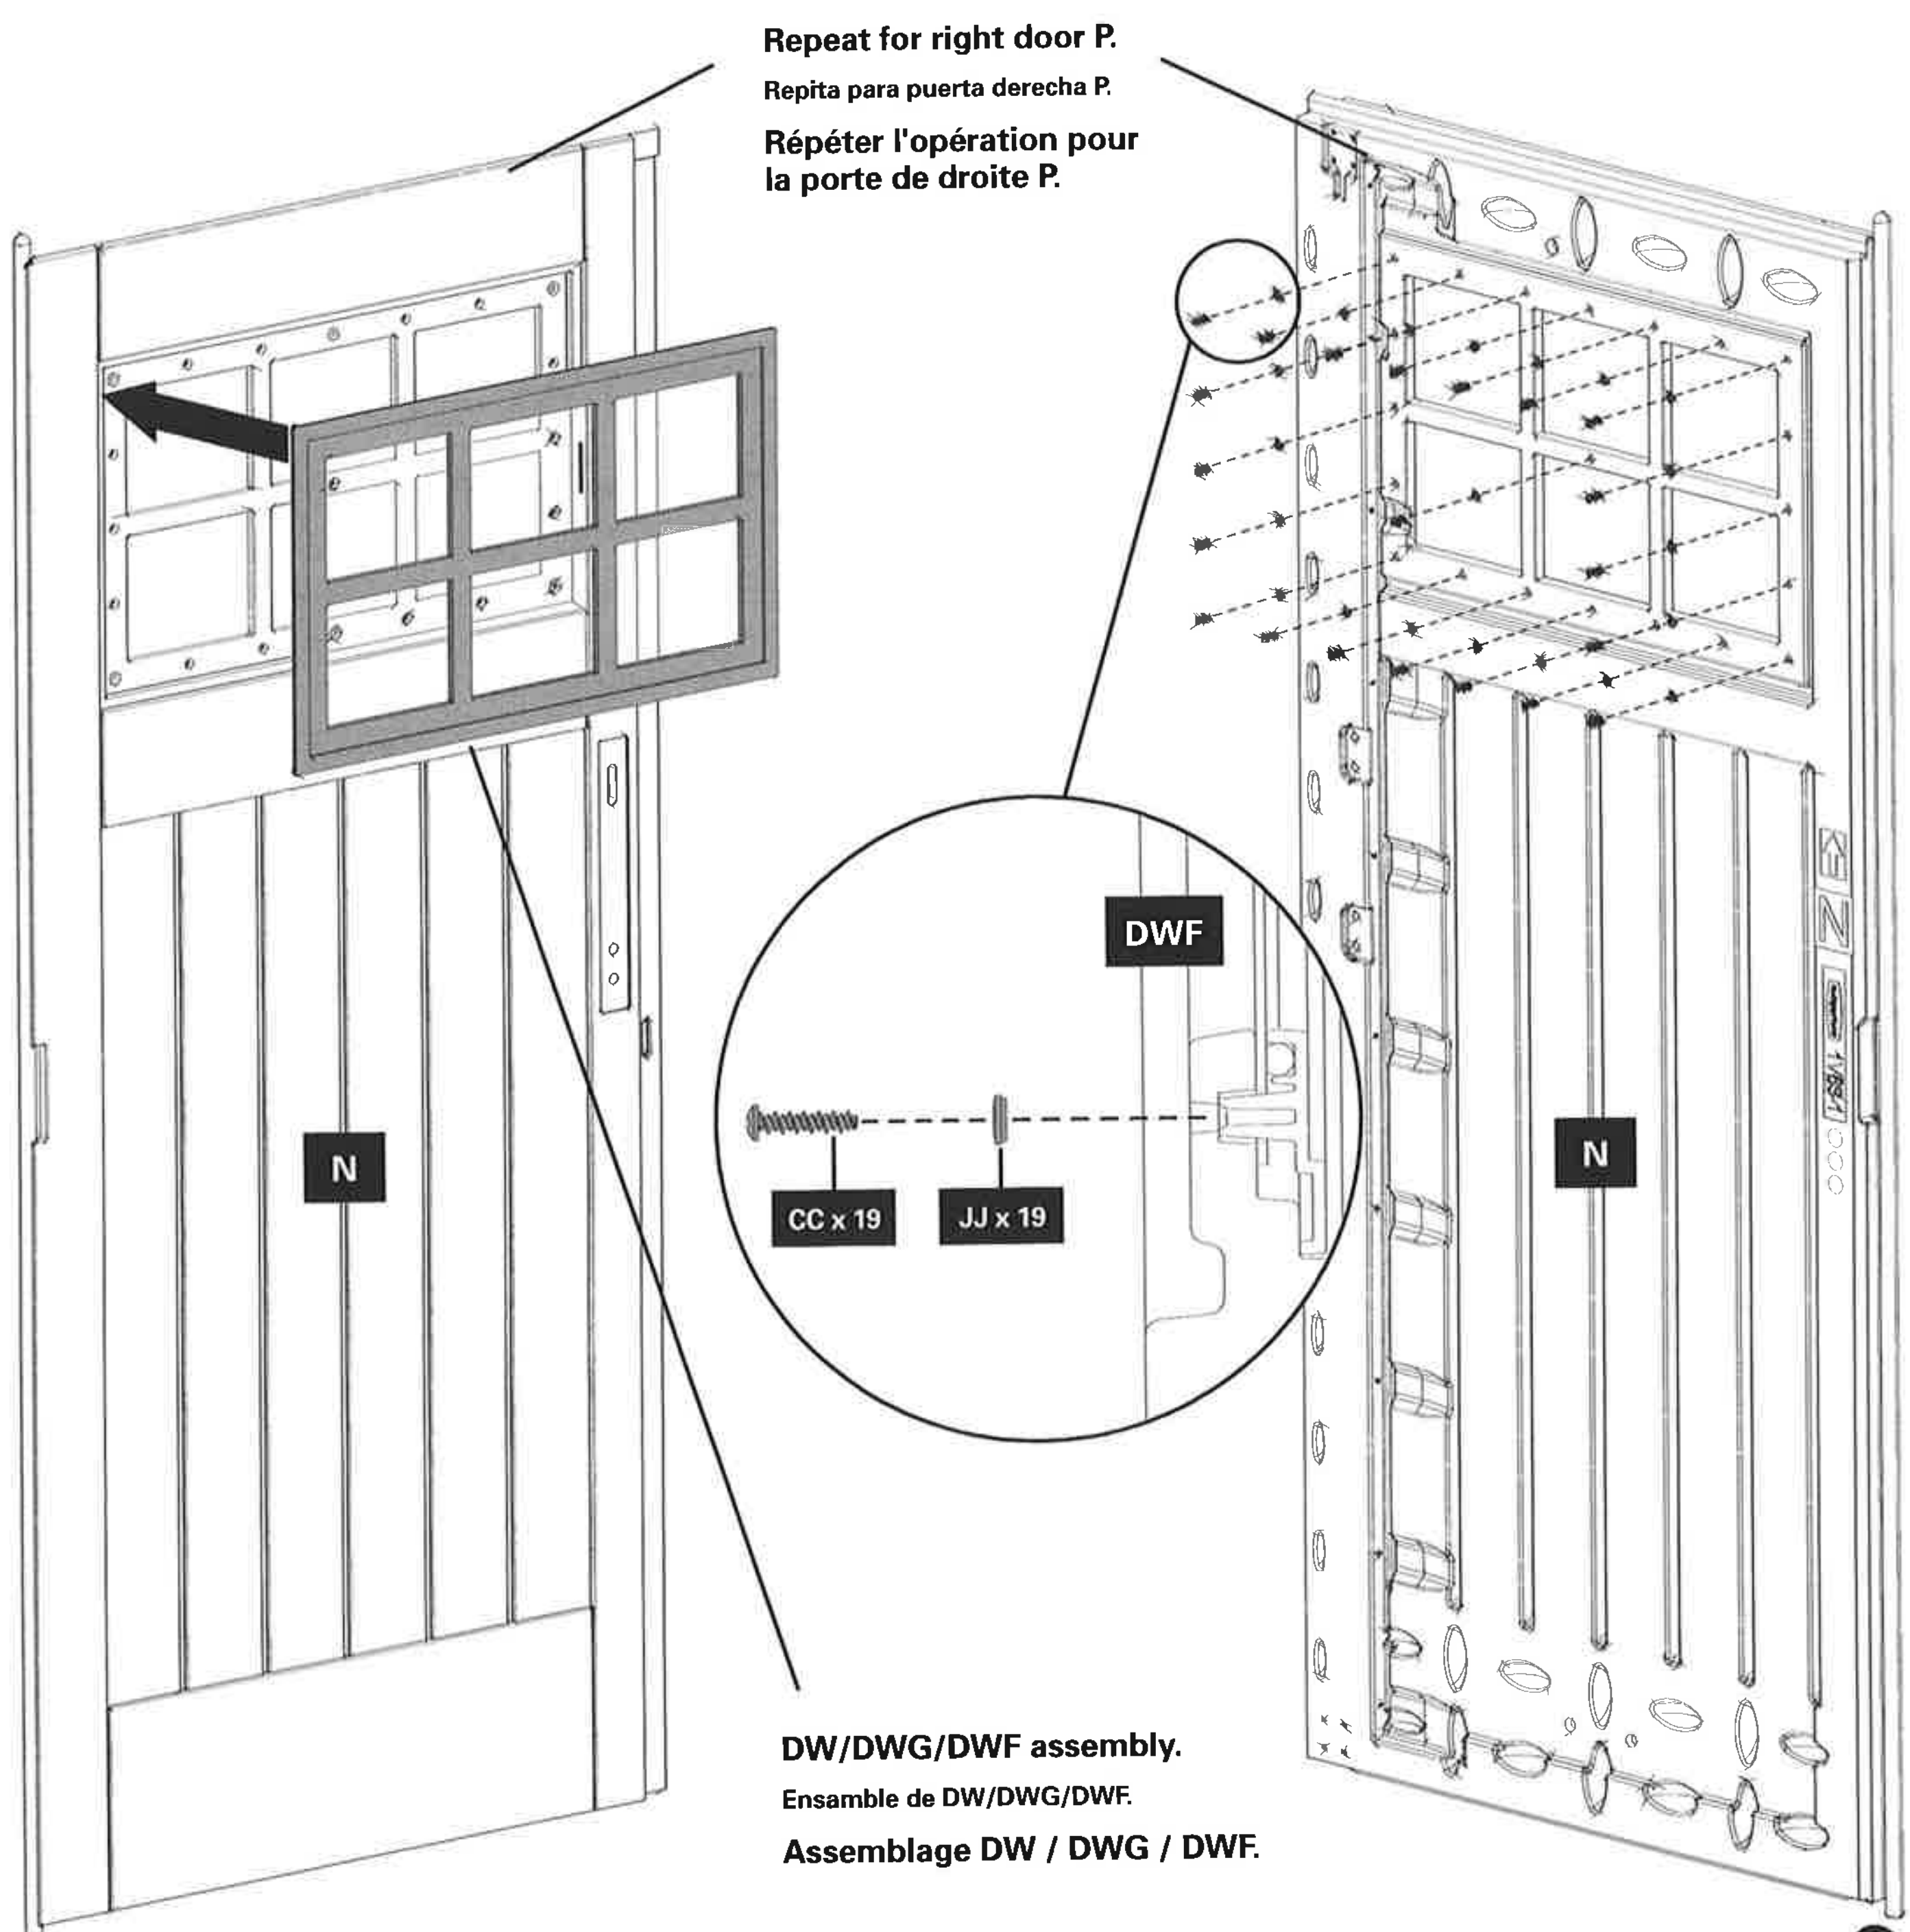




13c

Continued.
Continúa.
Suite.


Repeat for right door P.
Repita para puerta derecha P.
Répéter l'opération pour la porte de droite P.


DW/DWG/DWF assembly.
Ensamble de DW/DWG/DWF.
Assemblage DW / DWG / DWF.

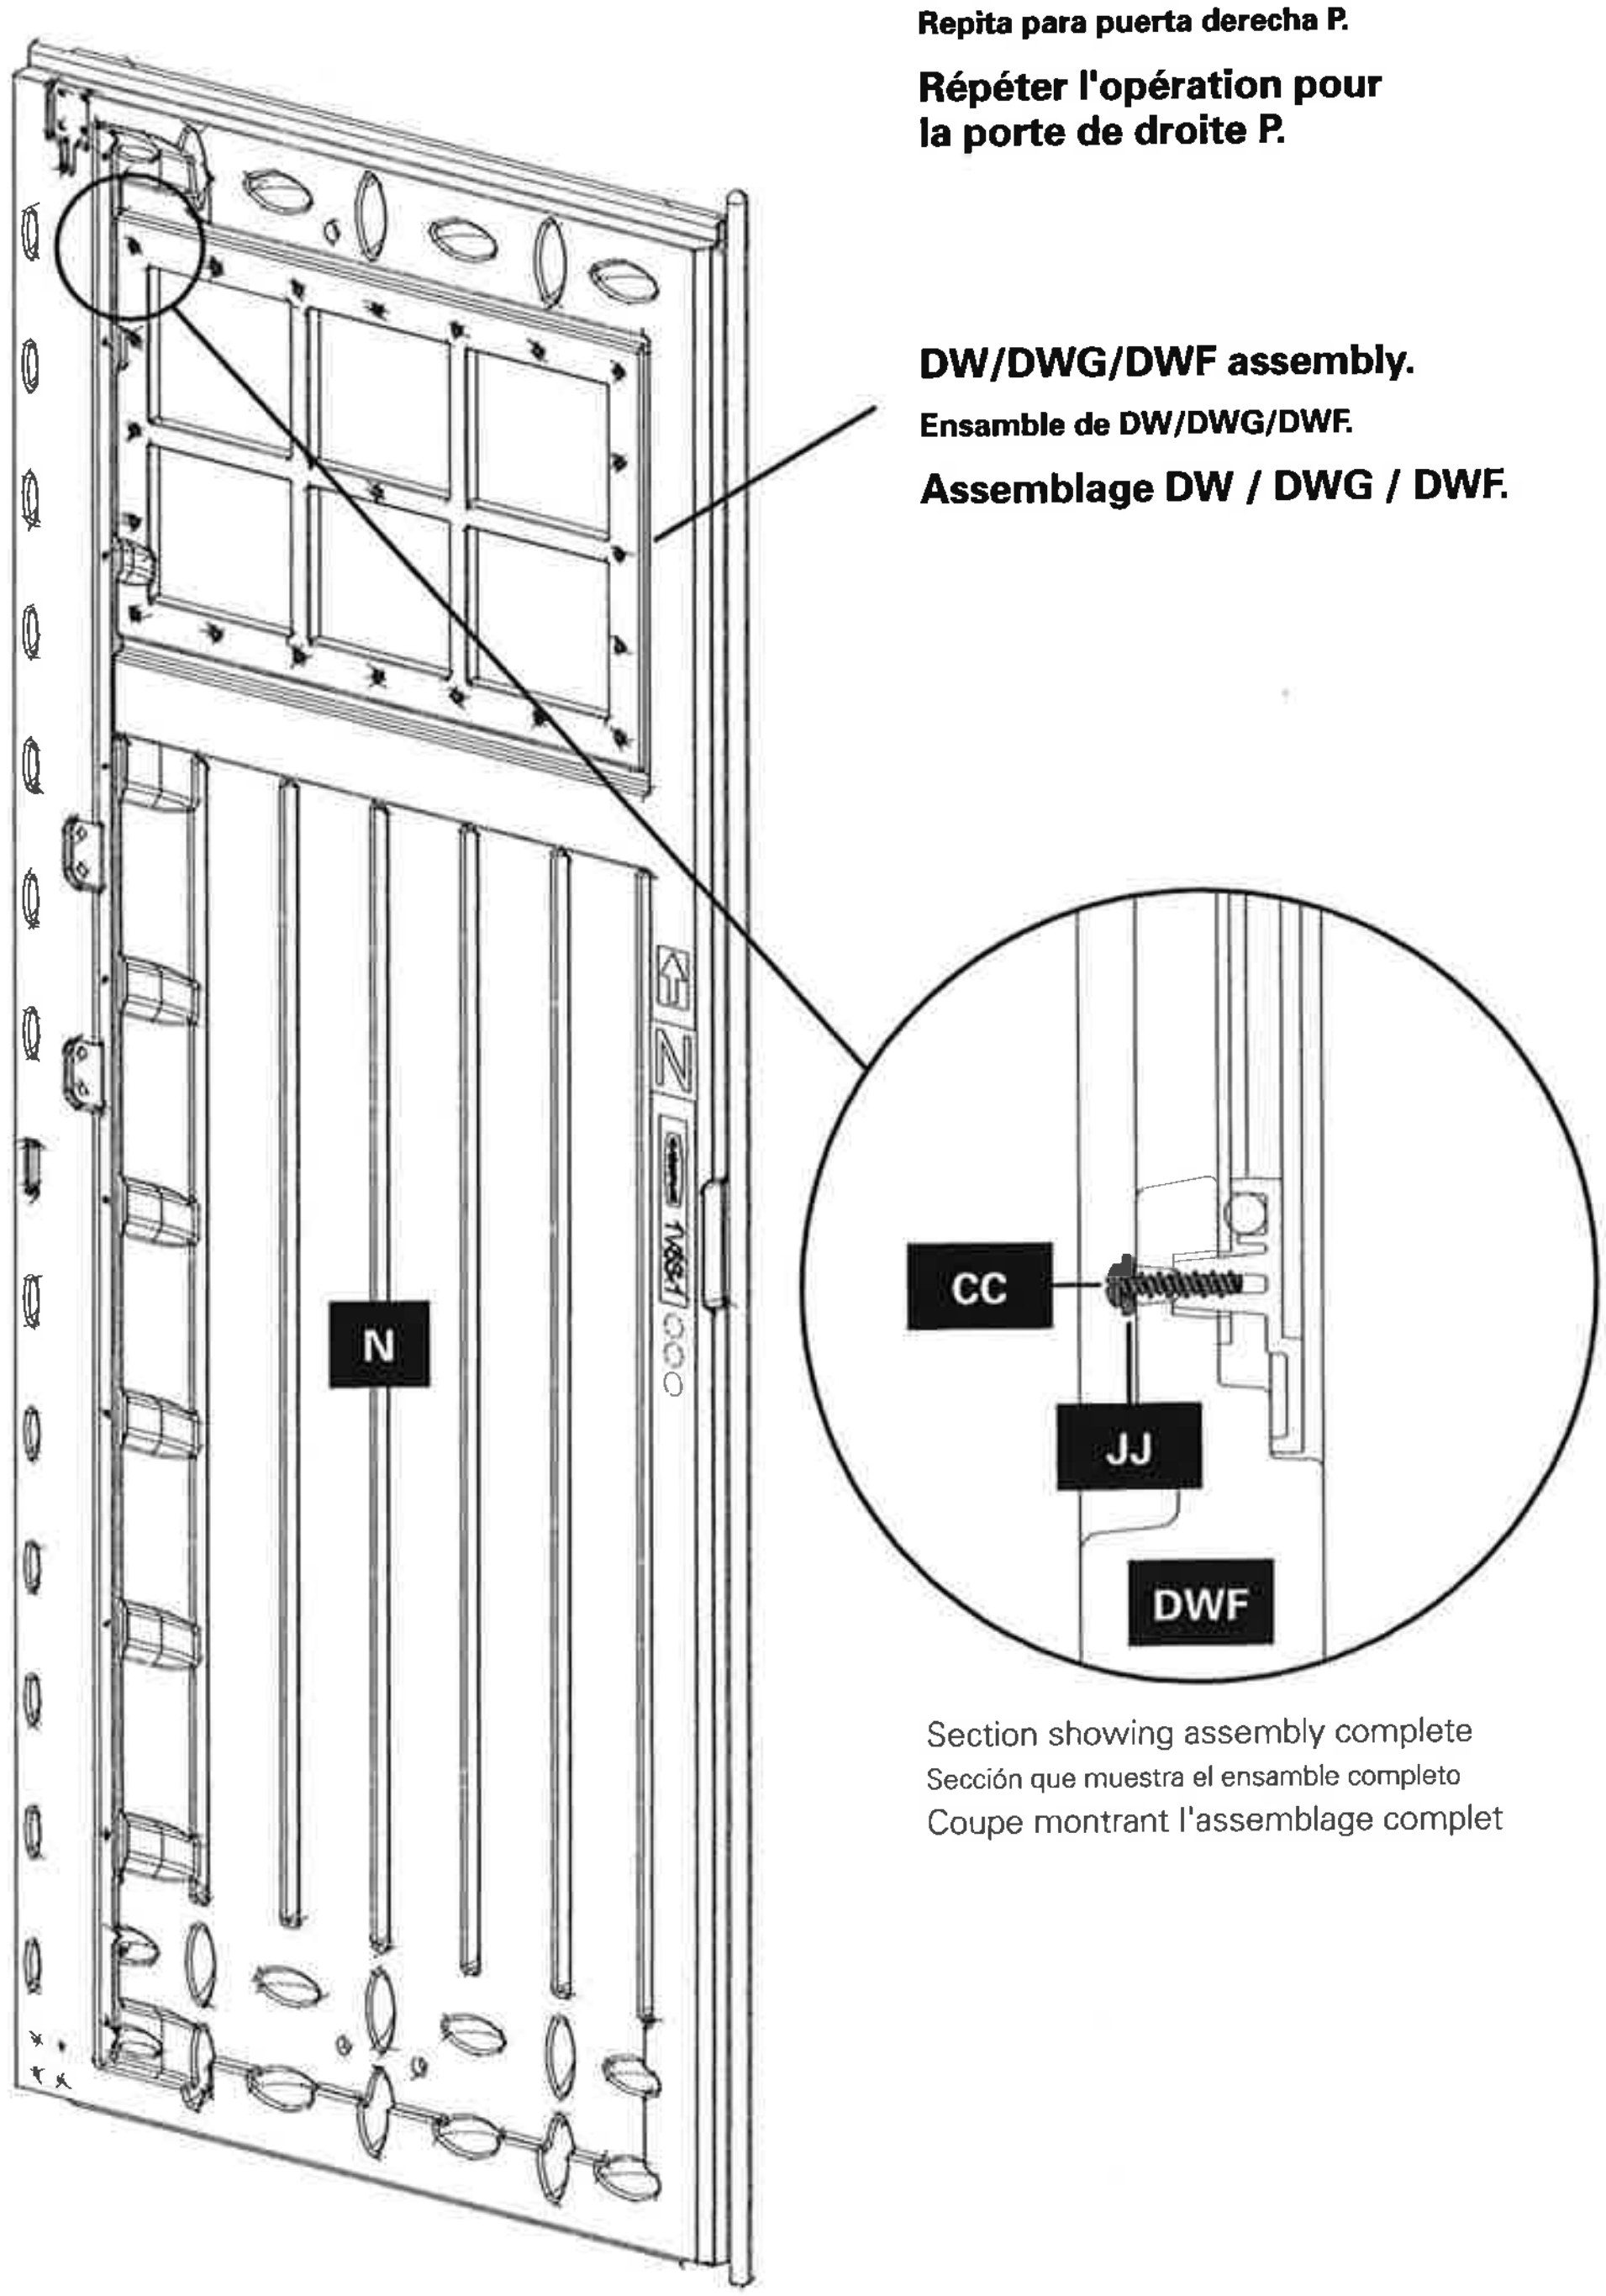


Section showing assembly complete
Sección que muestra el ensamble completo
Coupe montrant l'assemblage complet

14a

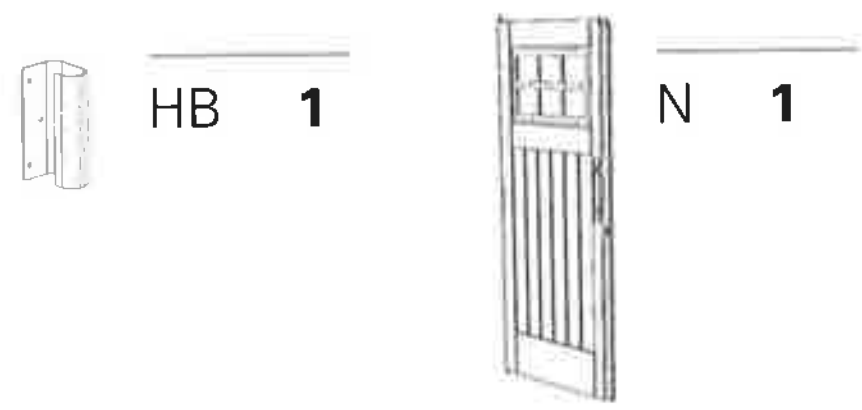


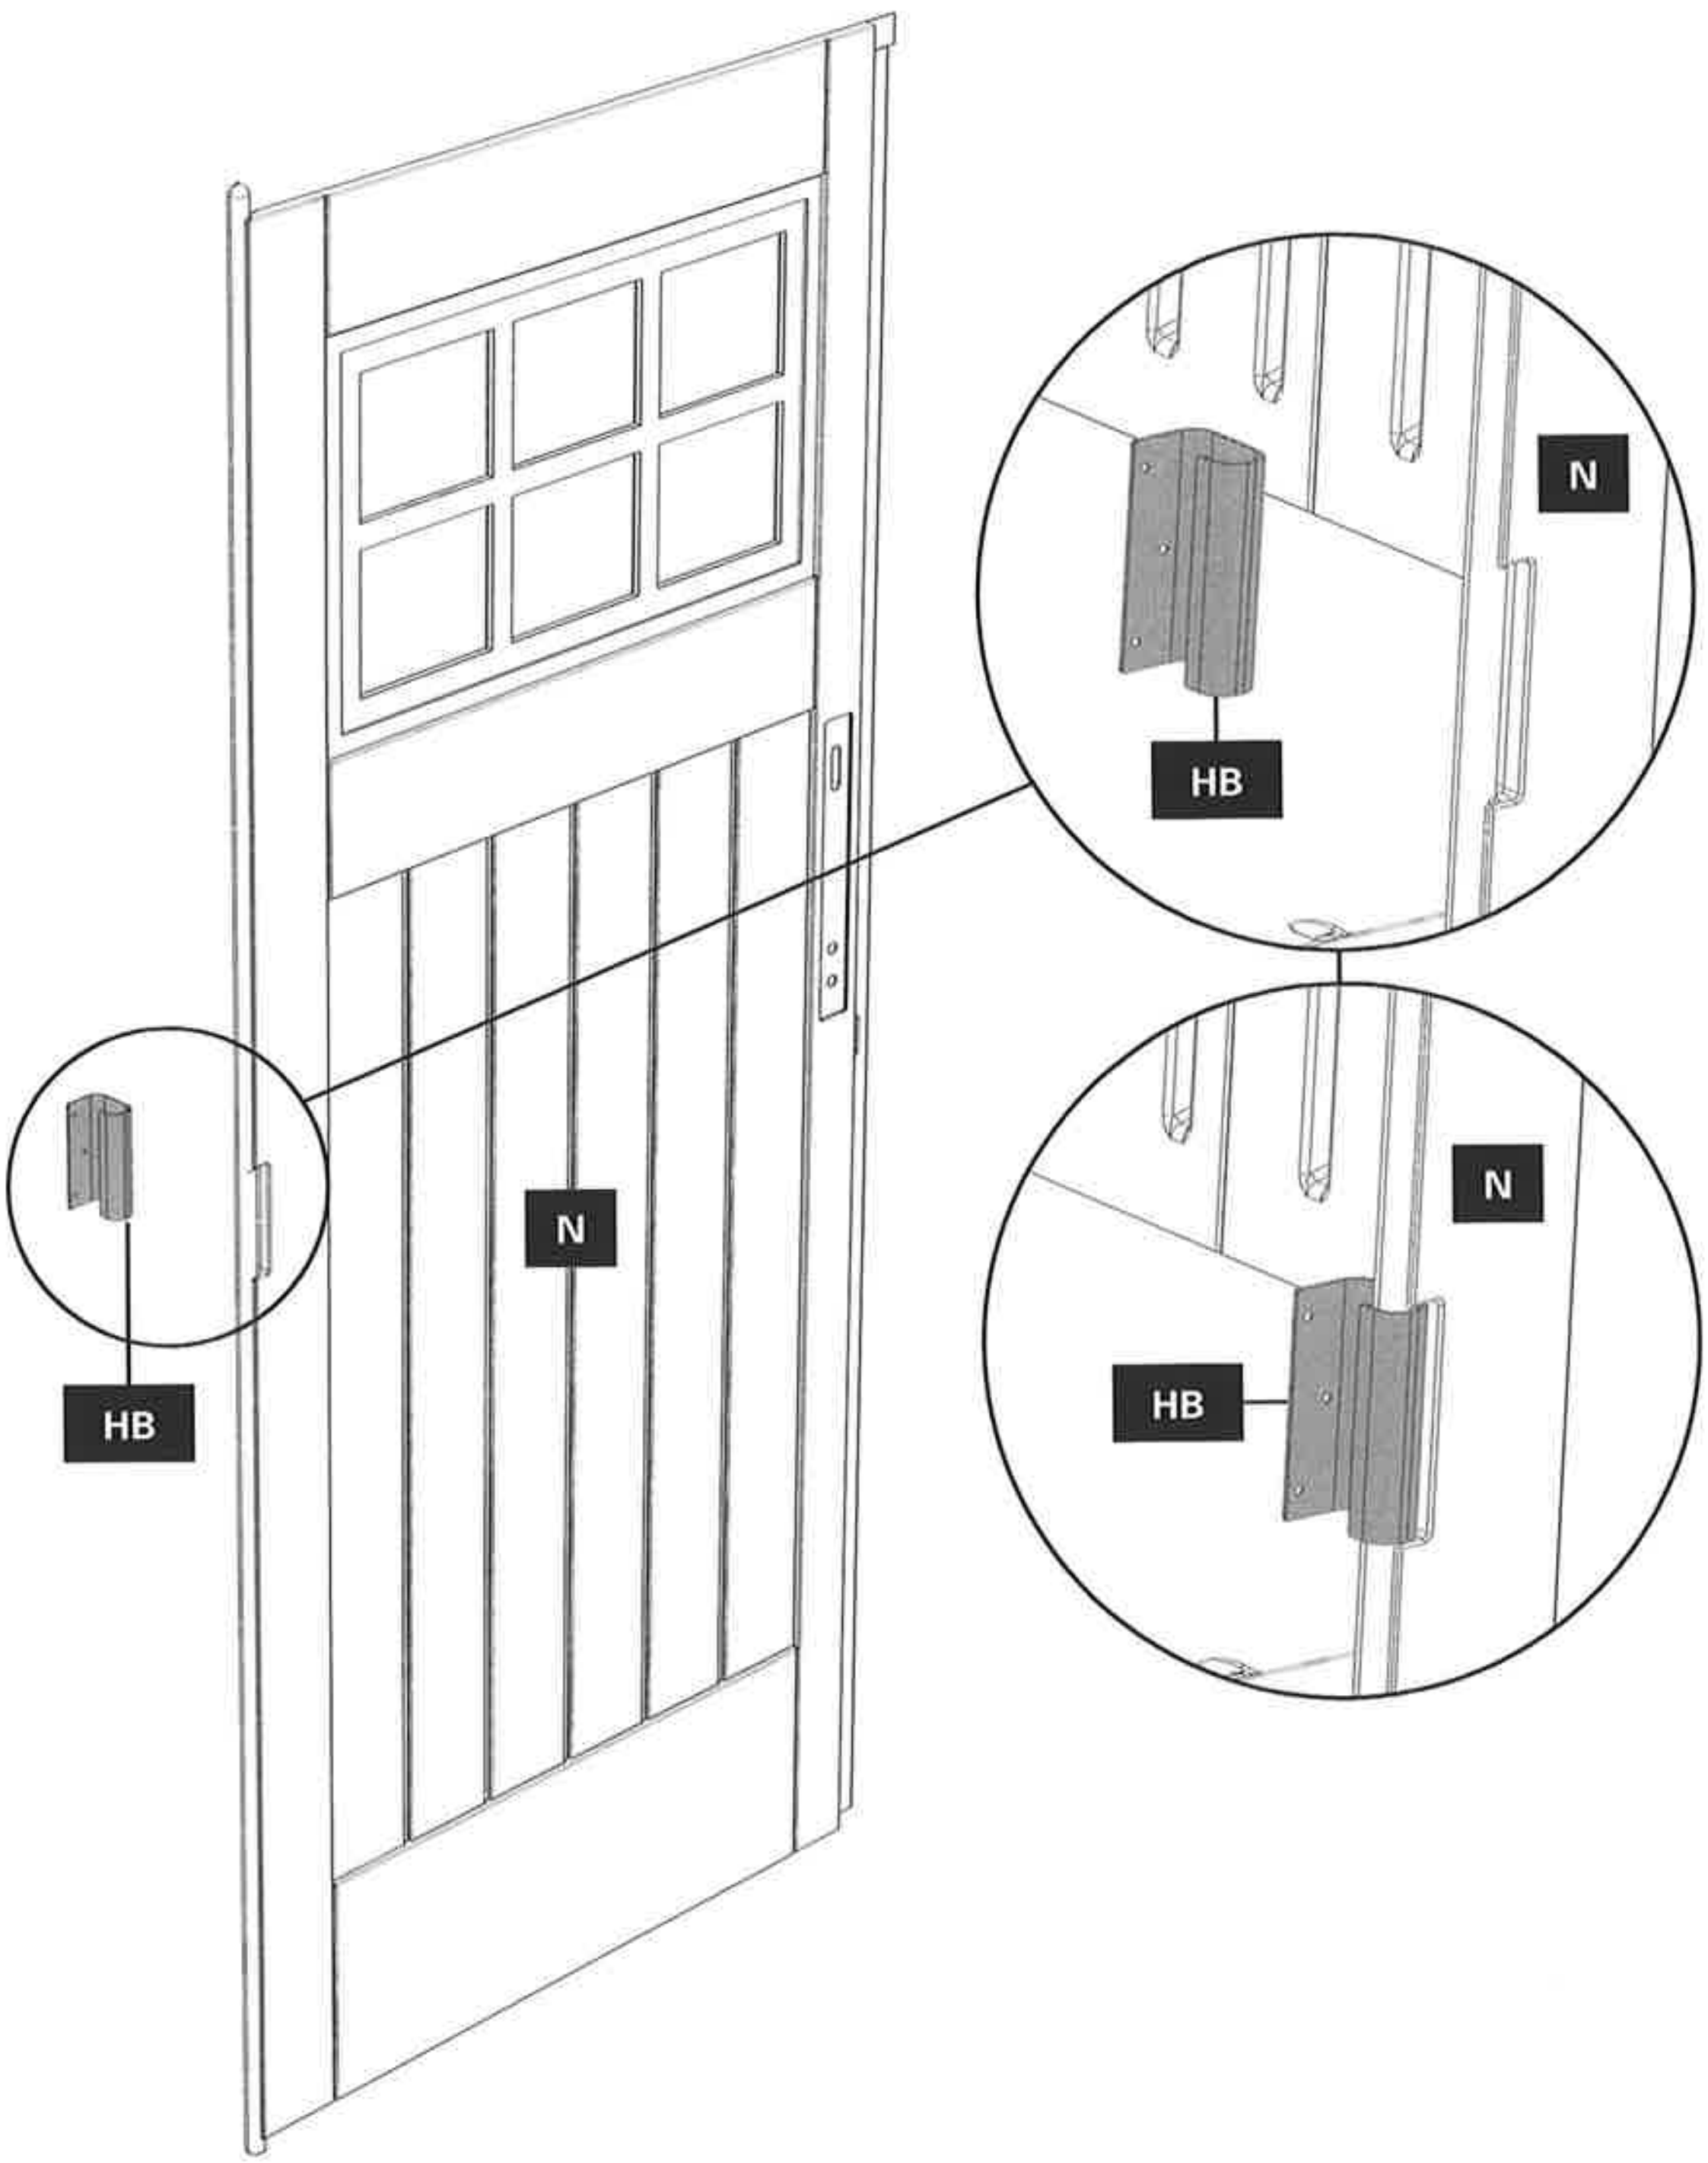

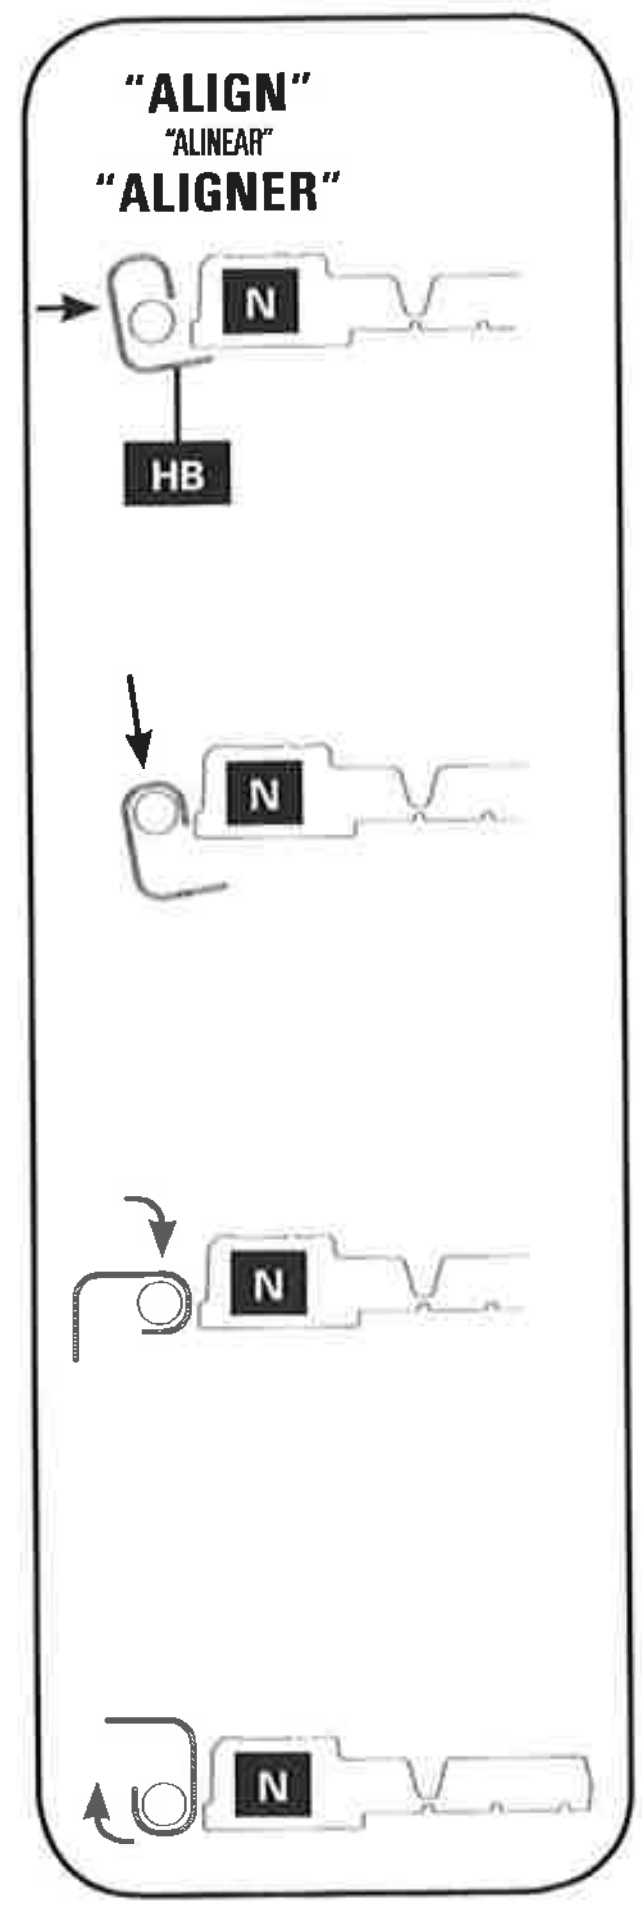

14b


	BB	3
	HB	1

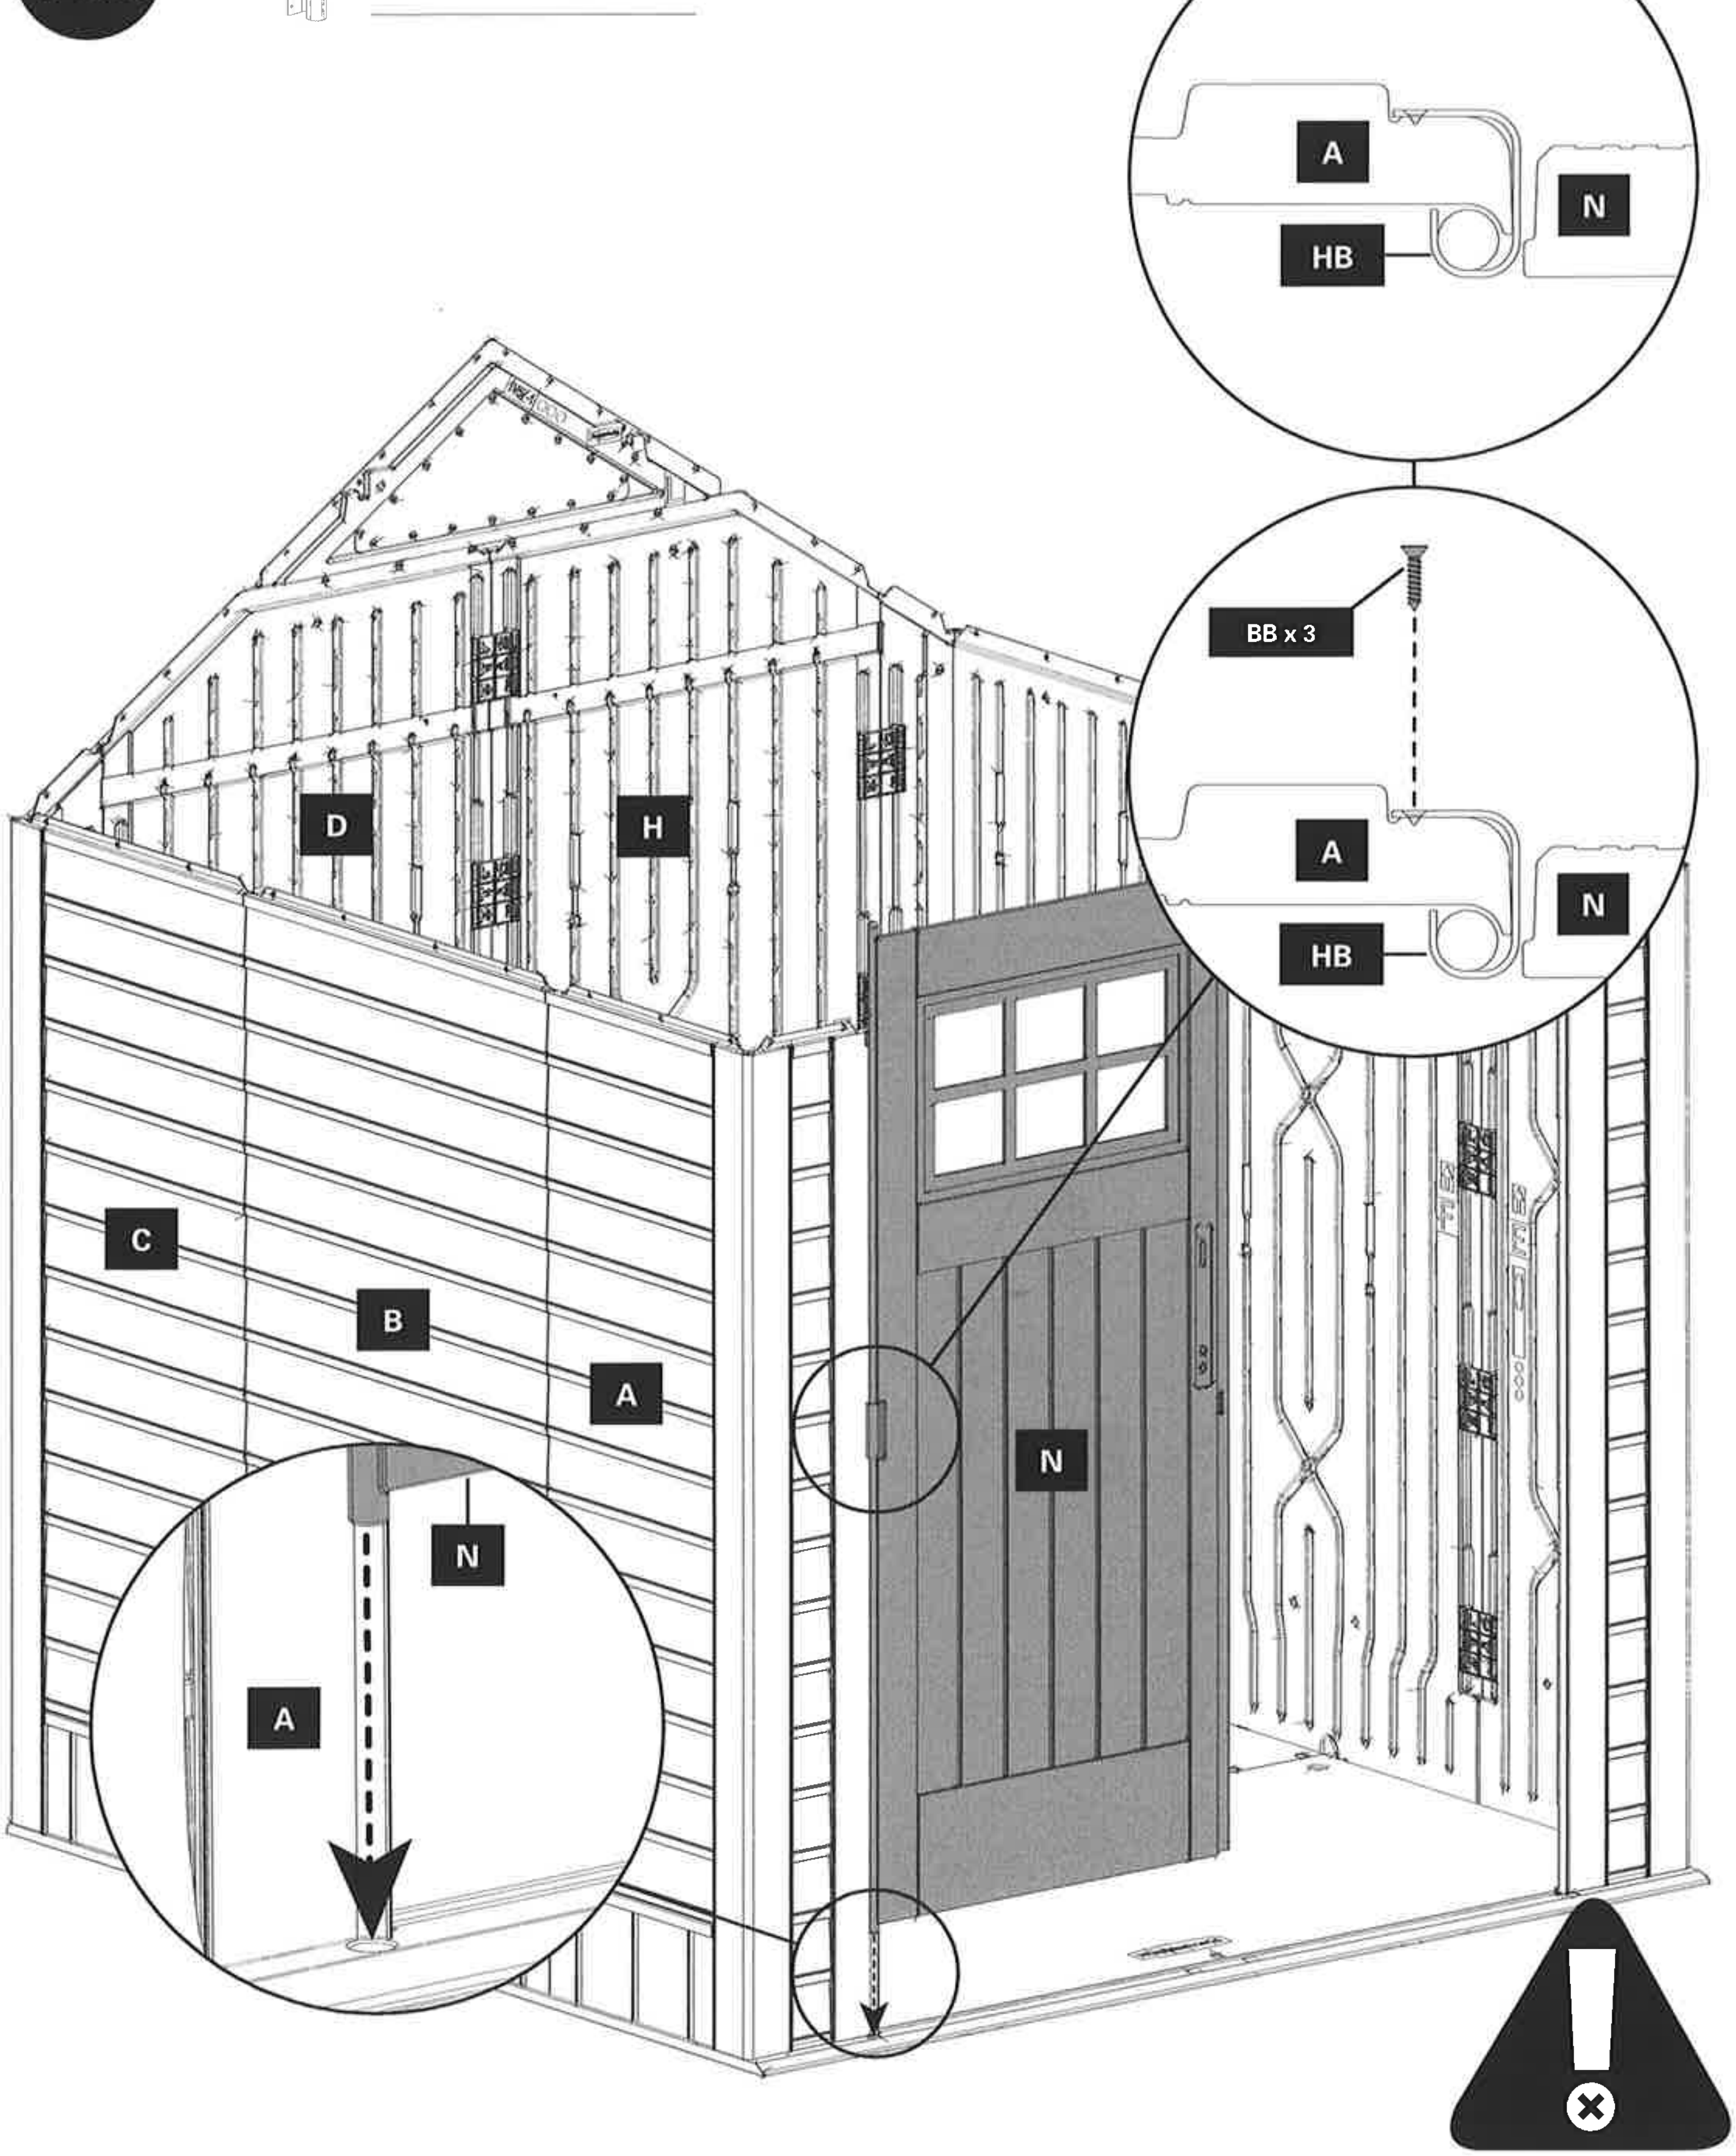


15a


HB **1**



P **1**

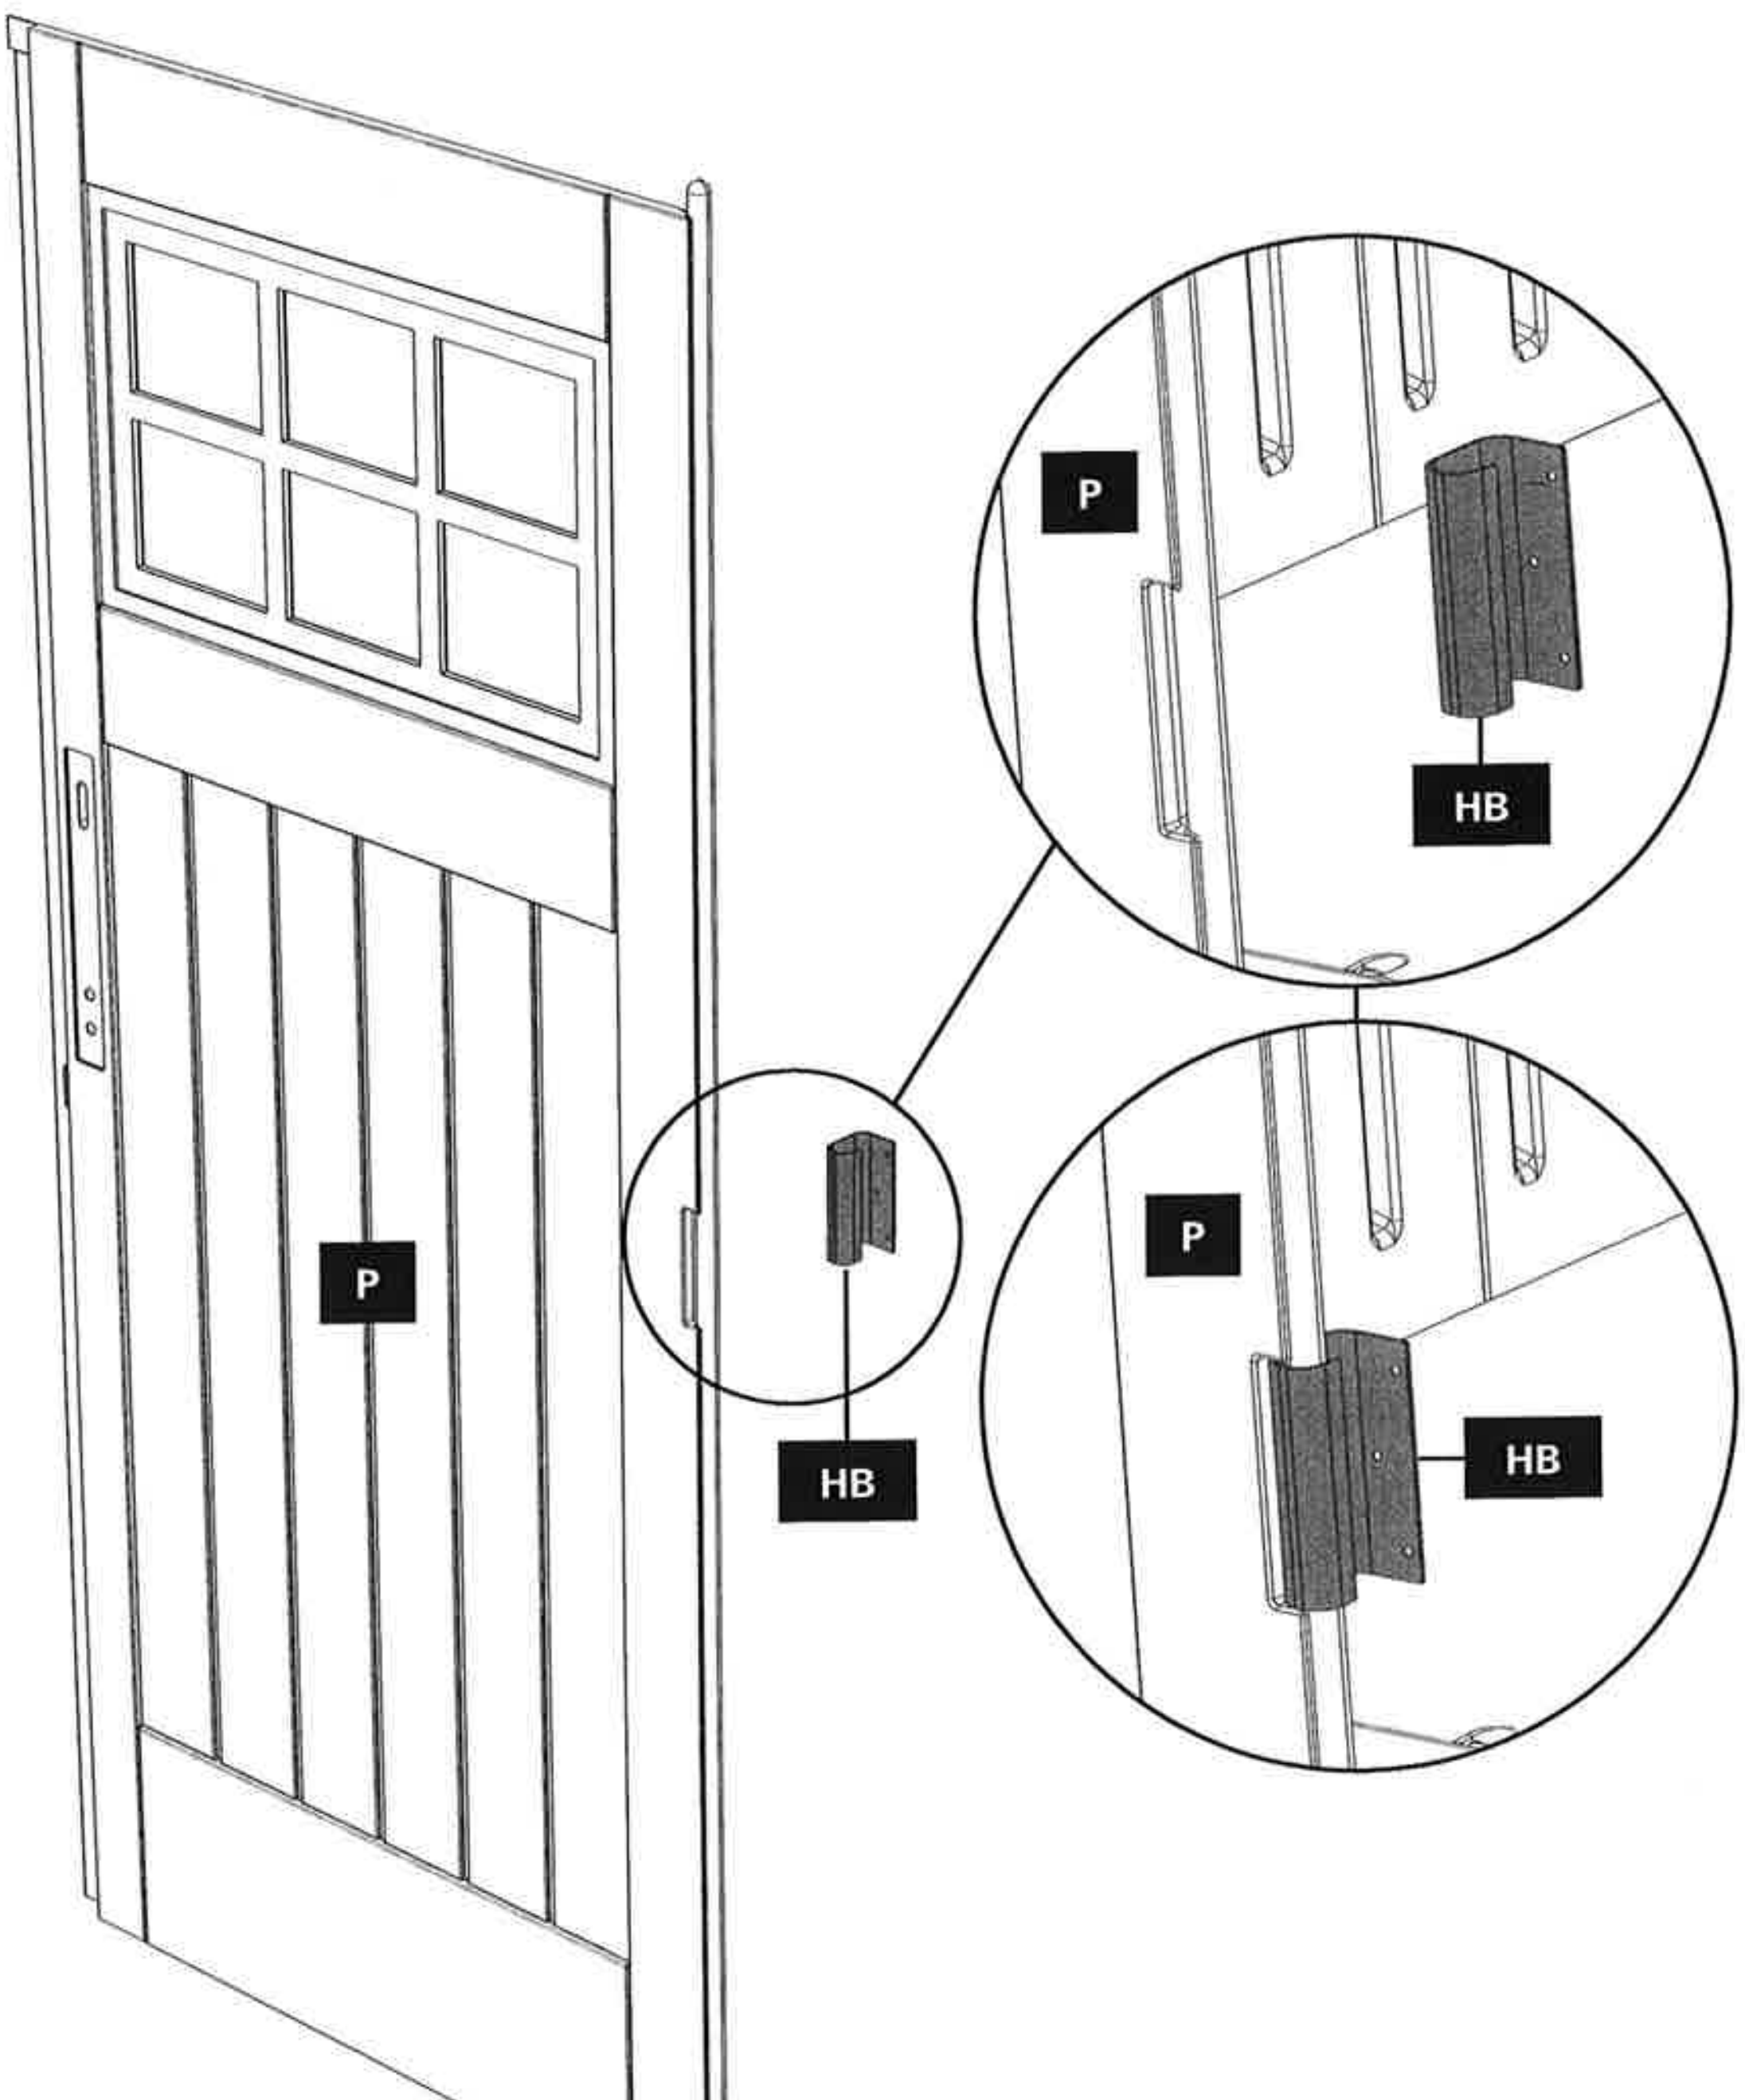

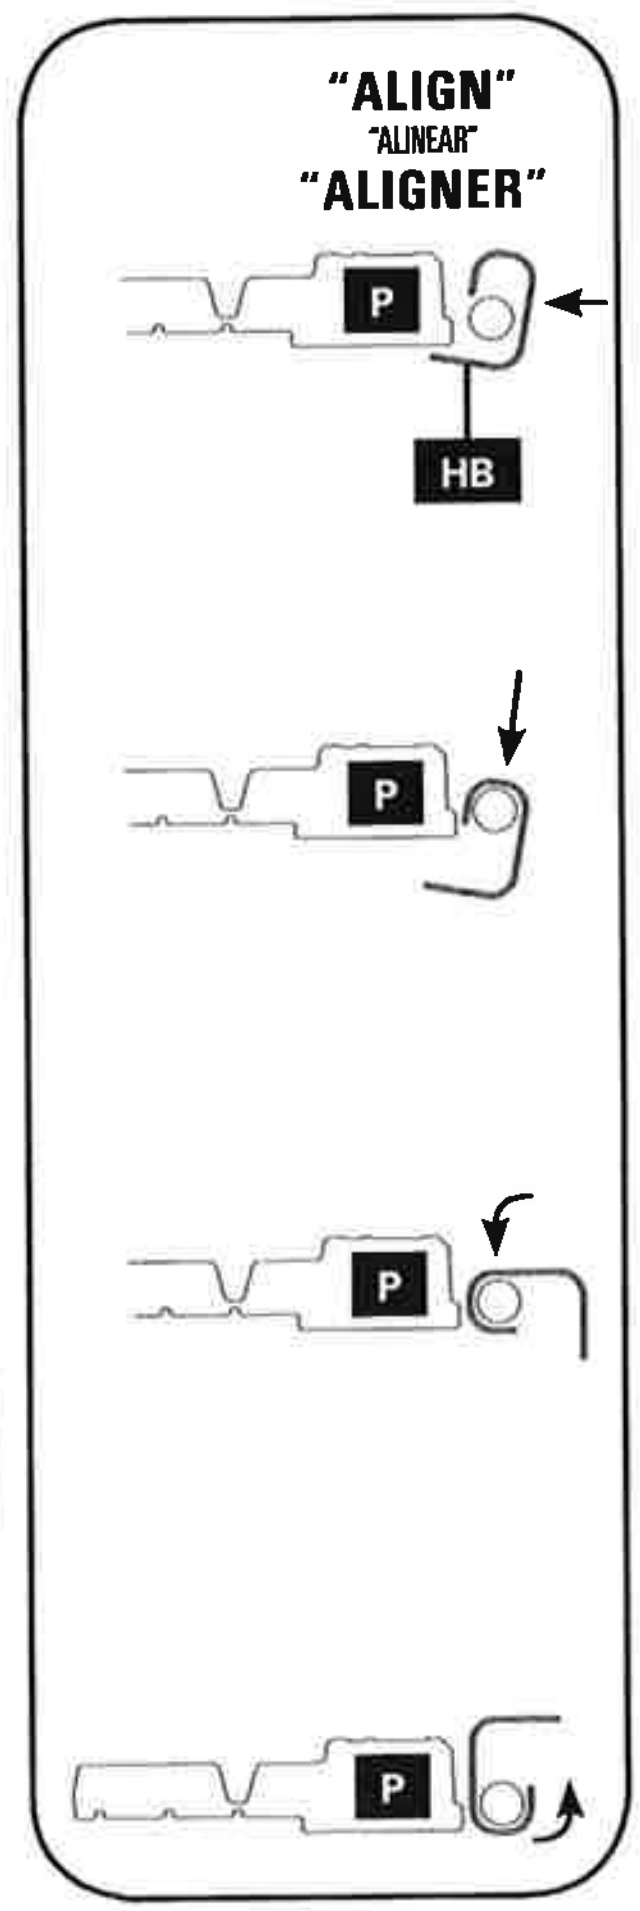


15b


	BB	3
	HB	1

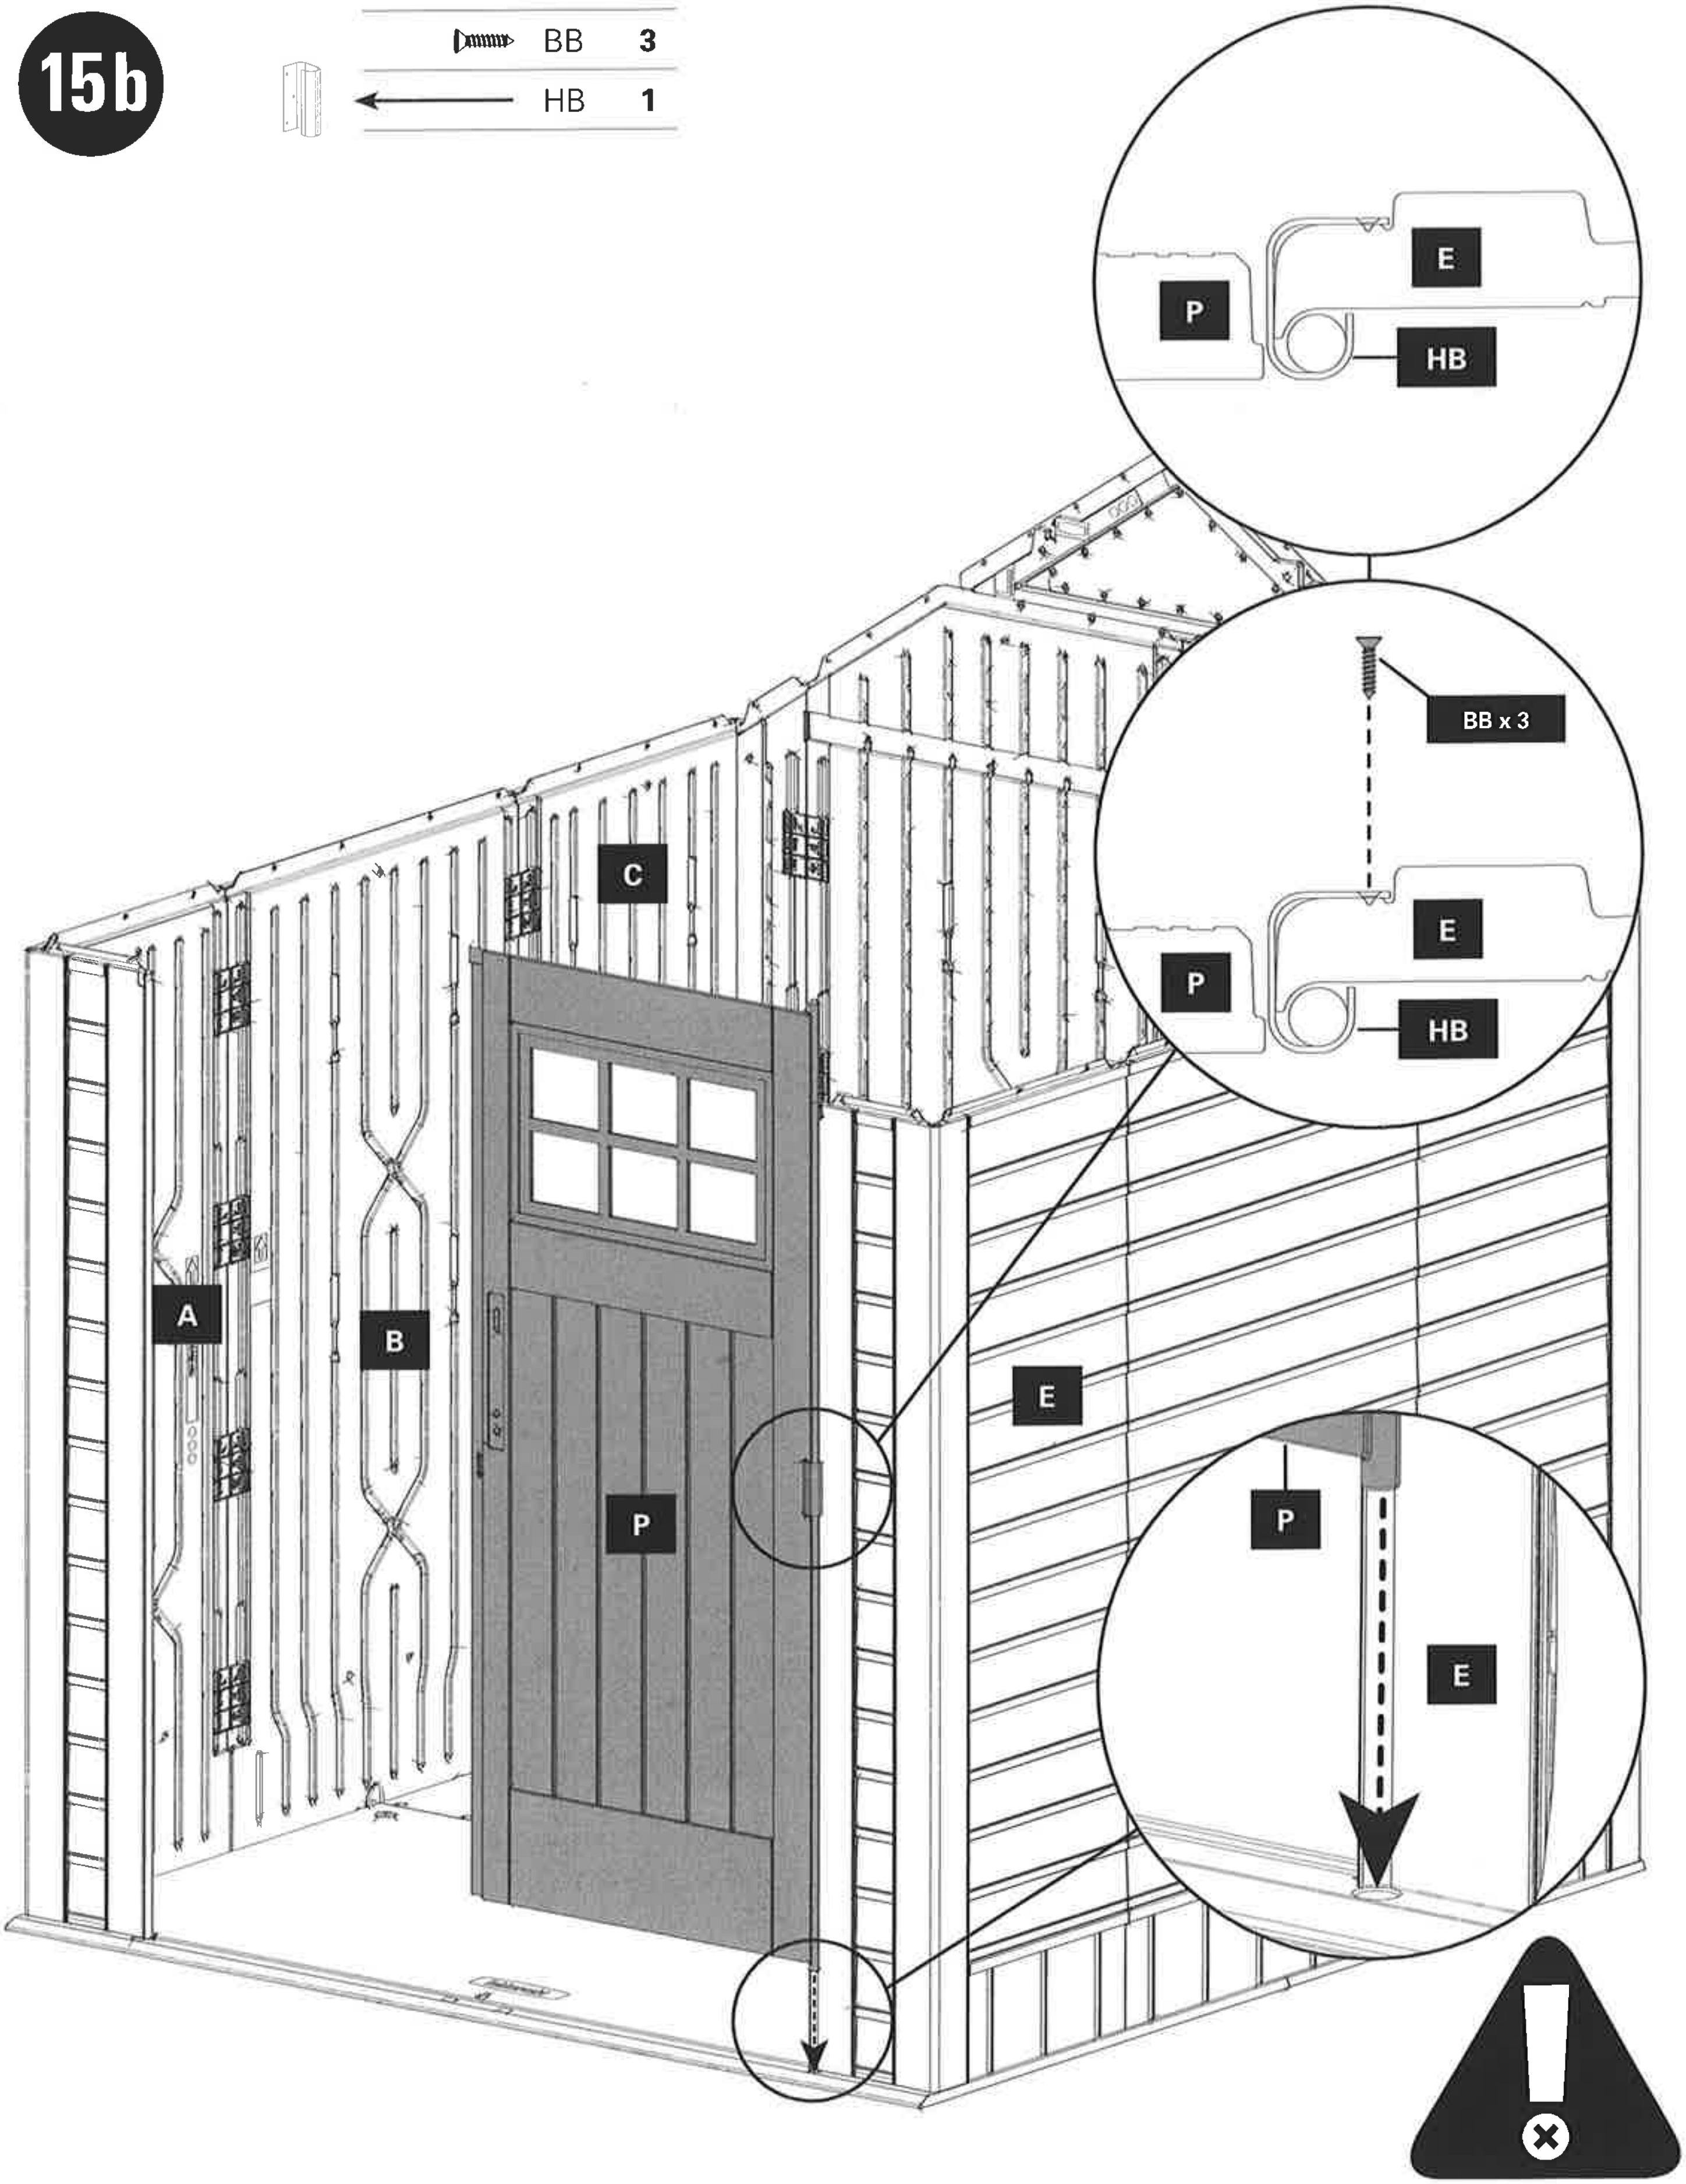

16a

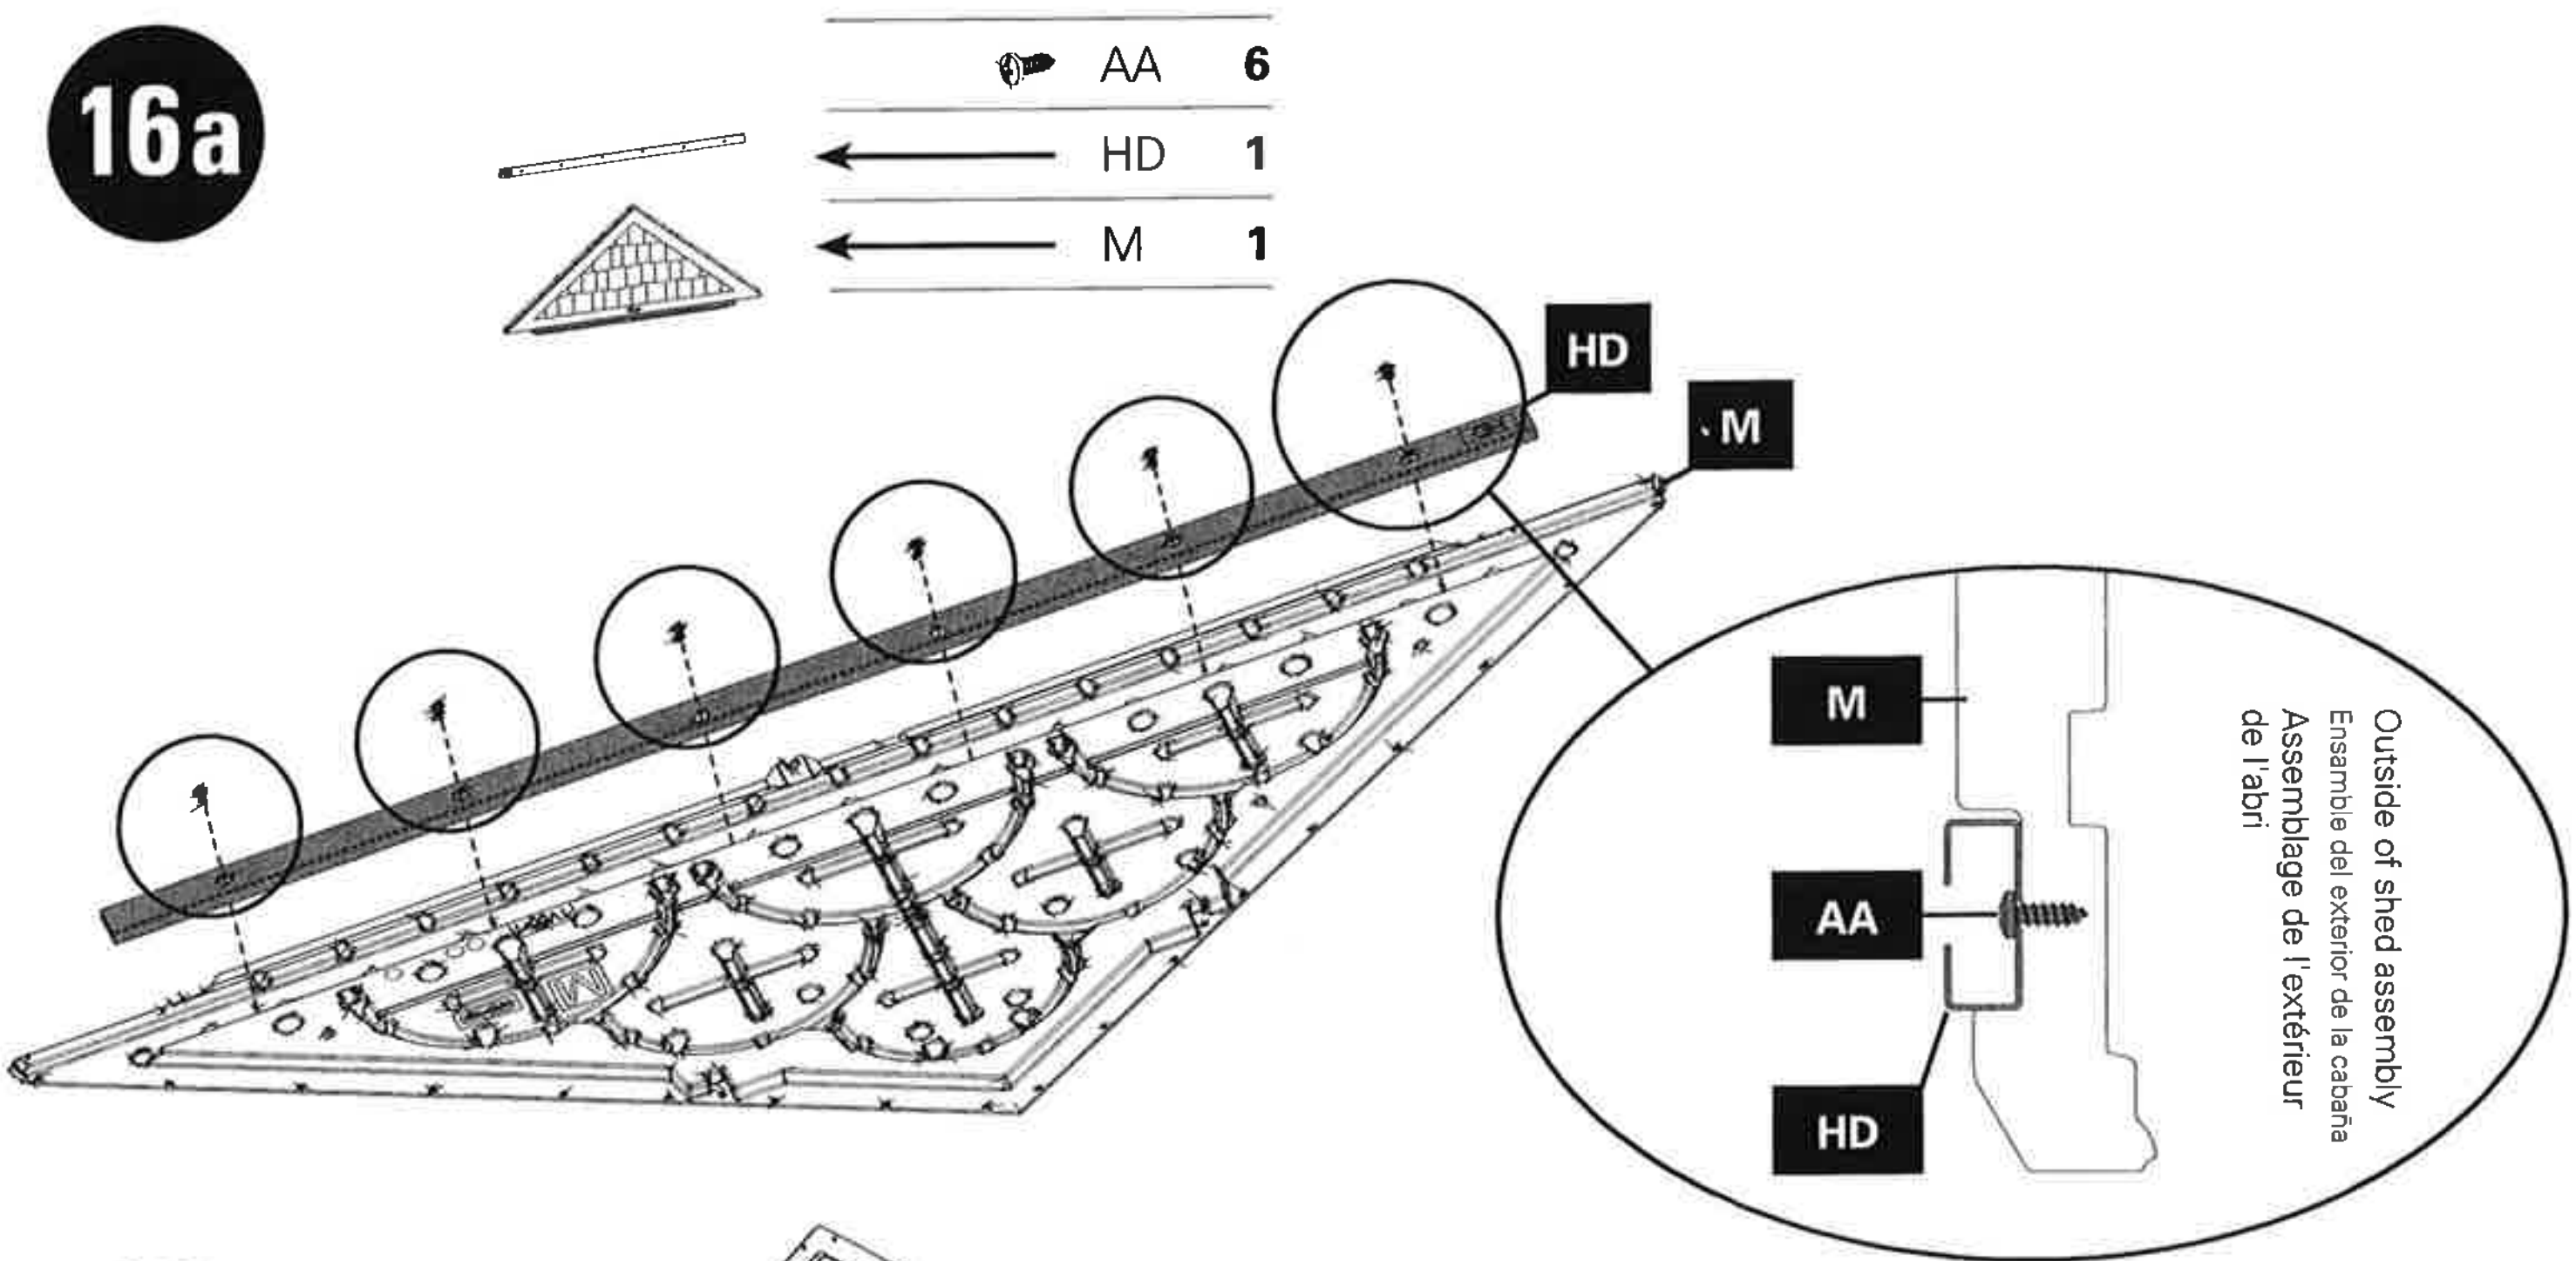

AA 6
HD 1
M 1
HD
M
M
AA
HD
Outside of shed assembly
Ensamble del exterior de la cabaña
Assemblage de l'extérieur de l'abri

16b

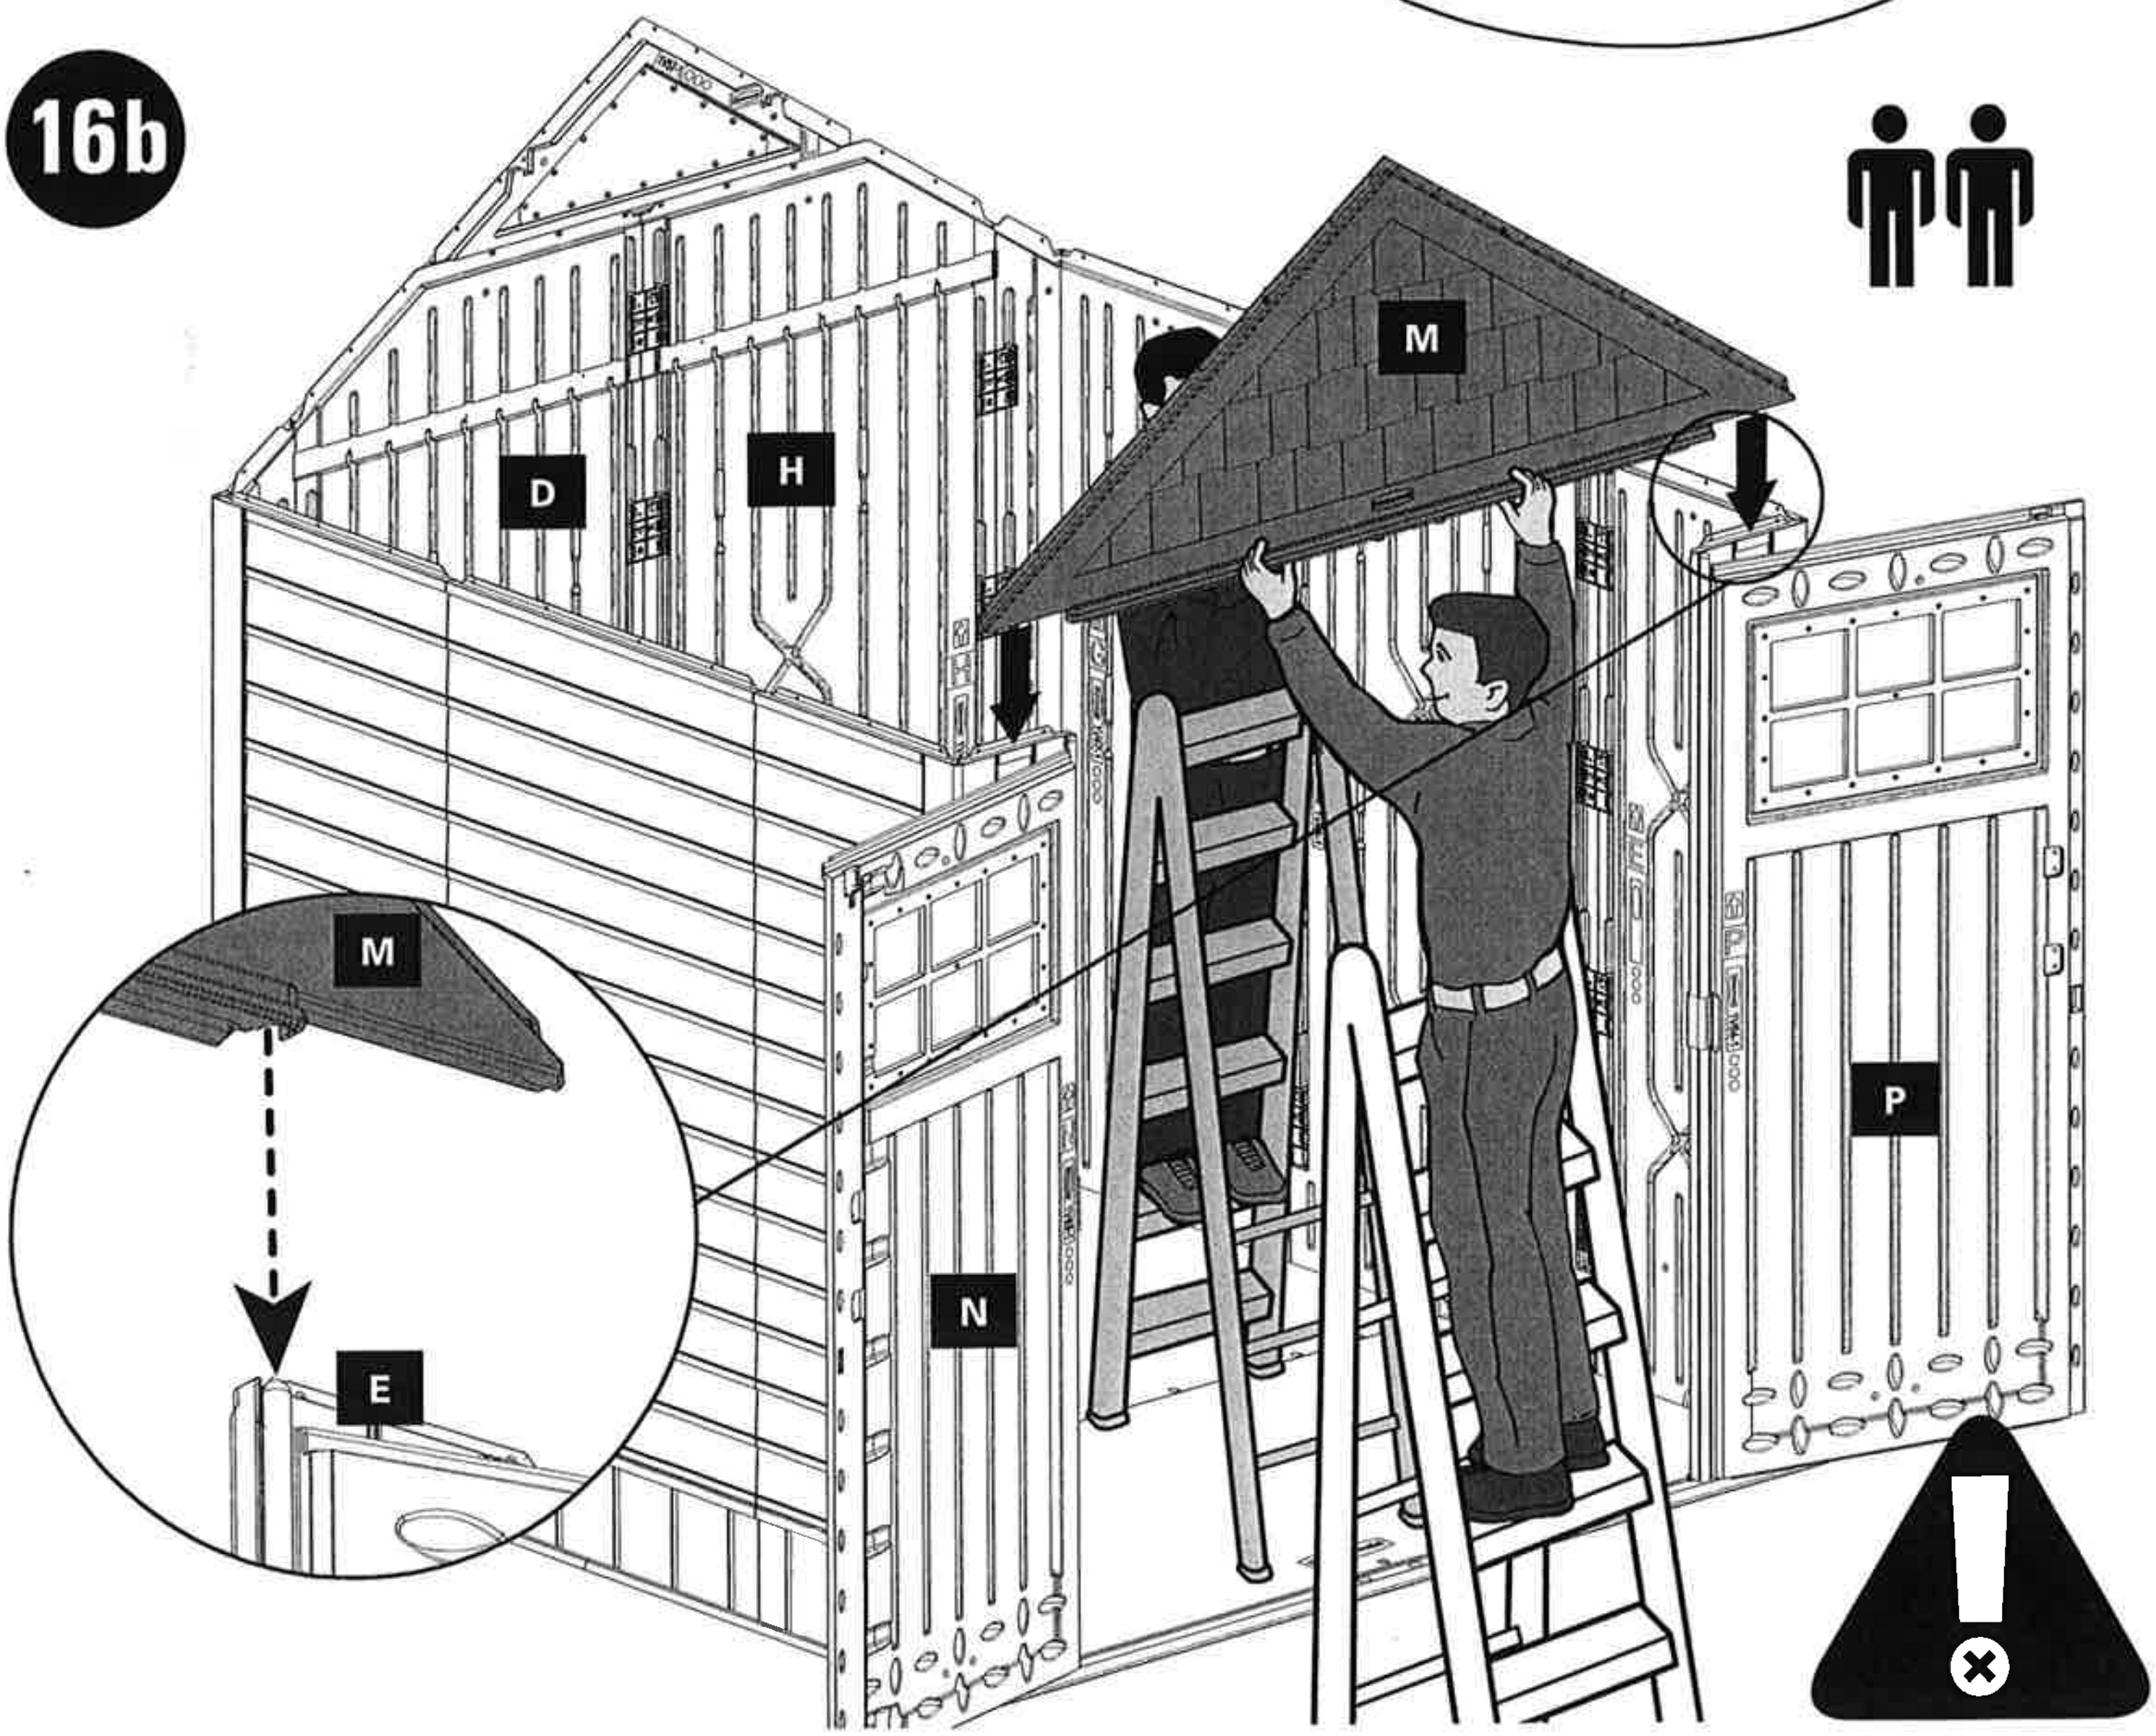

D
H
M
N
P
M
E

16c

AA 2/2

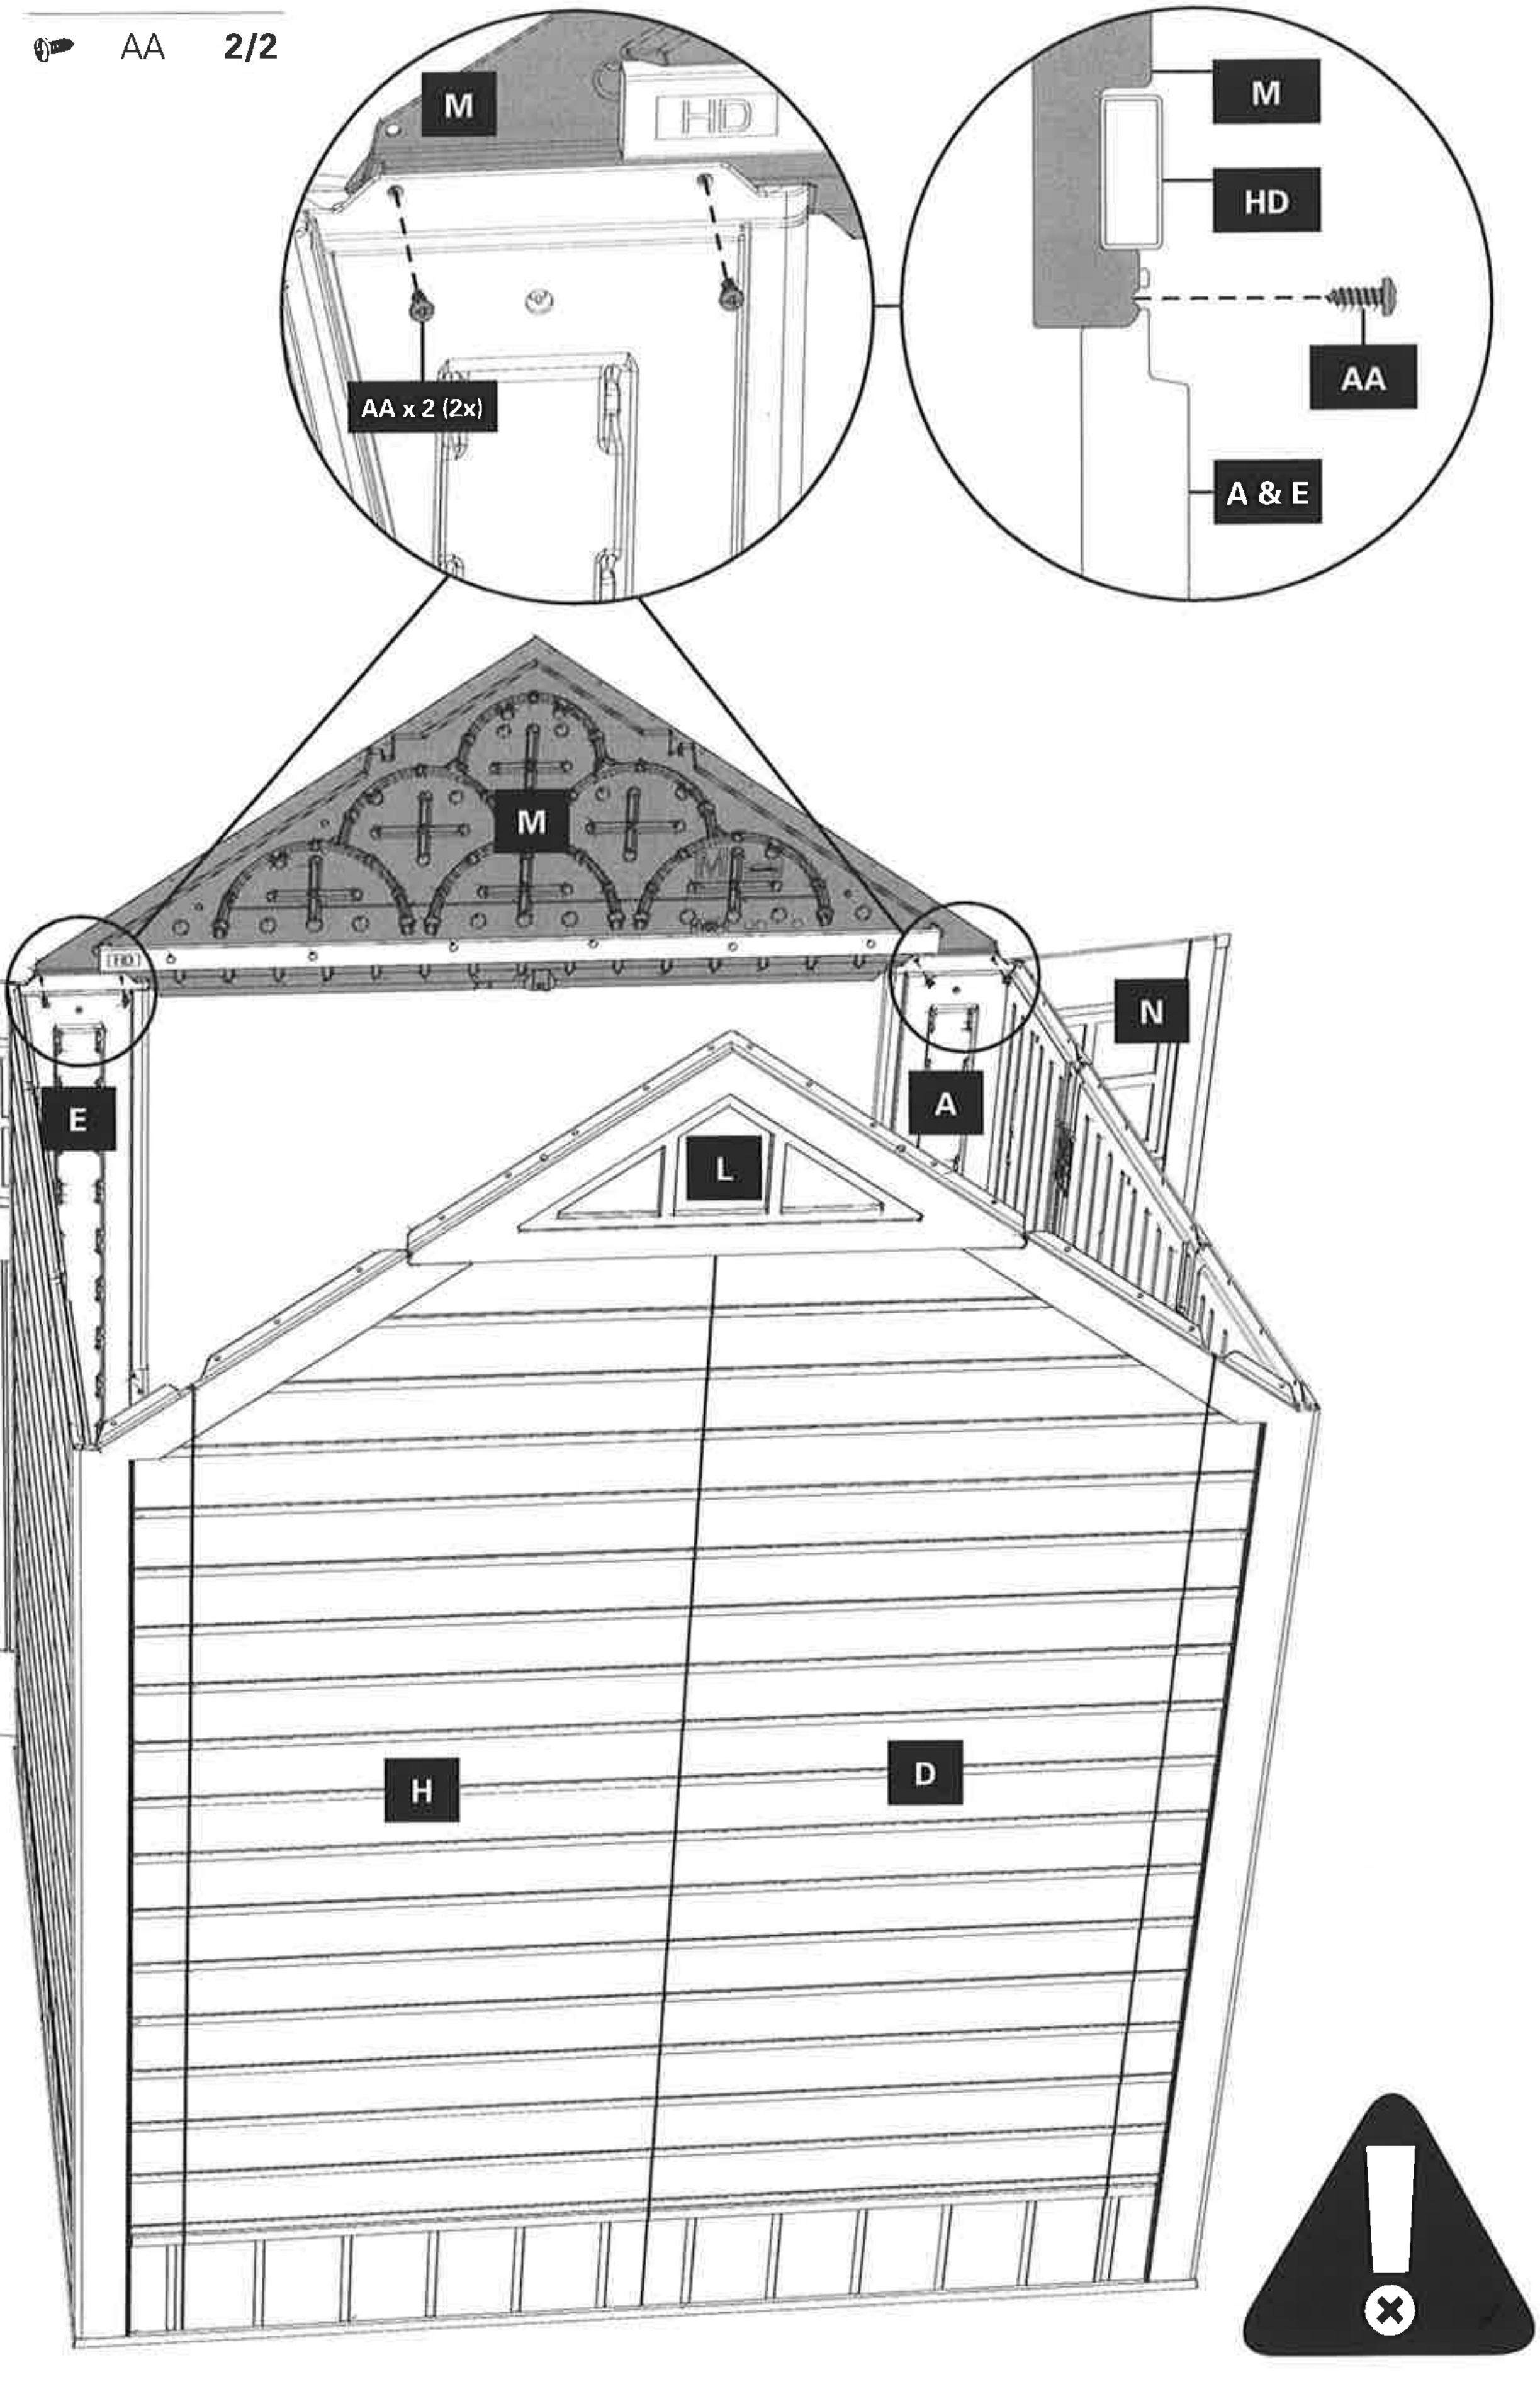


17a

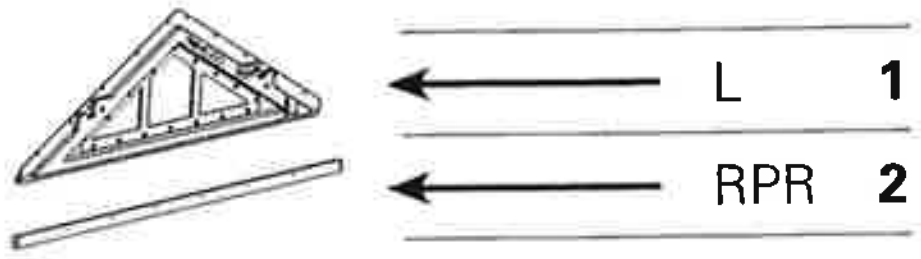


Front and back installation are the same.

La instalación del frente y de la parte trasera son iguales.


Les installations avant et arrièrsont les mêmes.

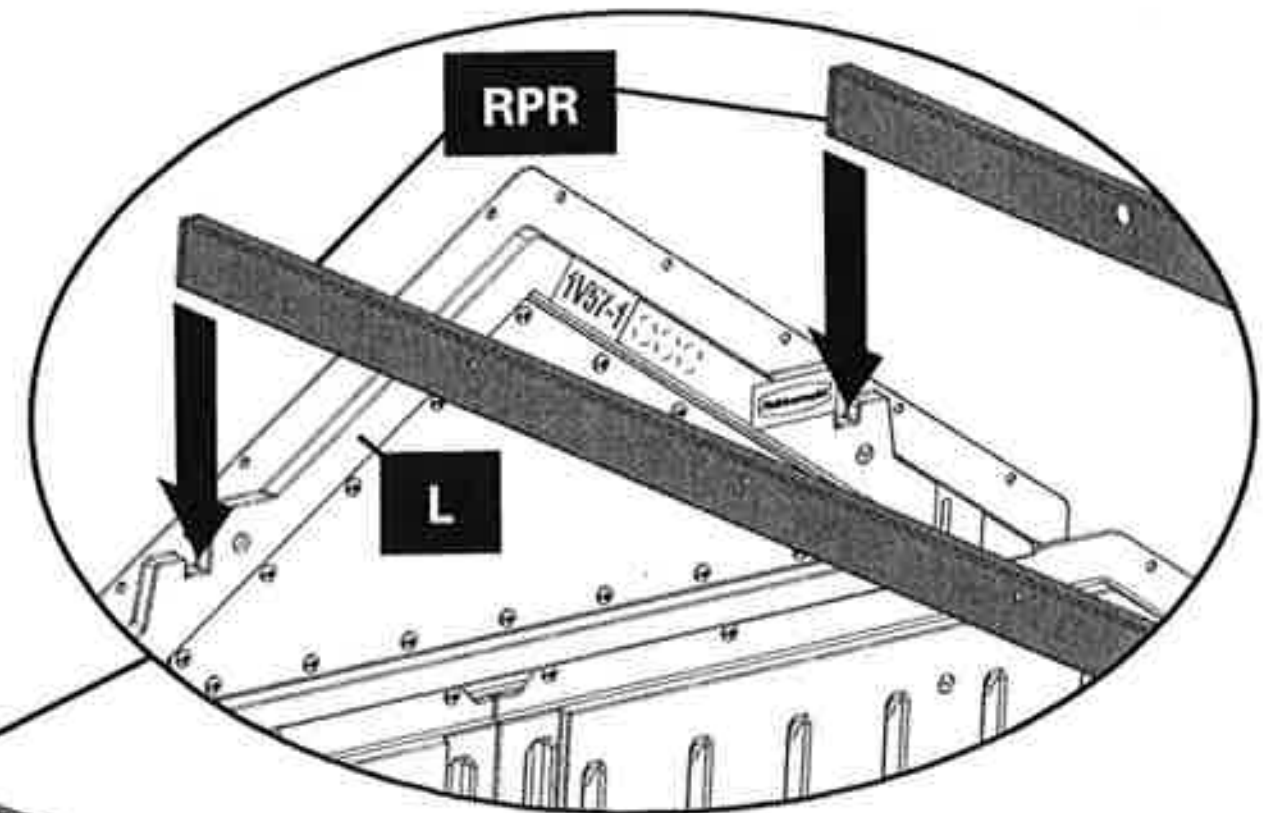

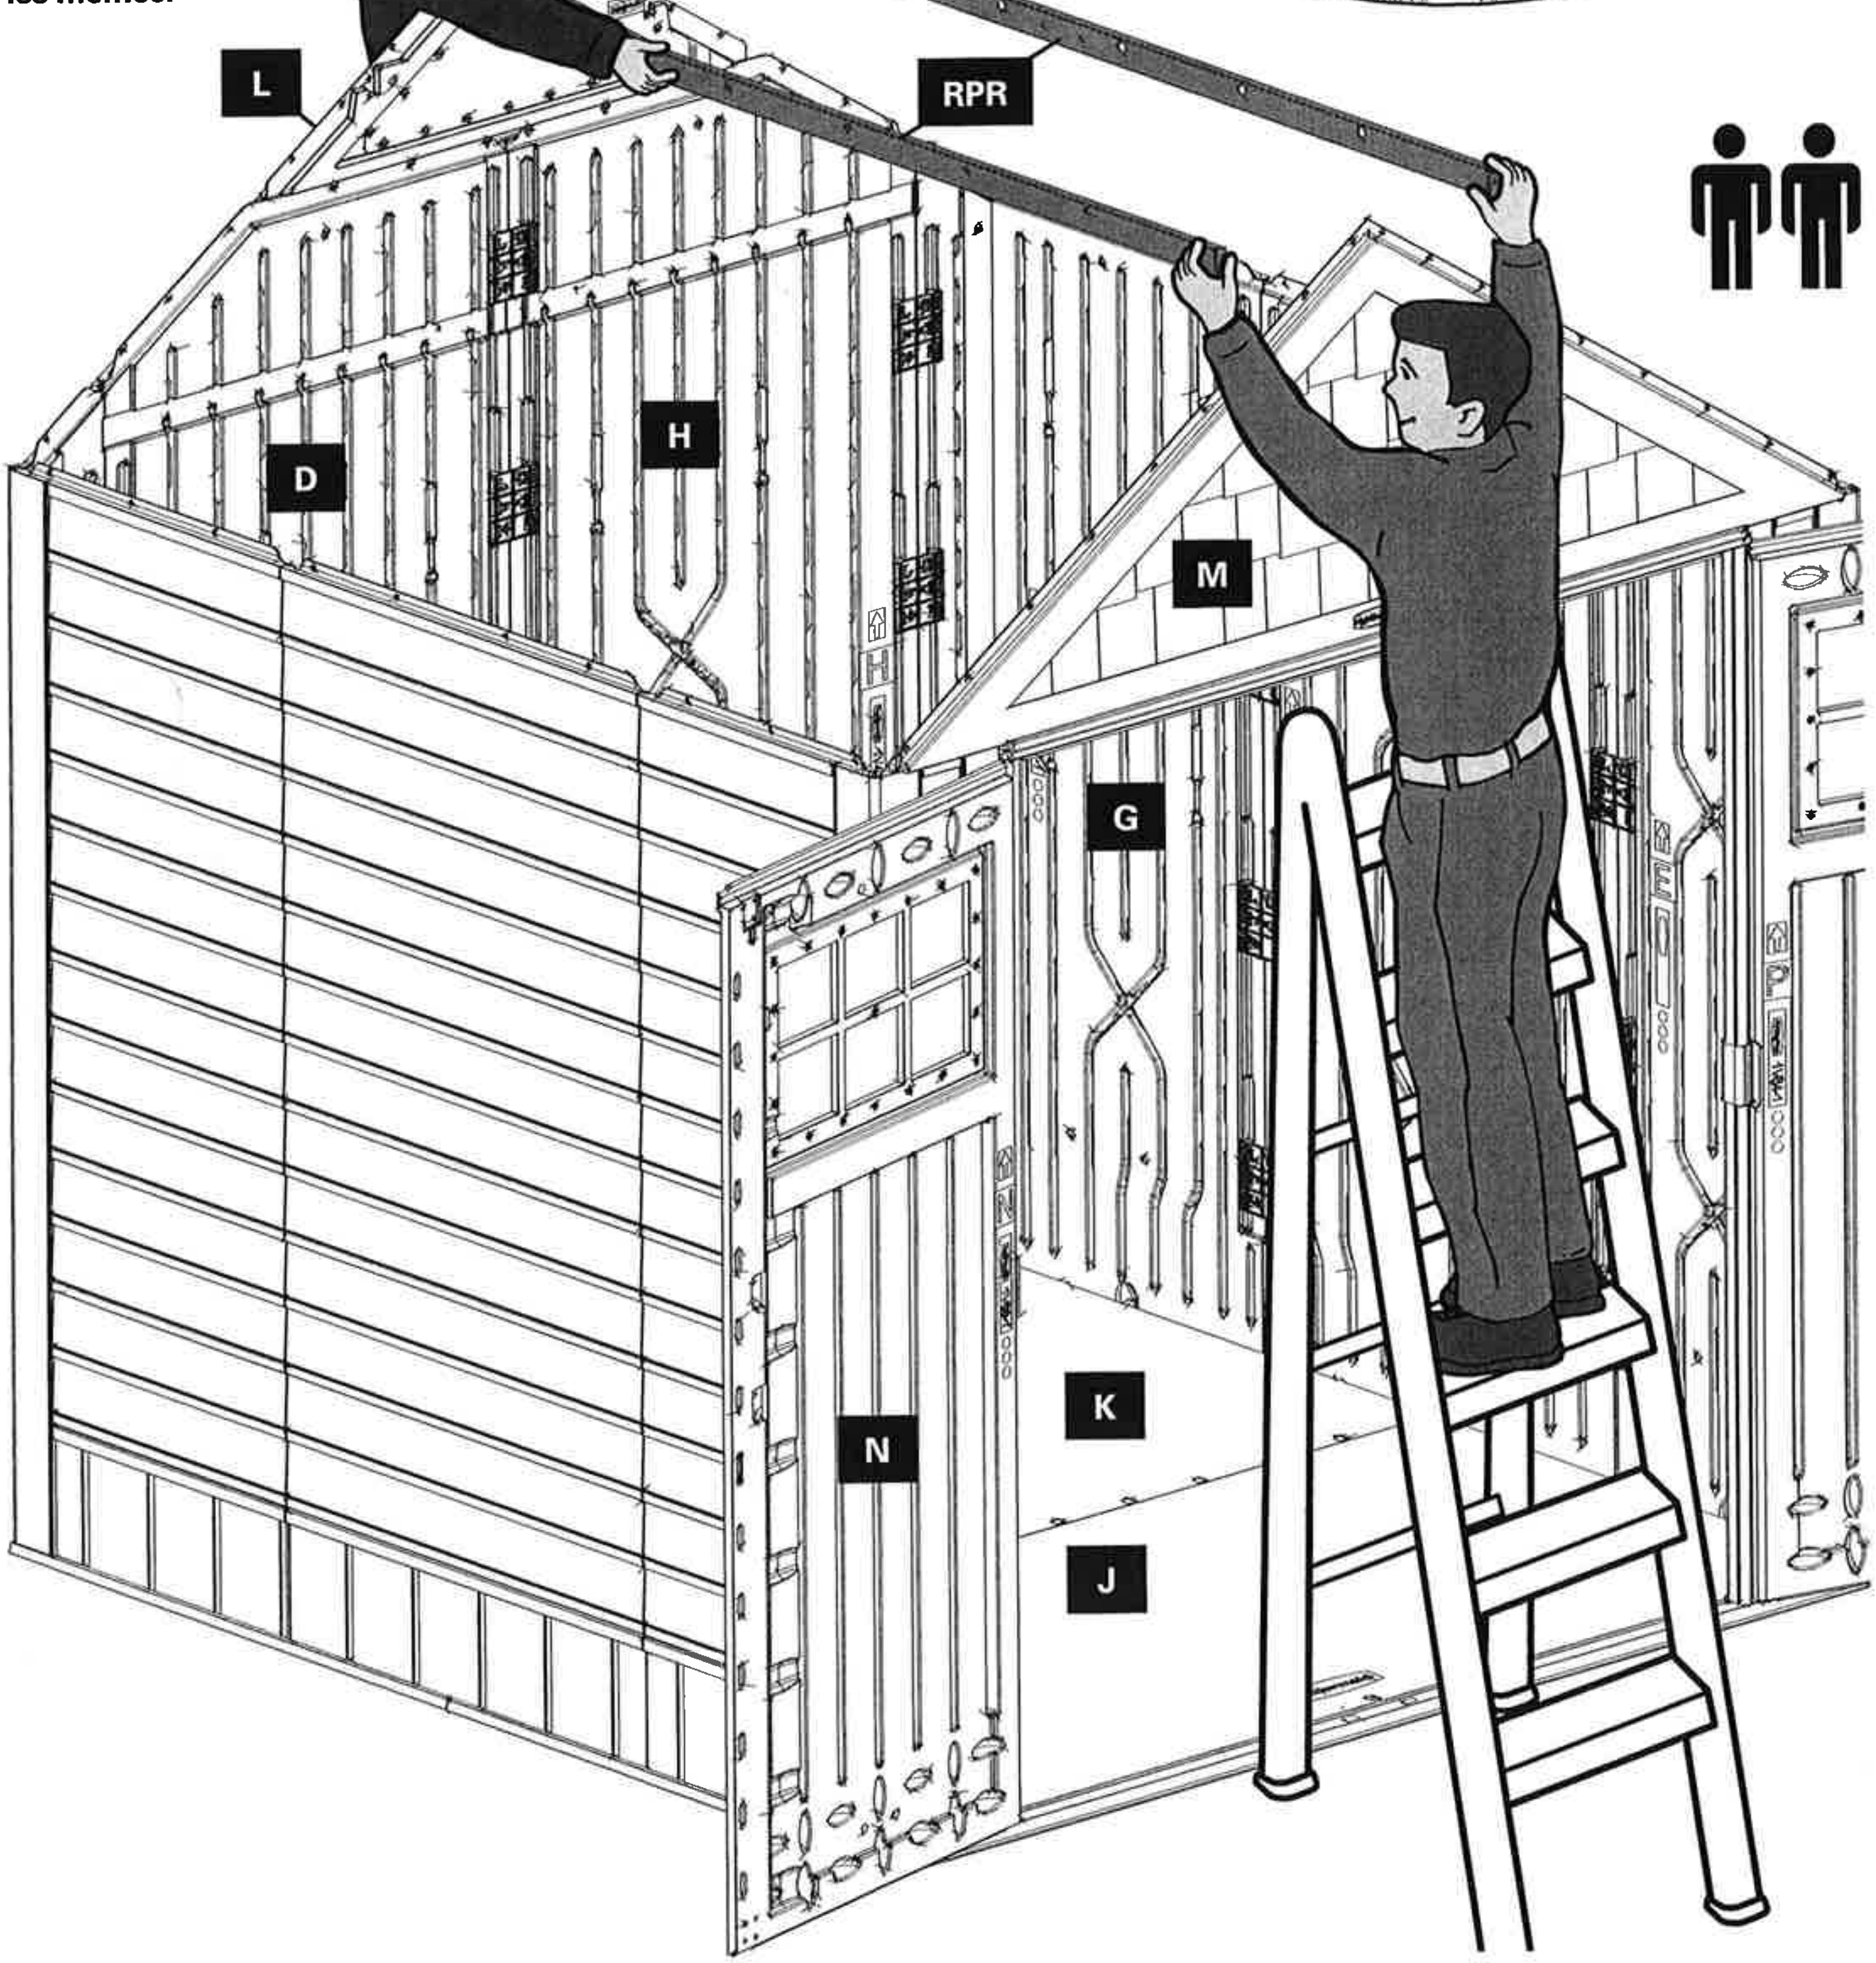


17b


DD 4

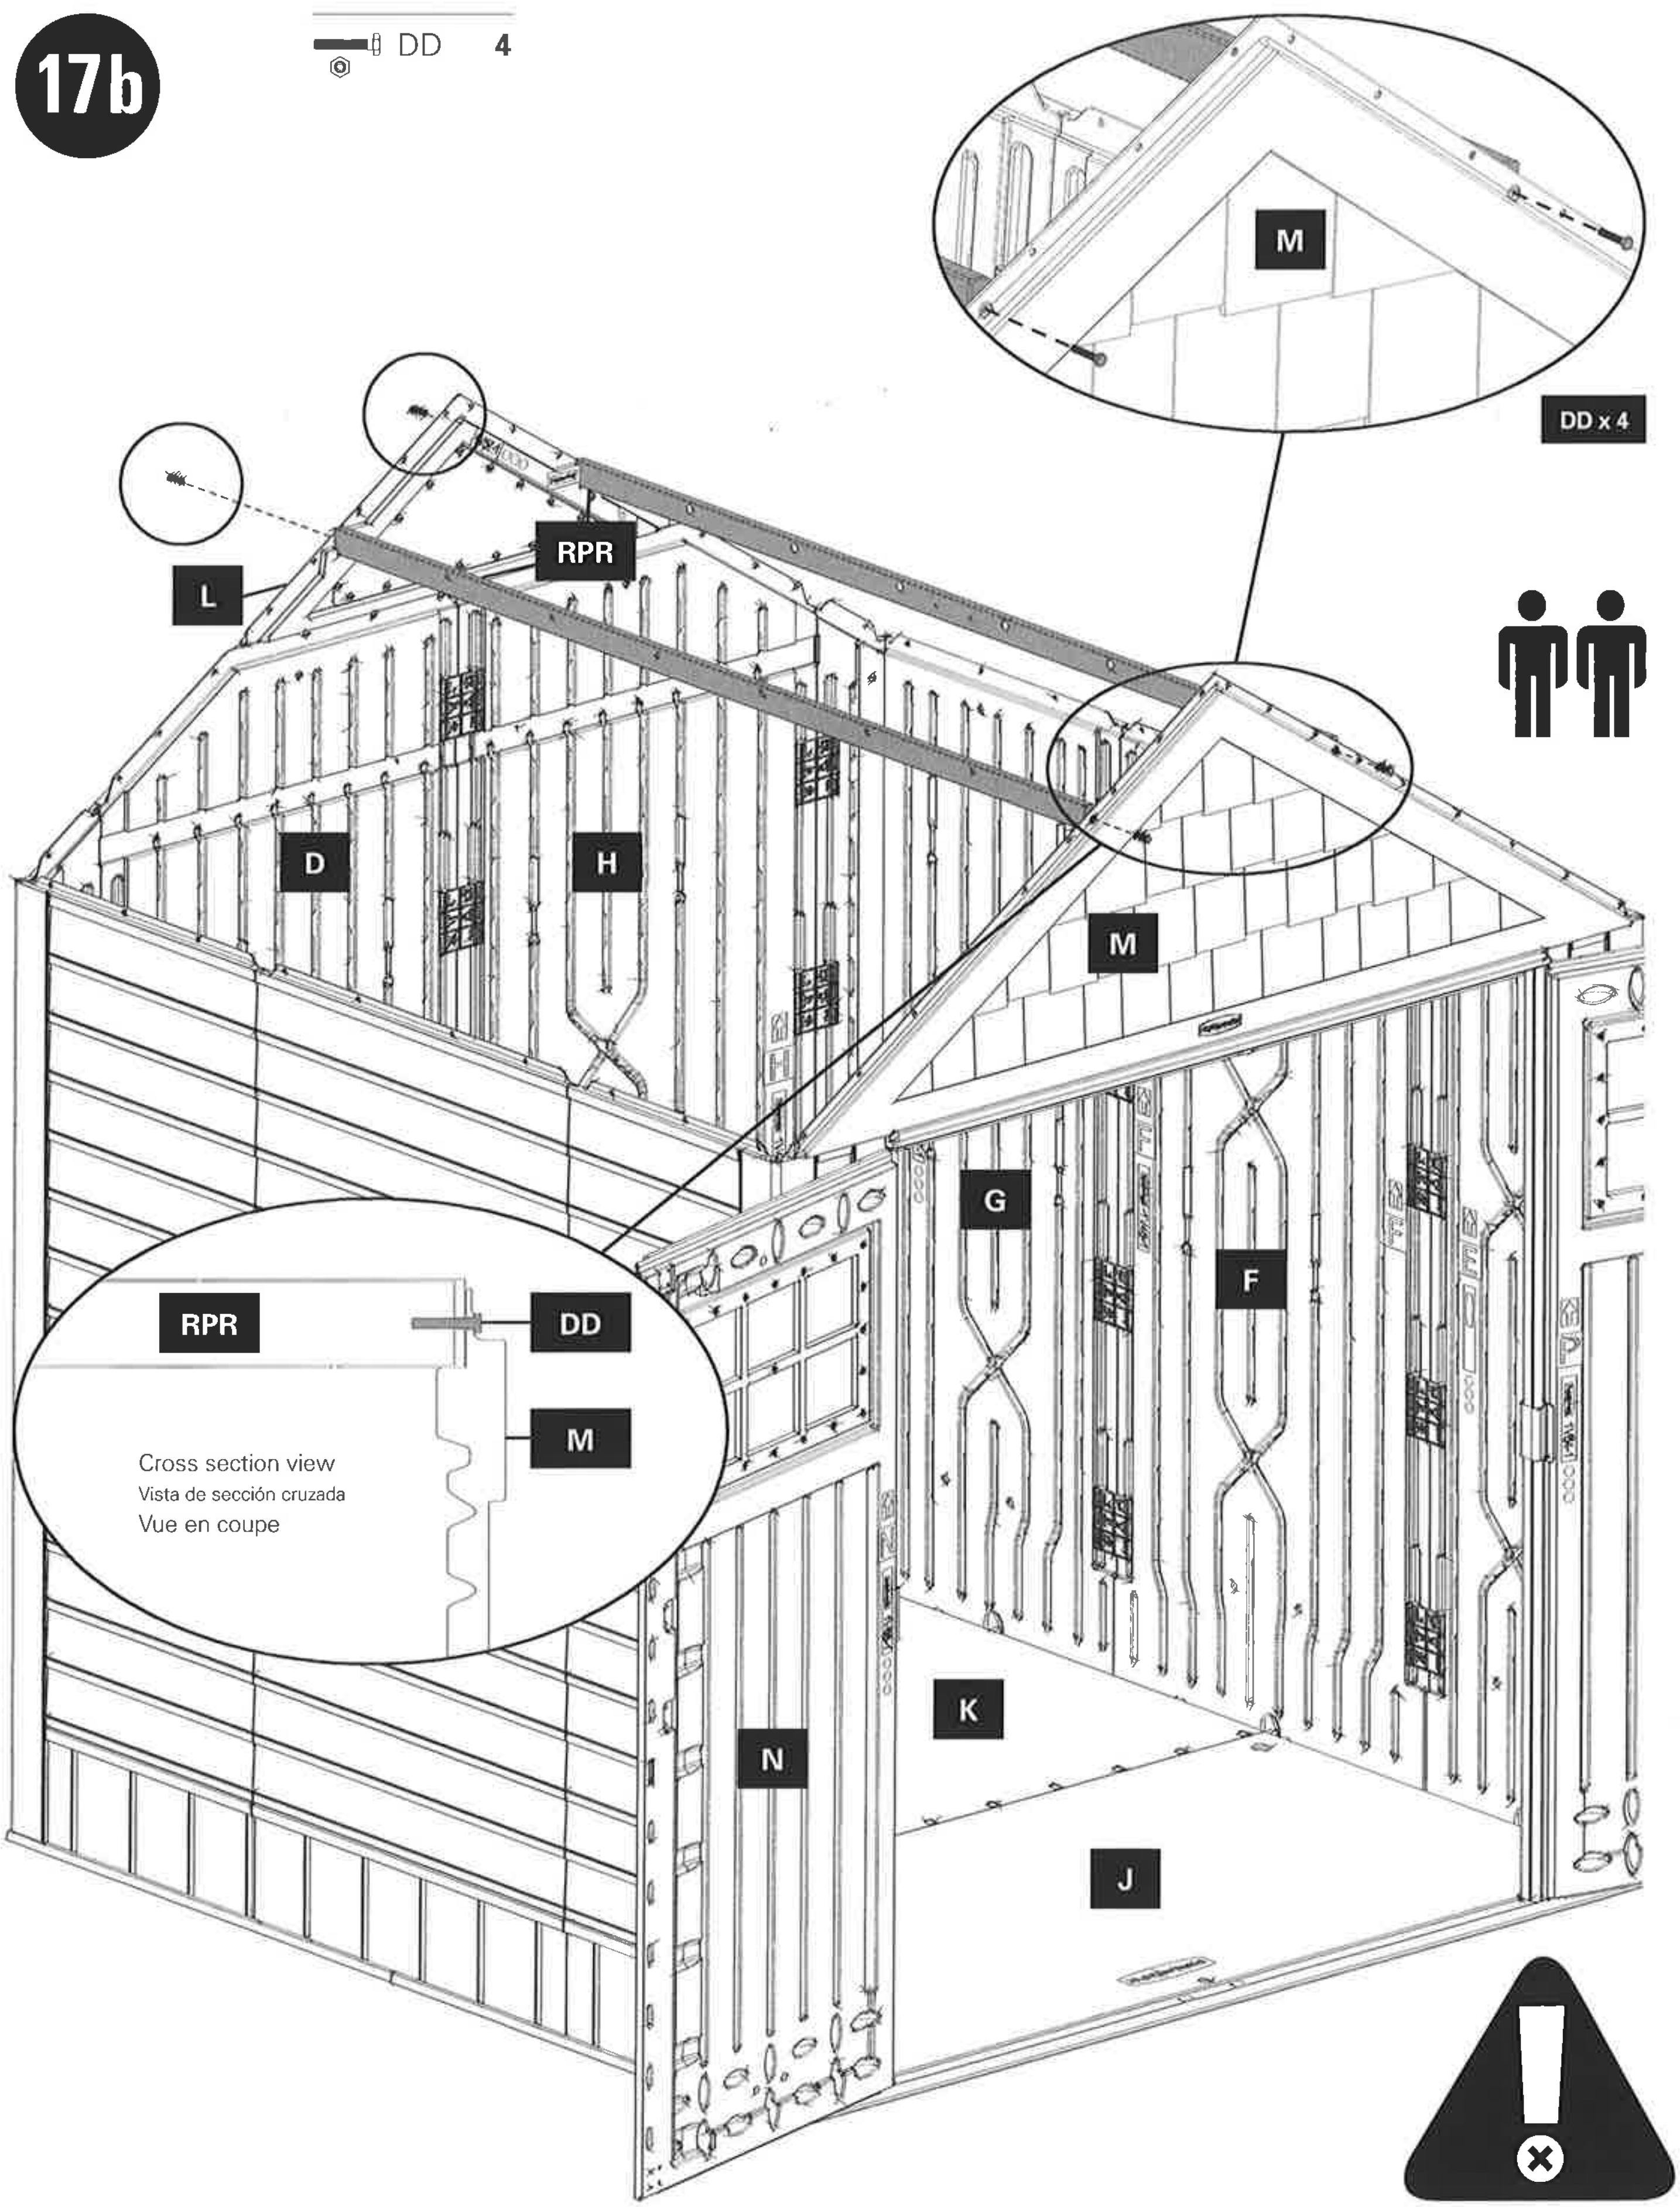
M
DD x 4
RPR
L
D
H
M
G
F
RPR
DD
M
Cross section view
Vista de sección cruzada
Vue en coupe
K
N
J

18a


DD	2	
EE	2	
CT	1	
CTB	4	
GG	2	

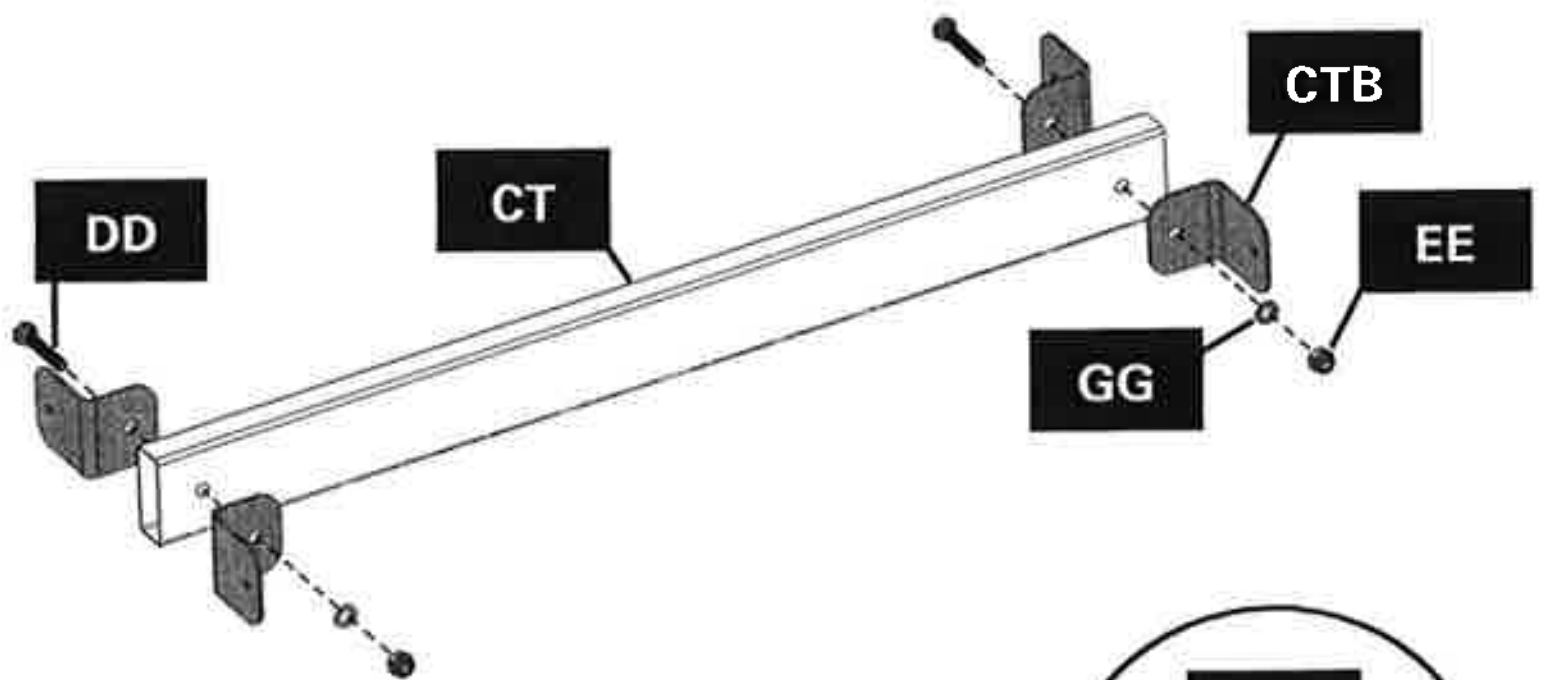

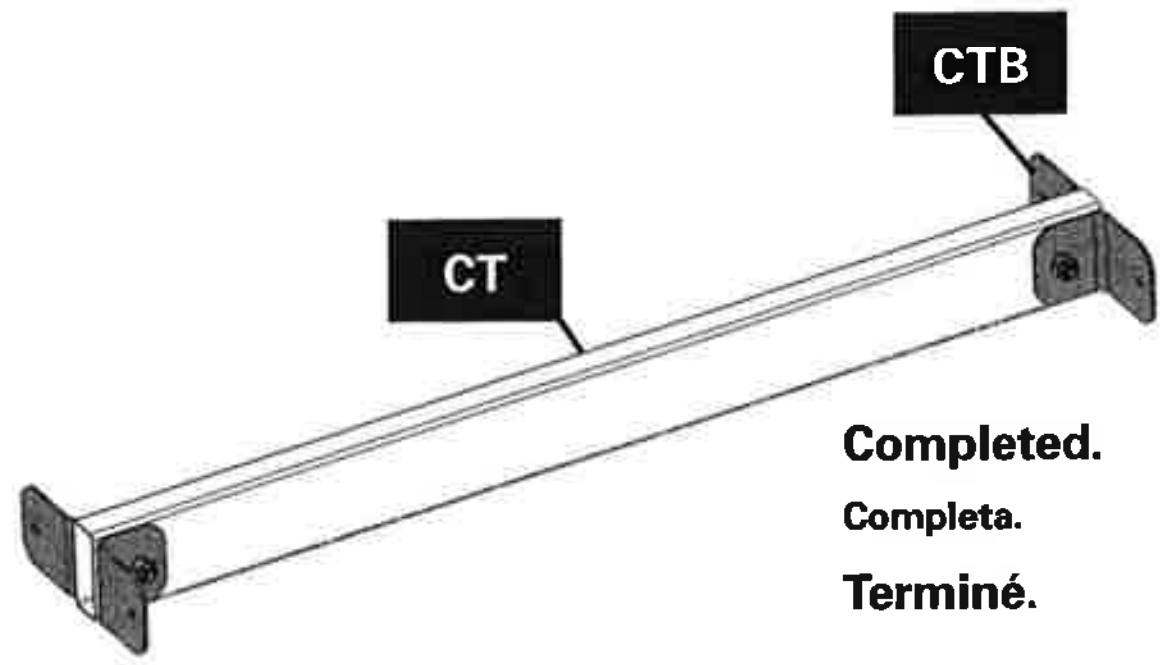

Completed.
Completa.
Terminé.


18b

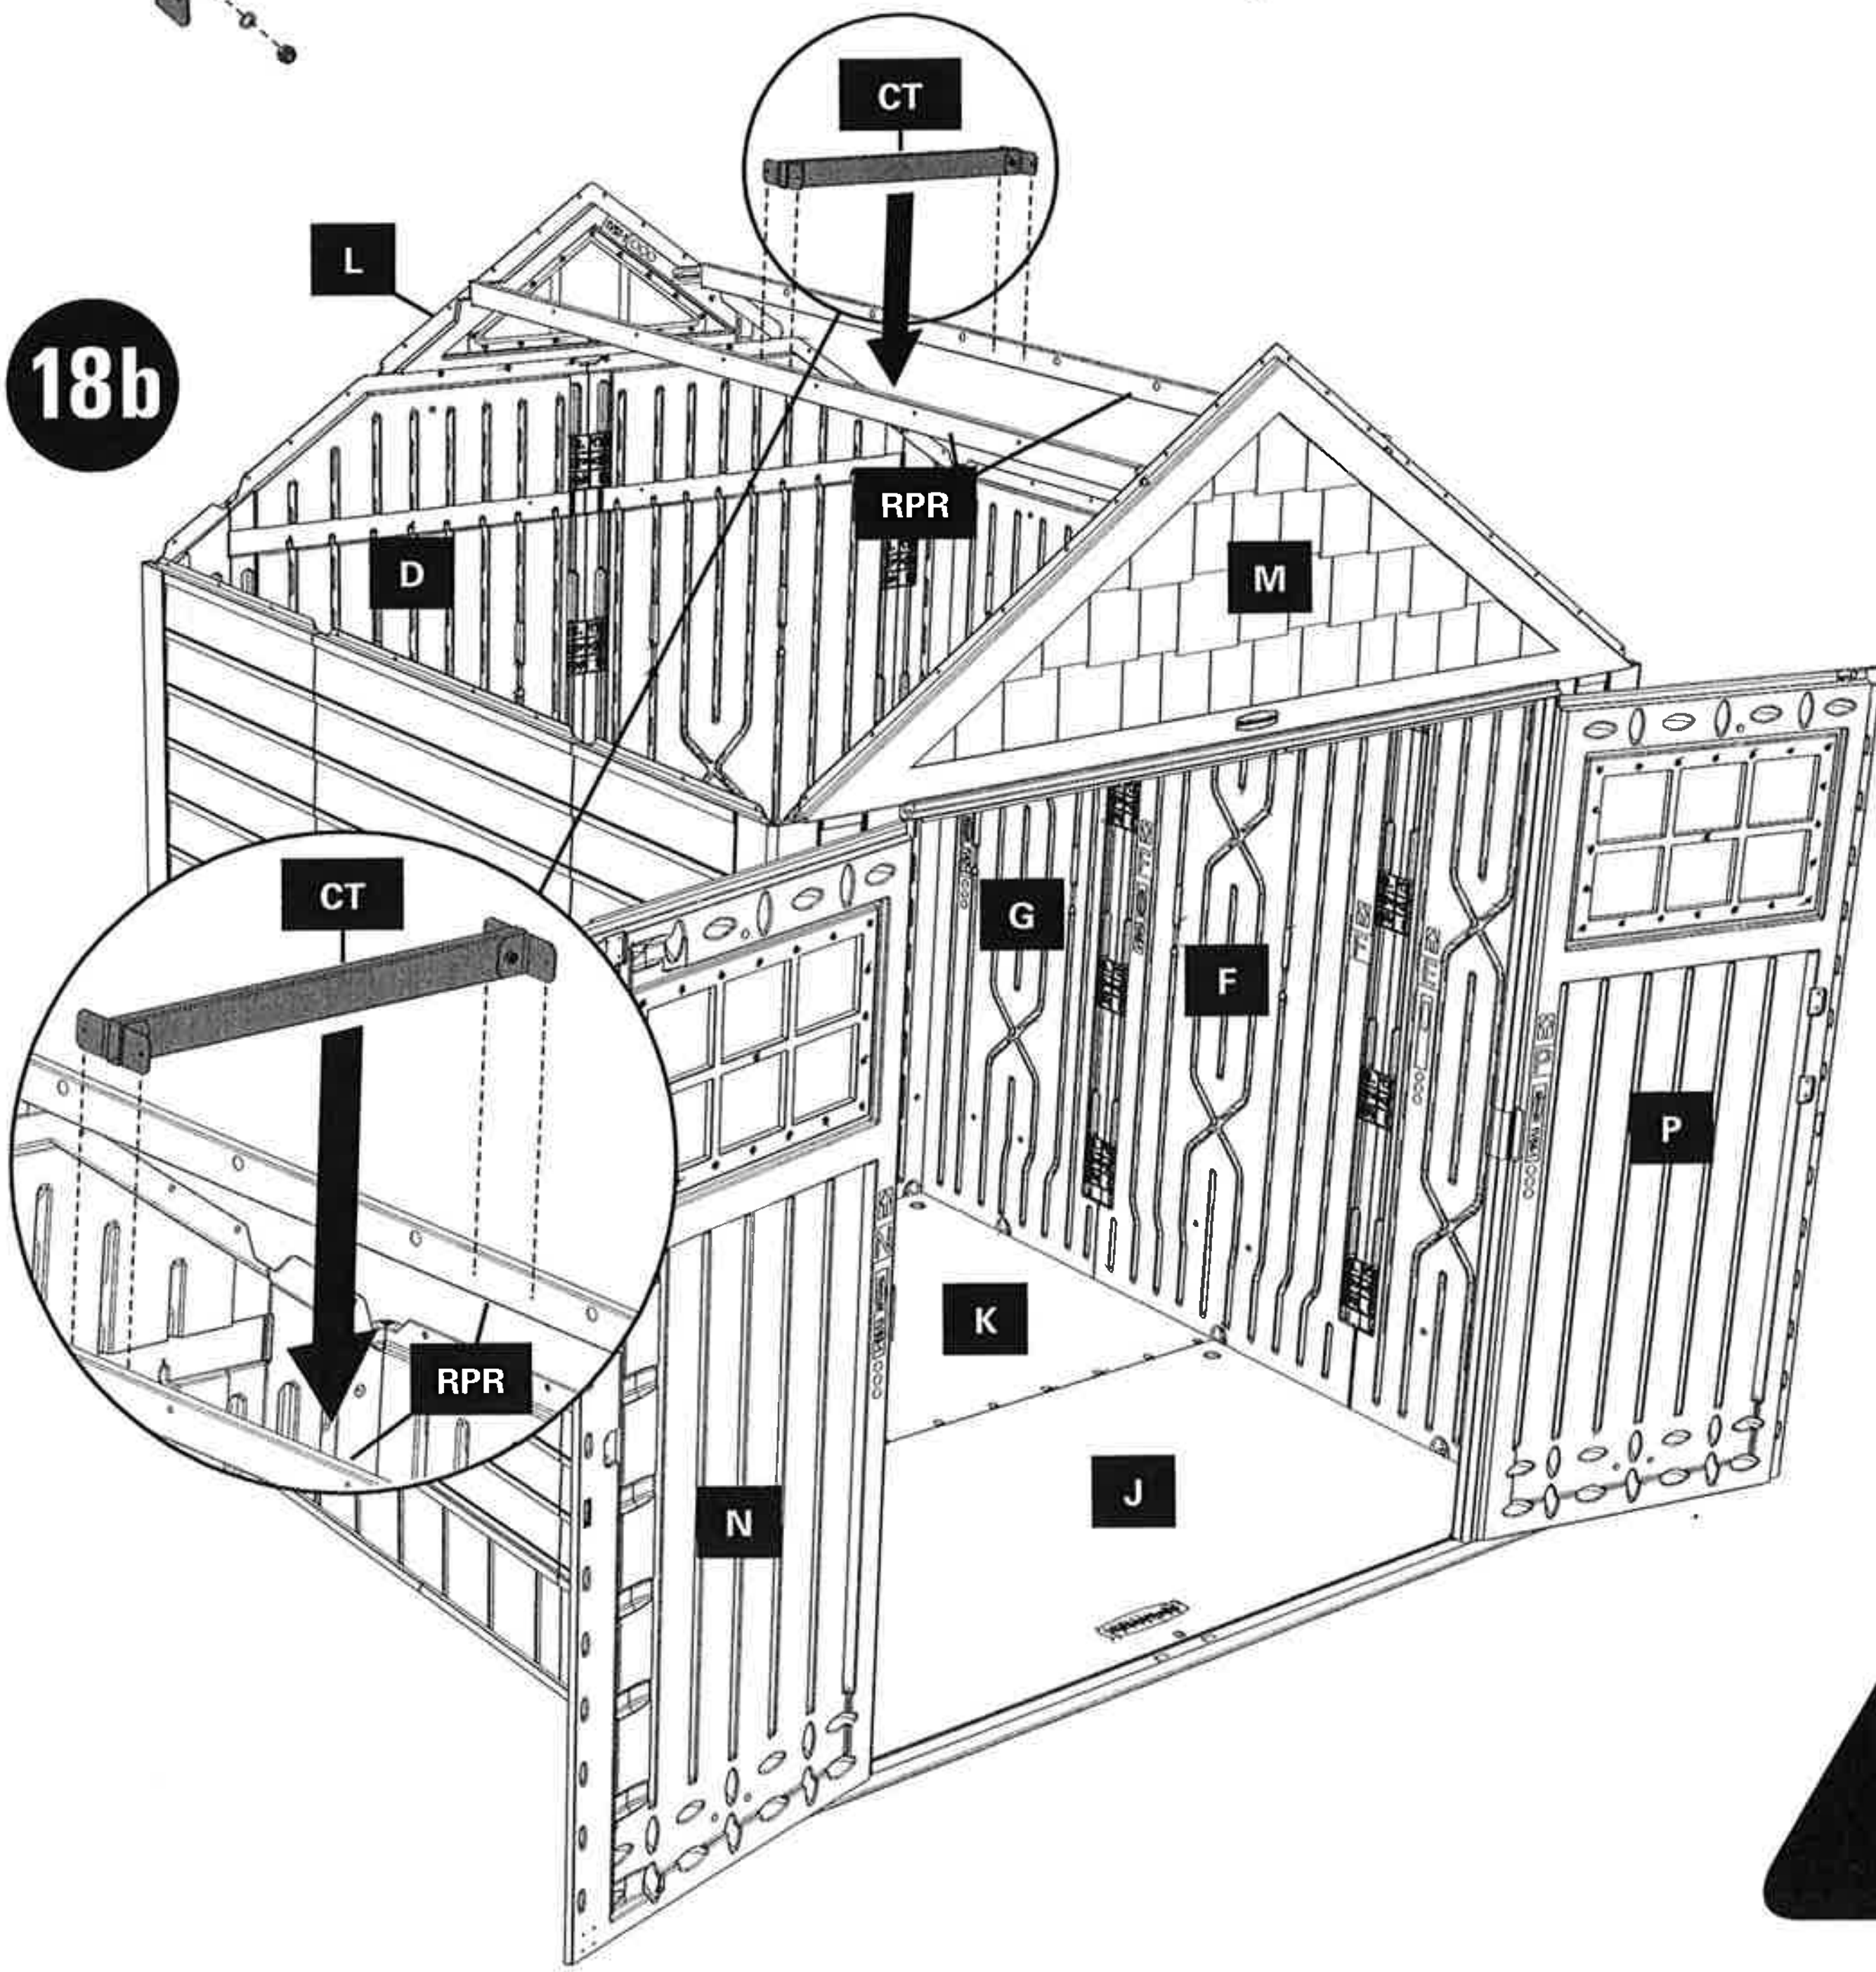



18c


FF 4

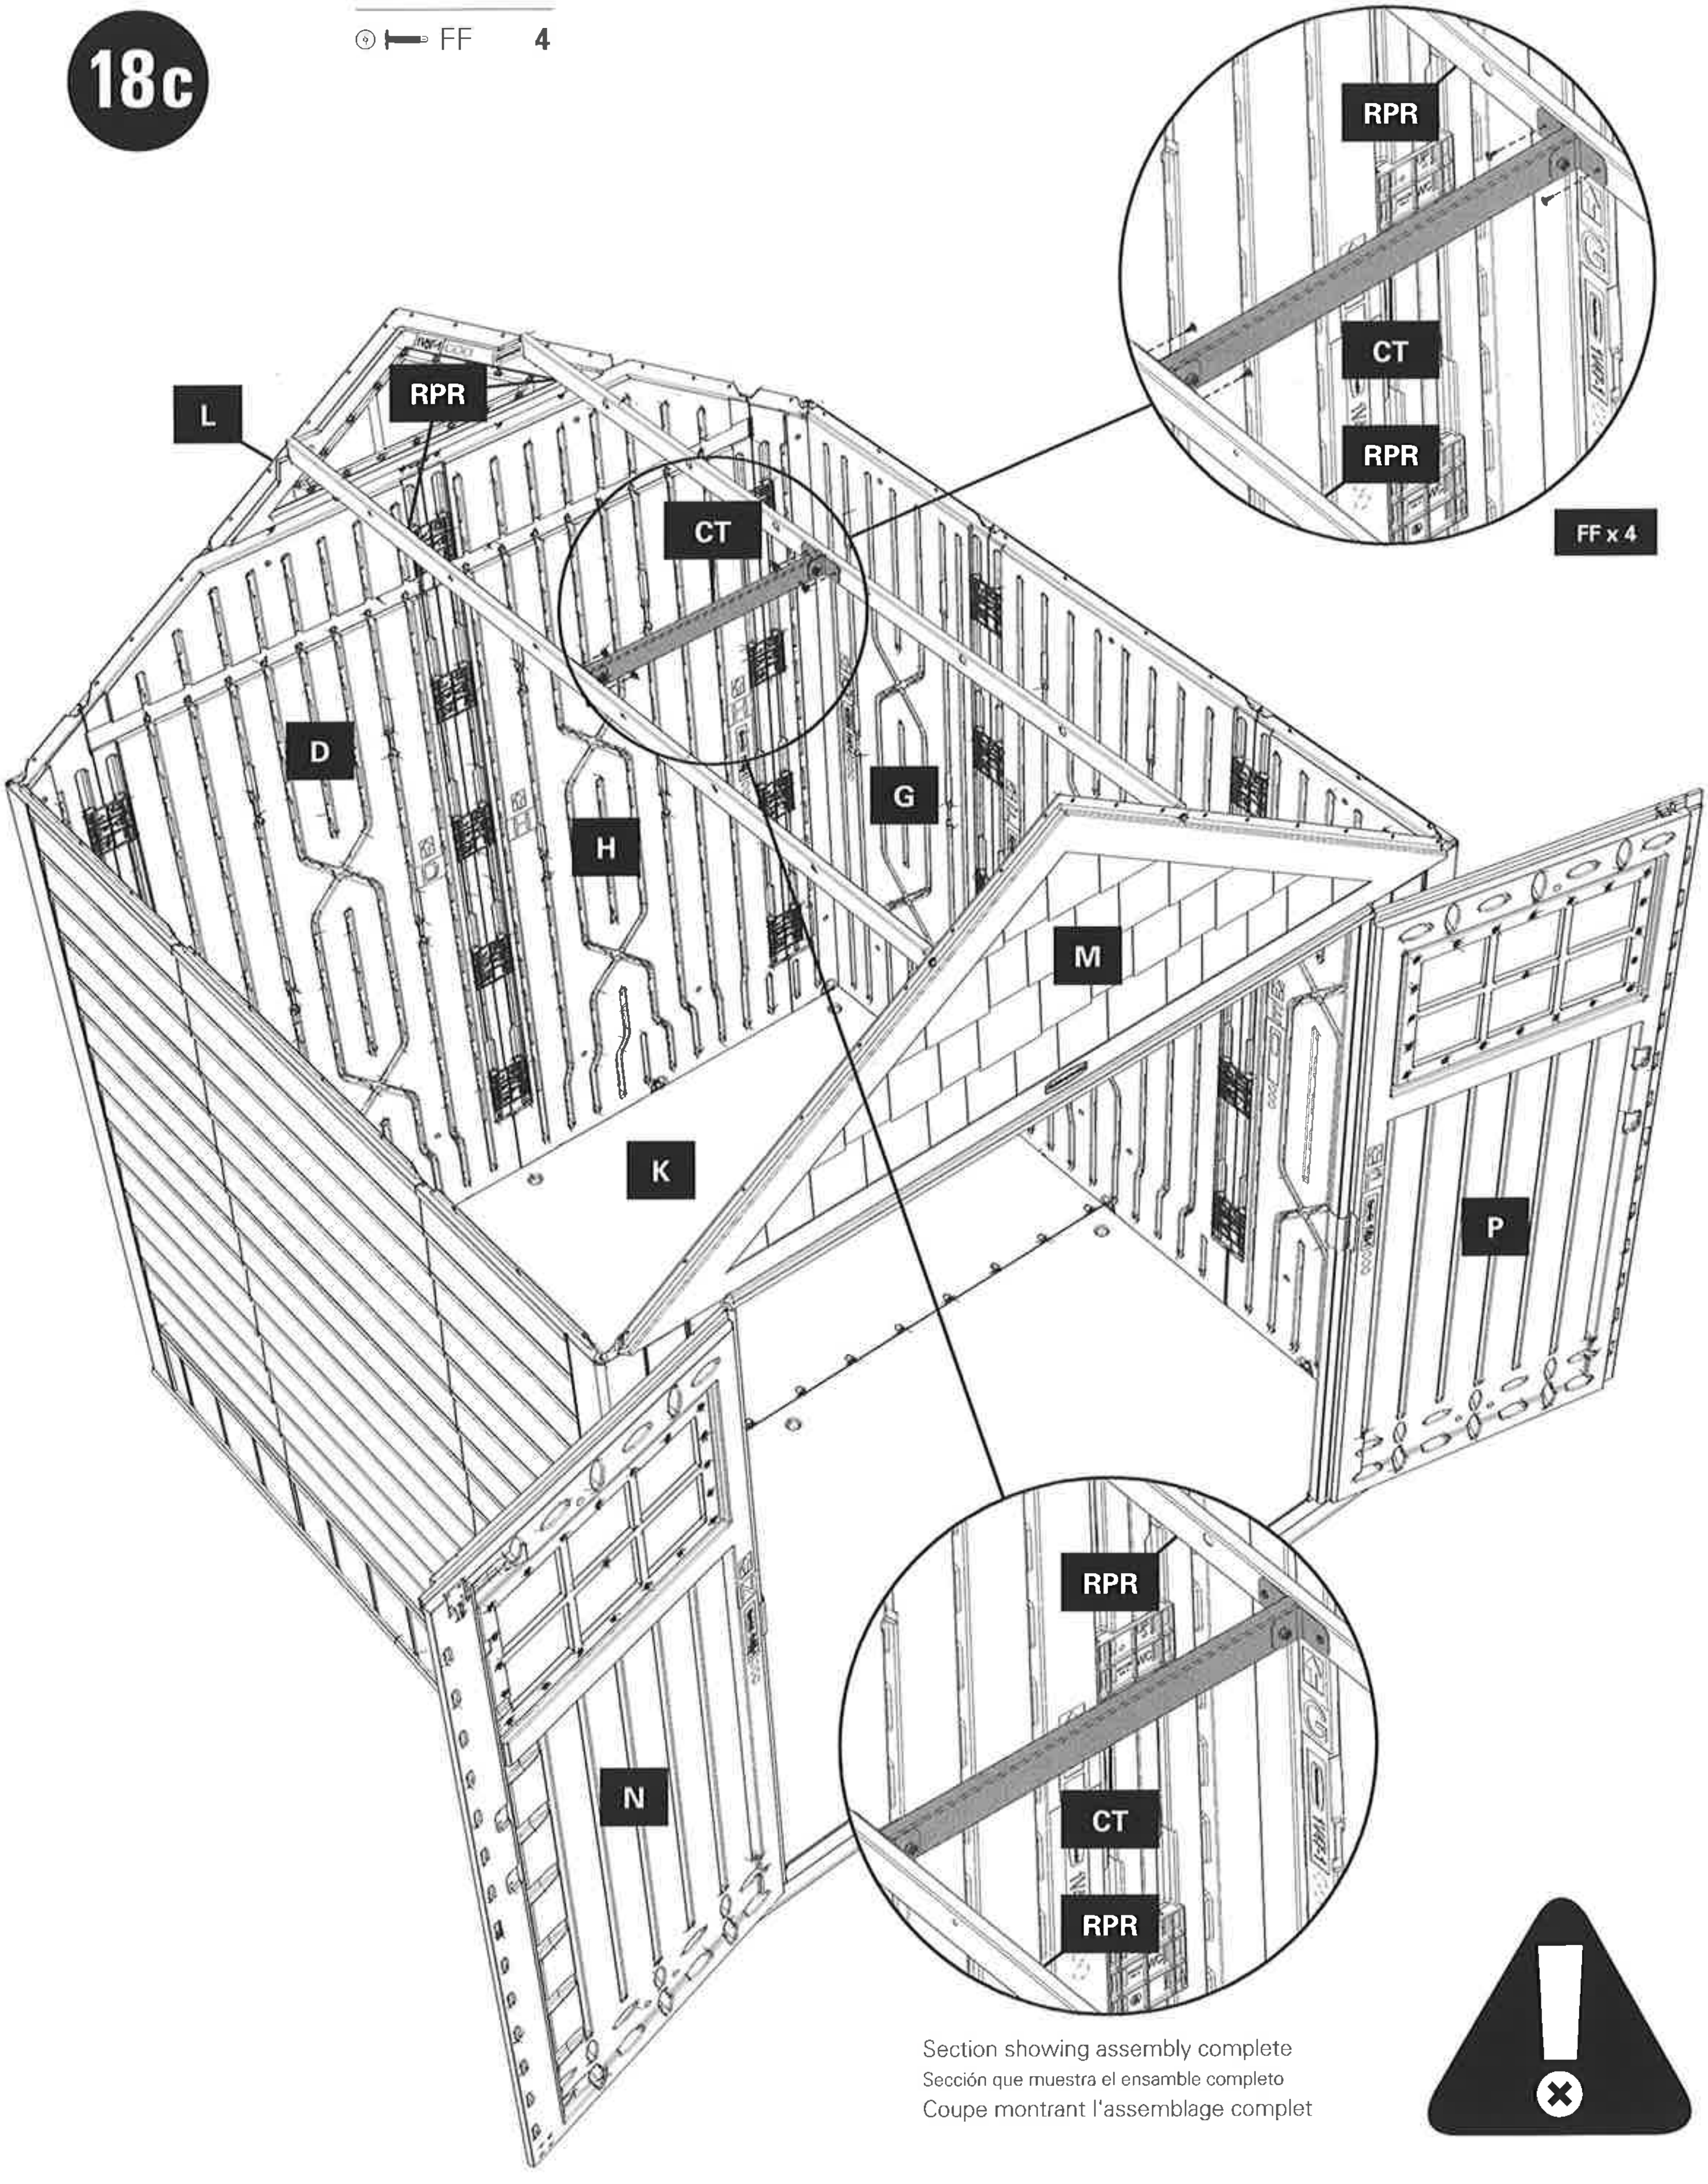

Section showing assembly complete
Sección que muestra el ensamble completo
Coupe montrant l'assemblage complet


19a



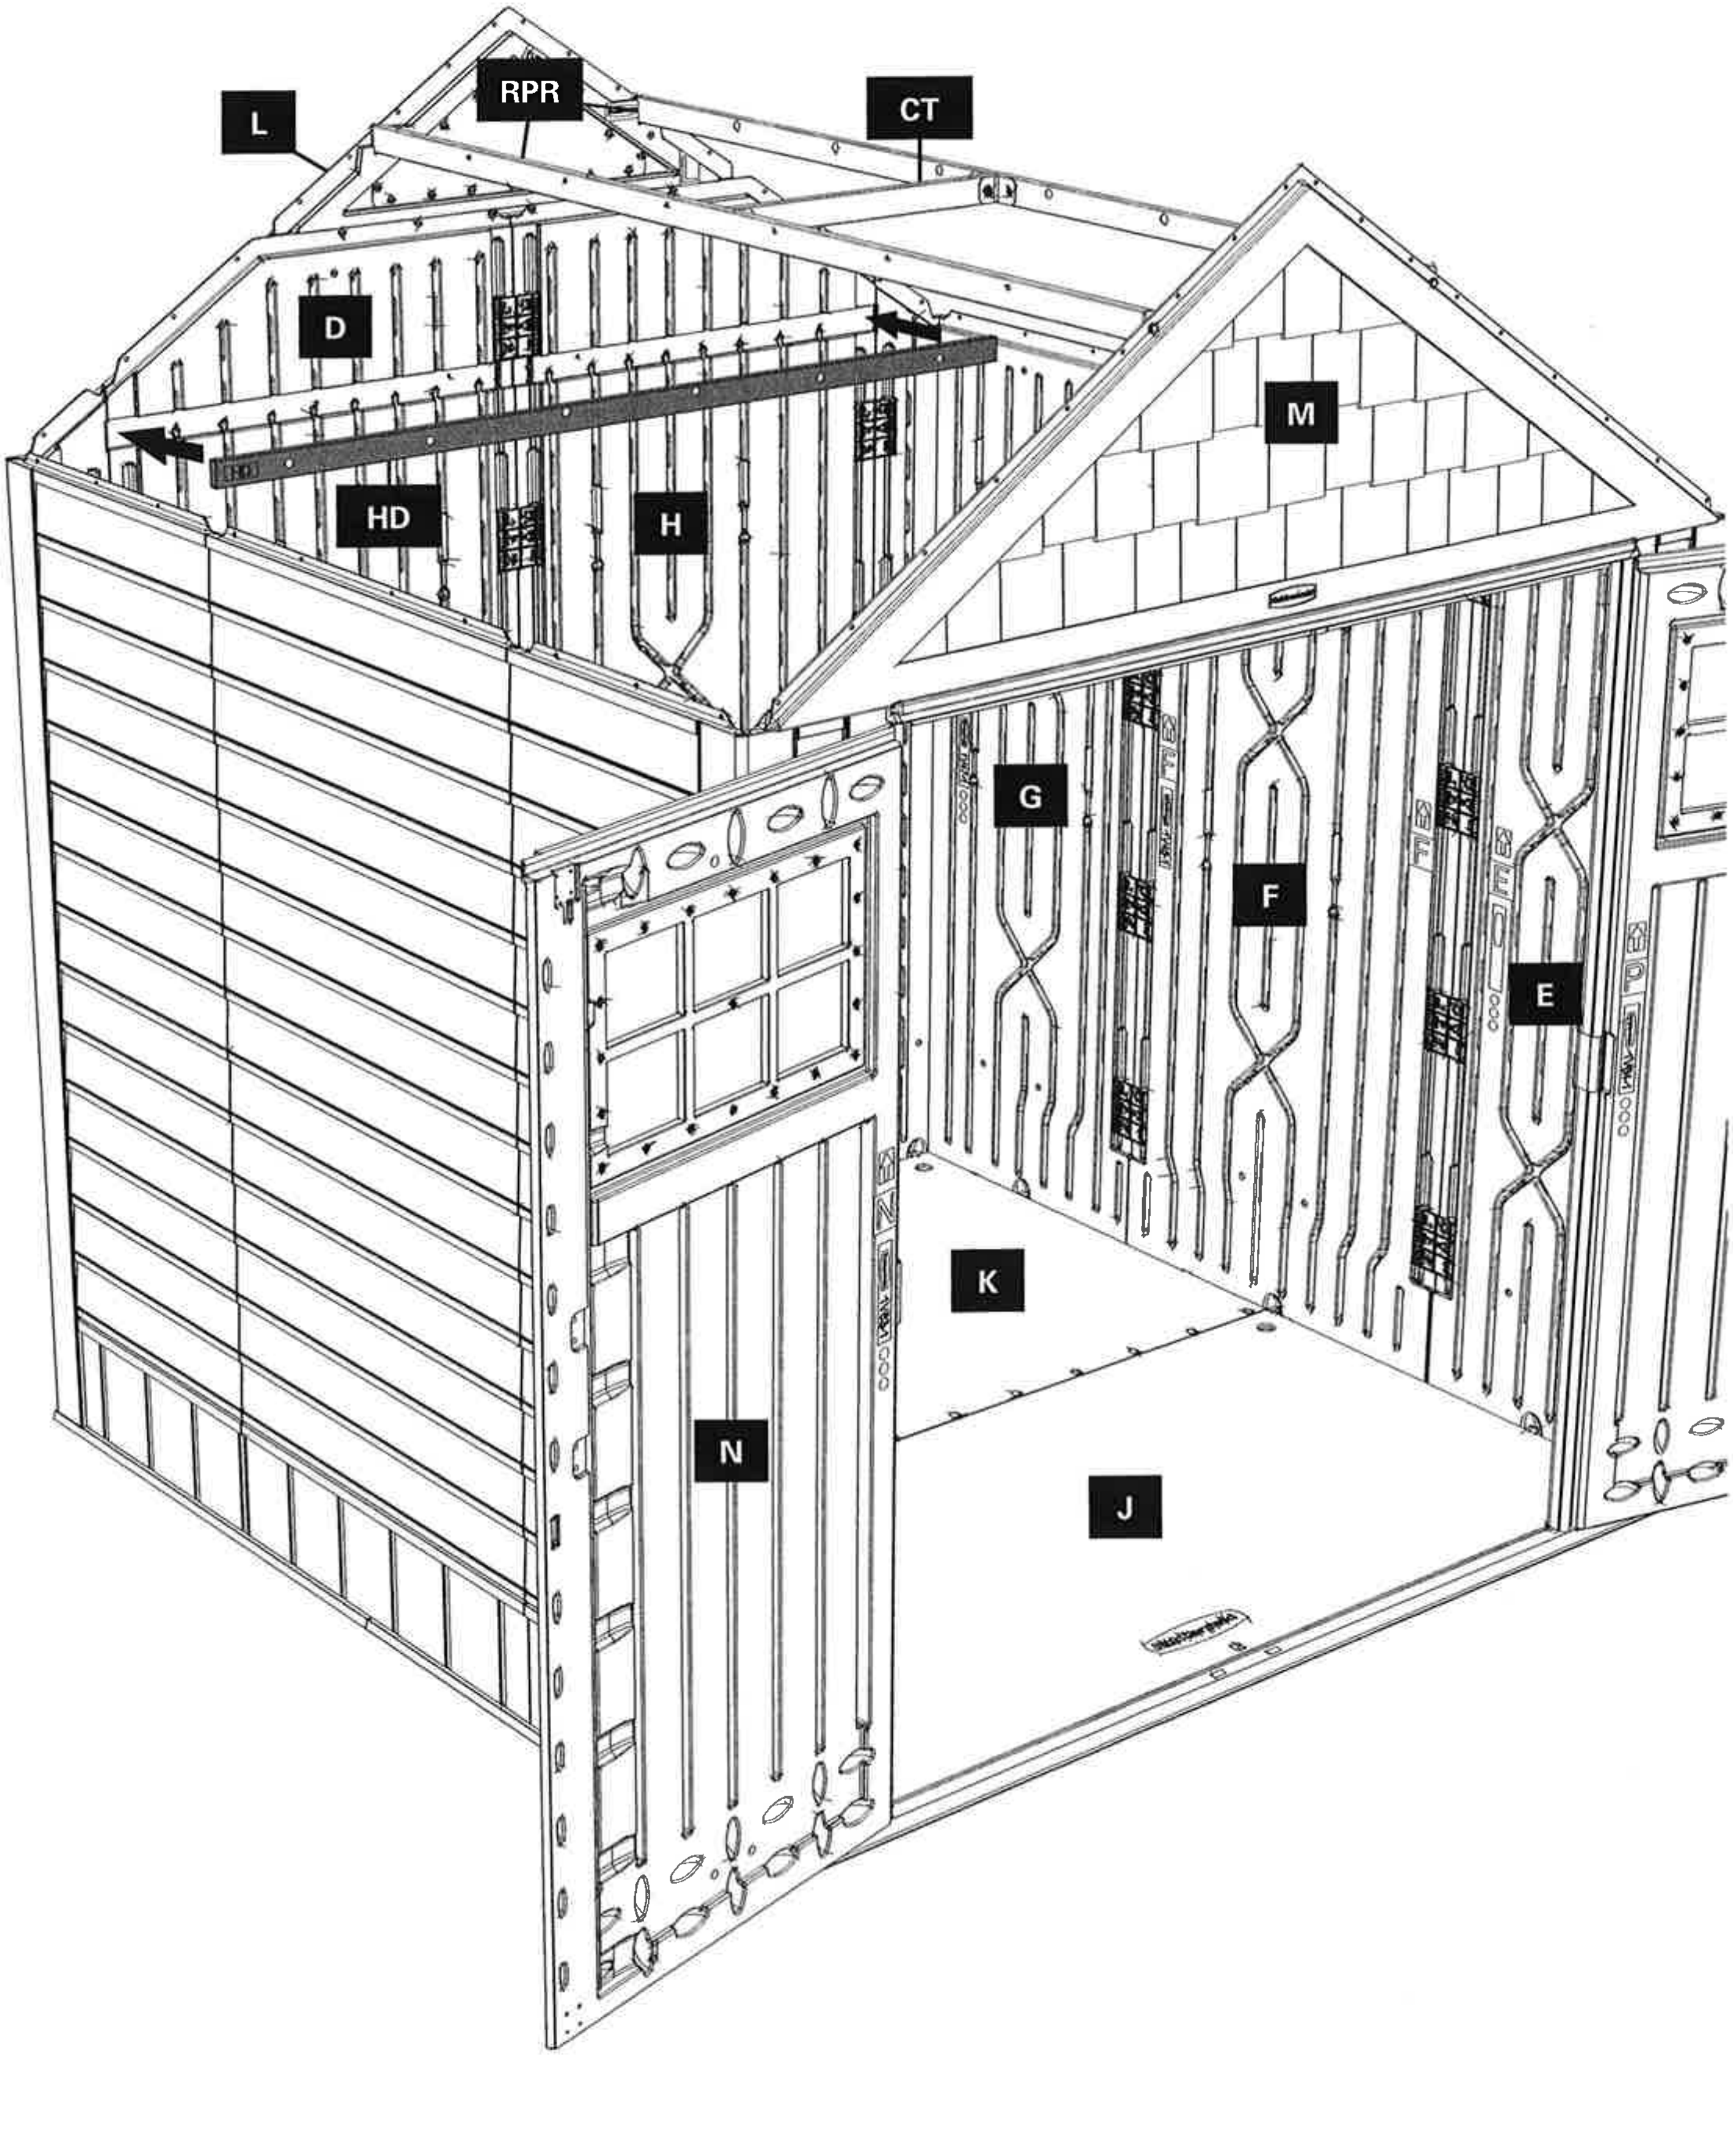

19b

AA 6

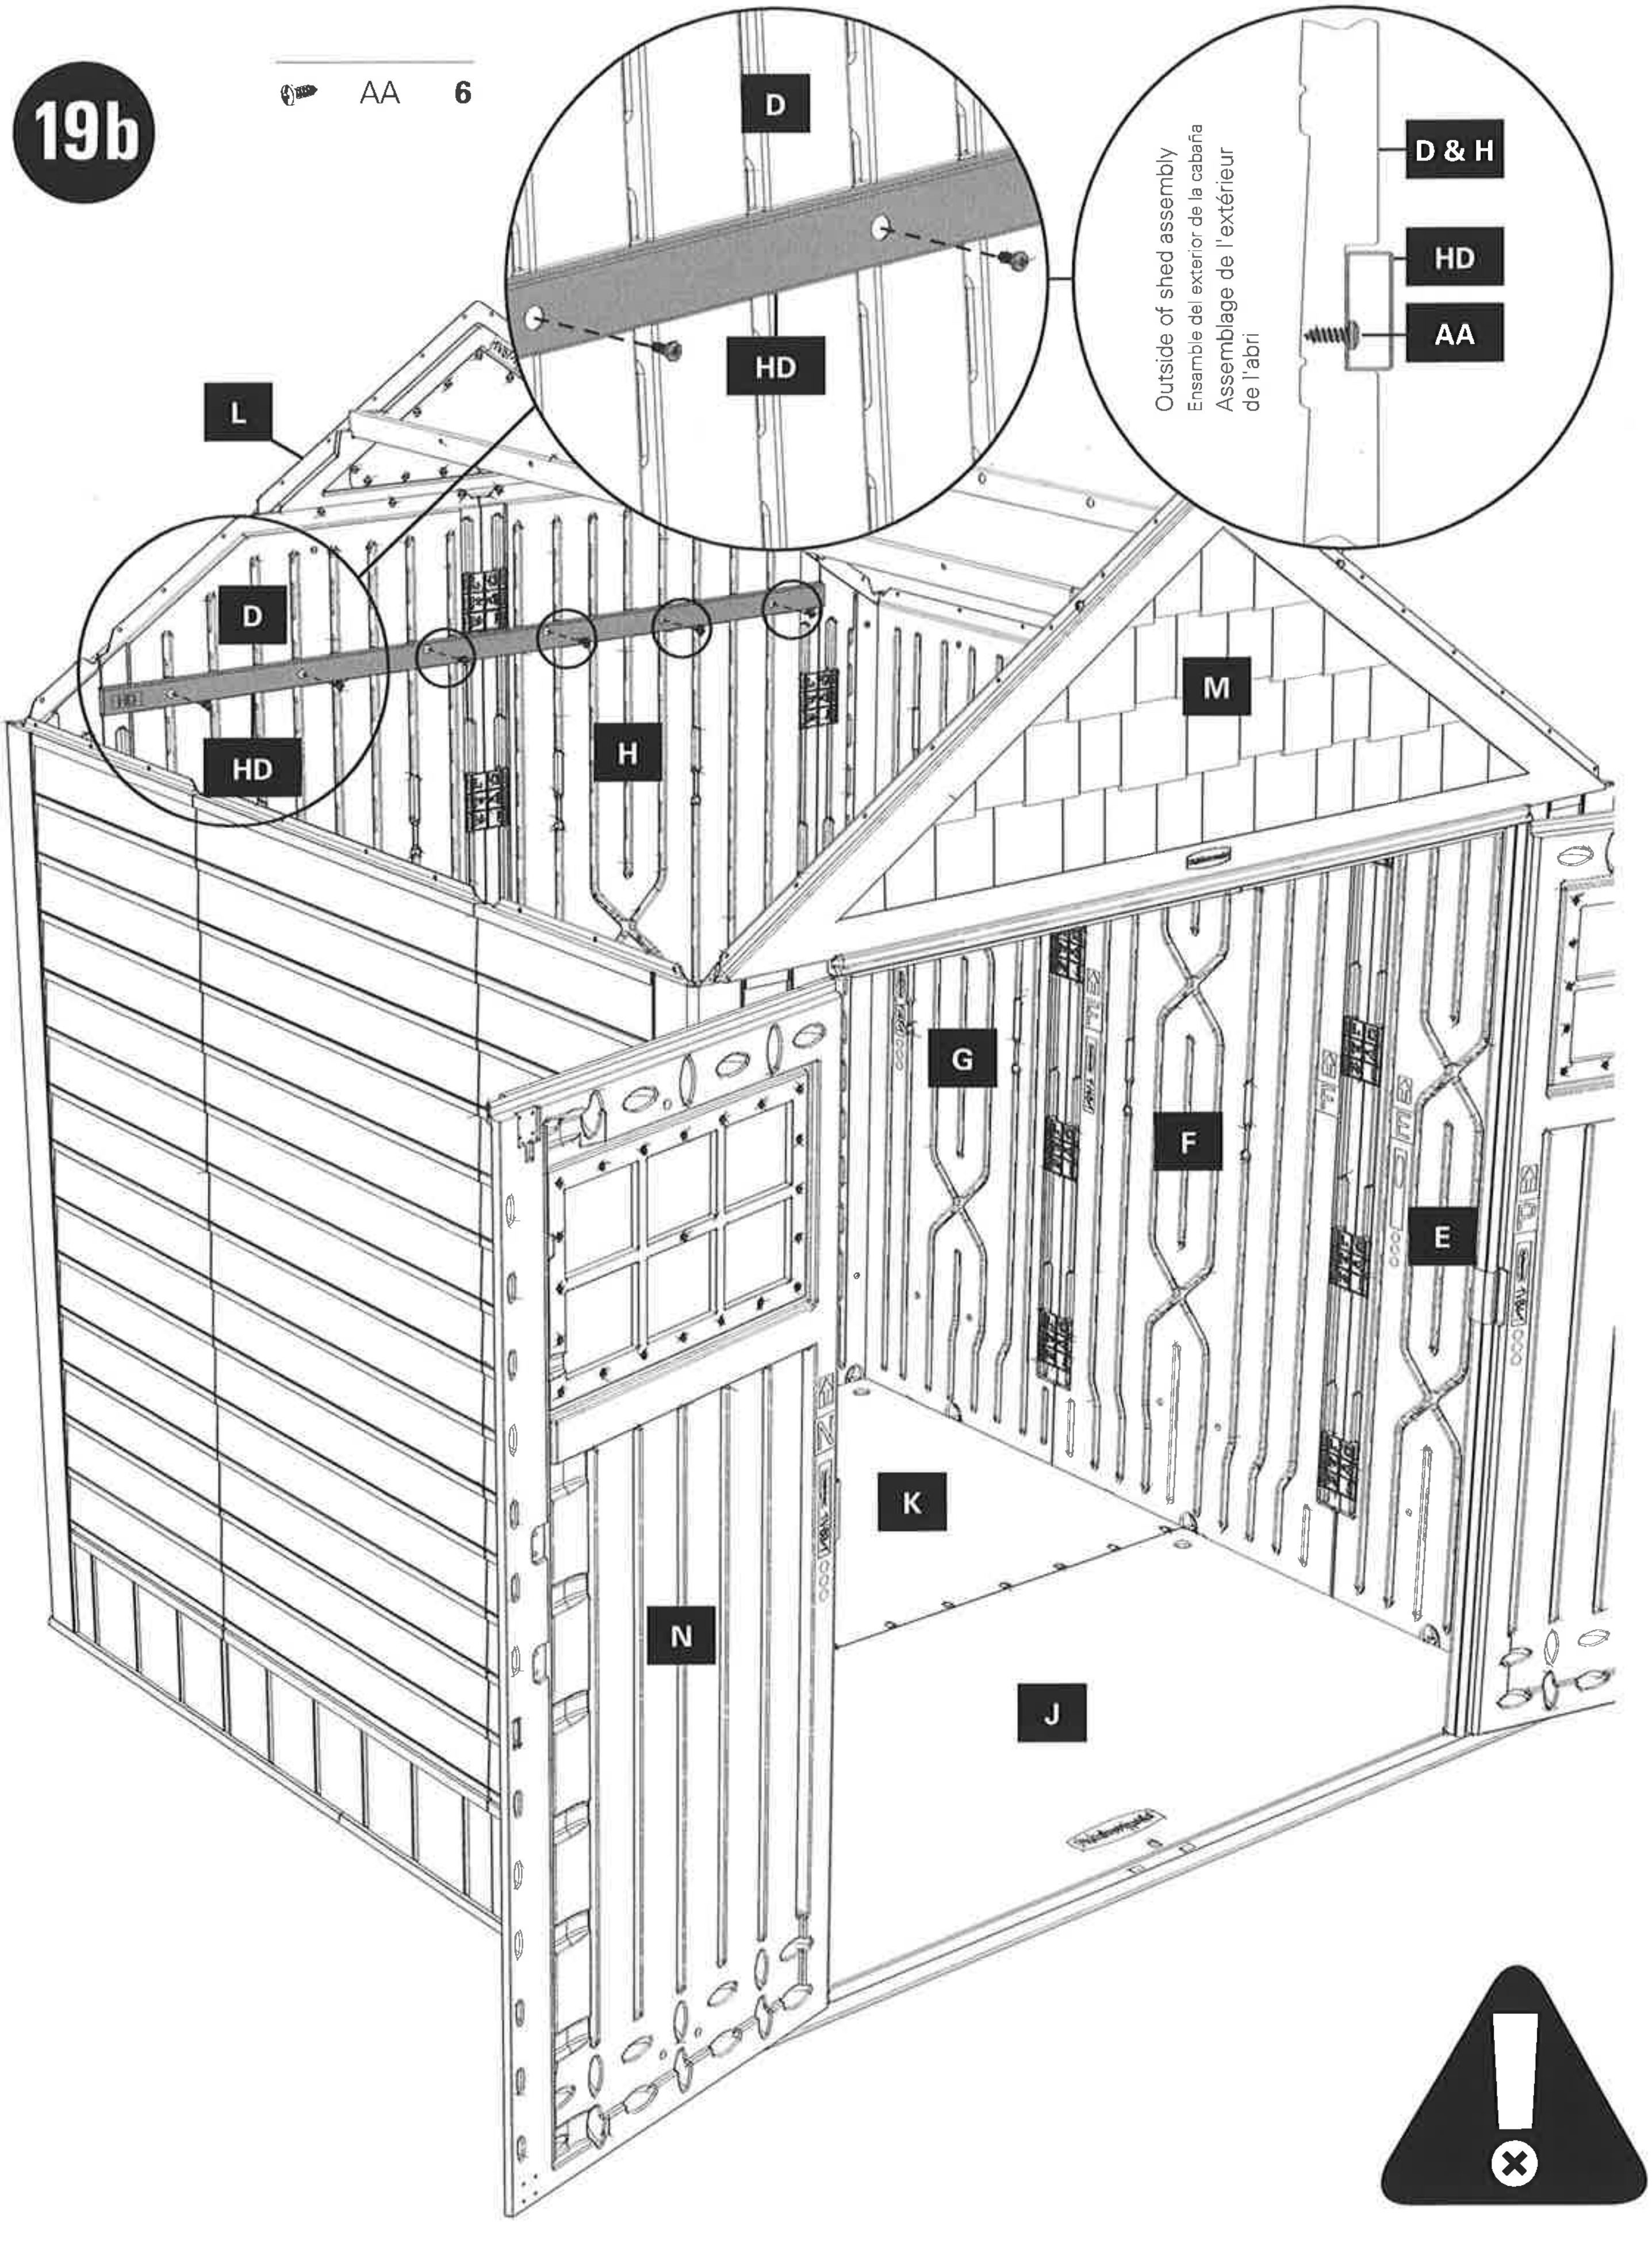


D
HD
D & H
HD
AA
Outside of shed assembly
Ensamble del exterior de la cabaña
Assemblage de l'extérieur de l'abri
L
D
HD
H
M
G
F
E
K
N
J

20a






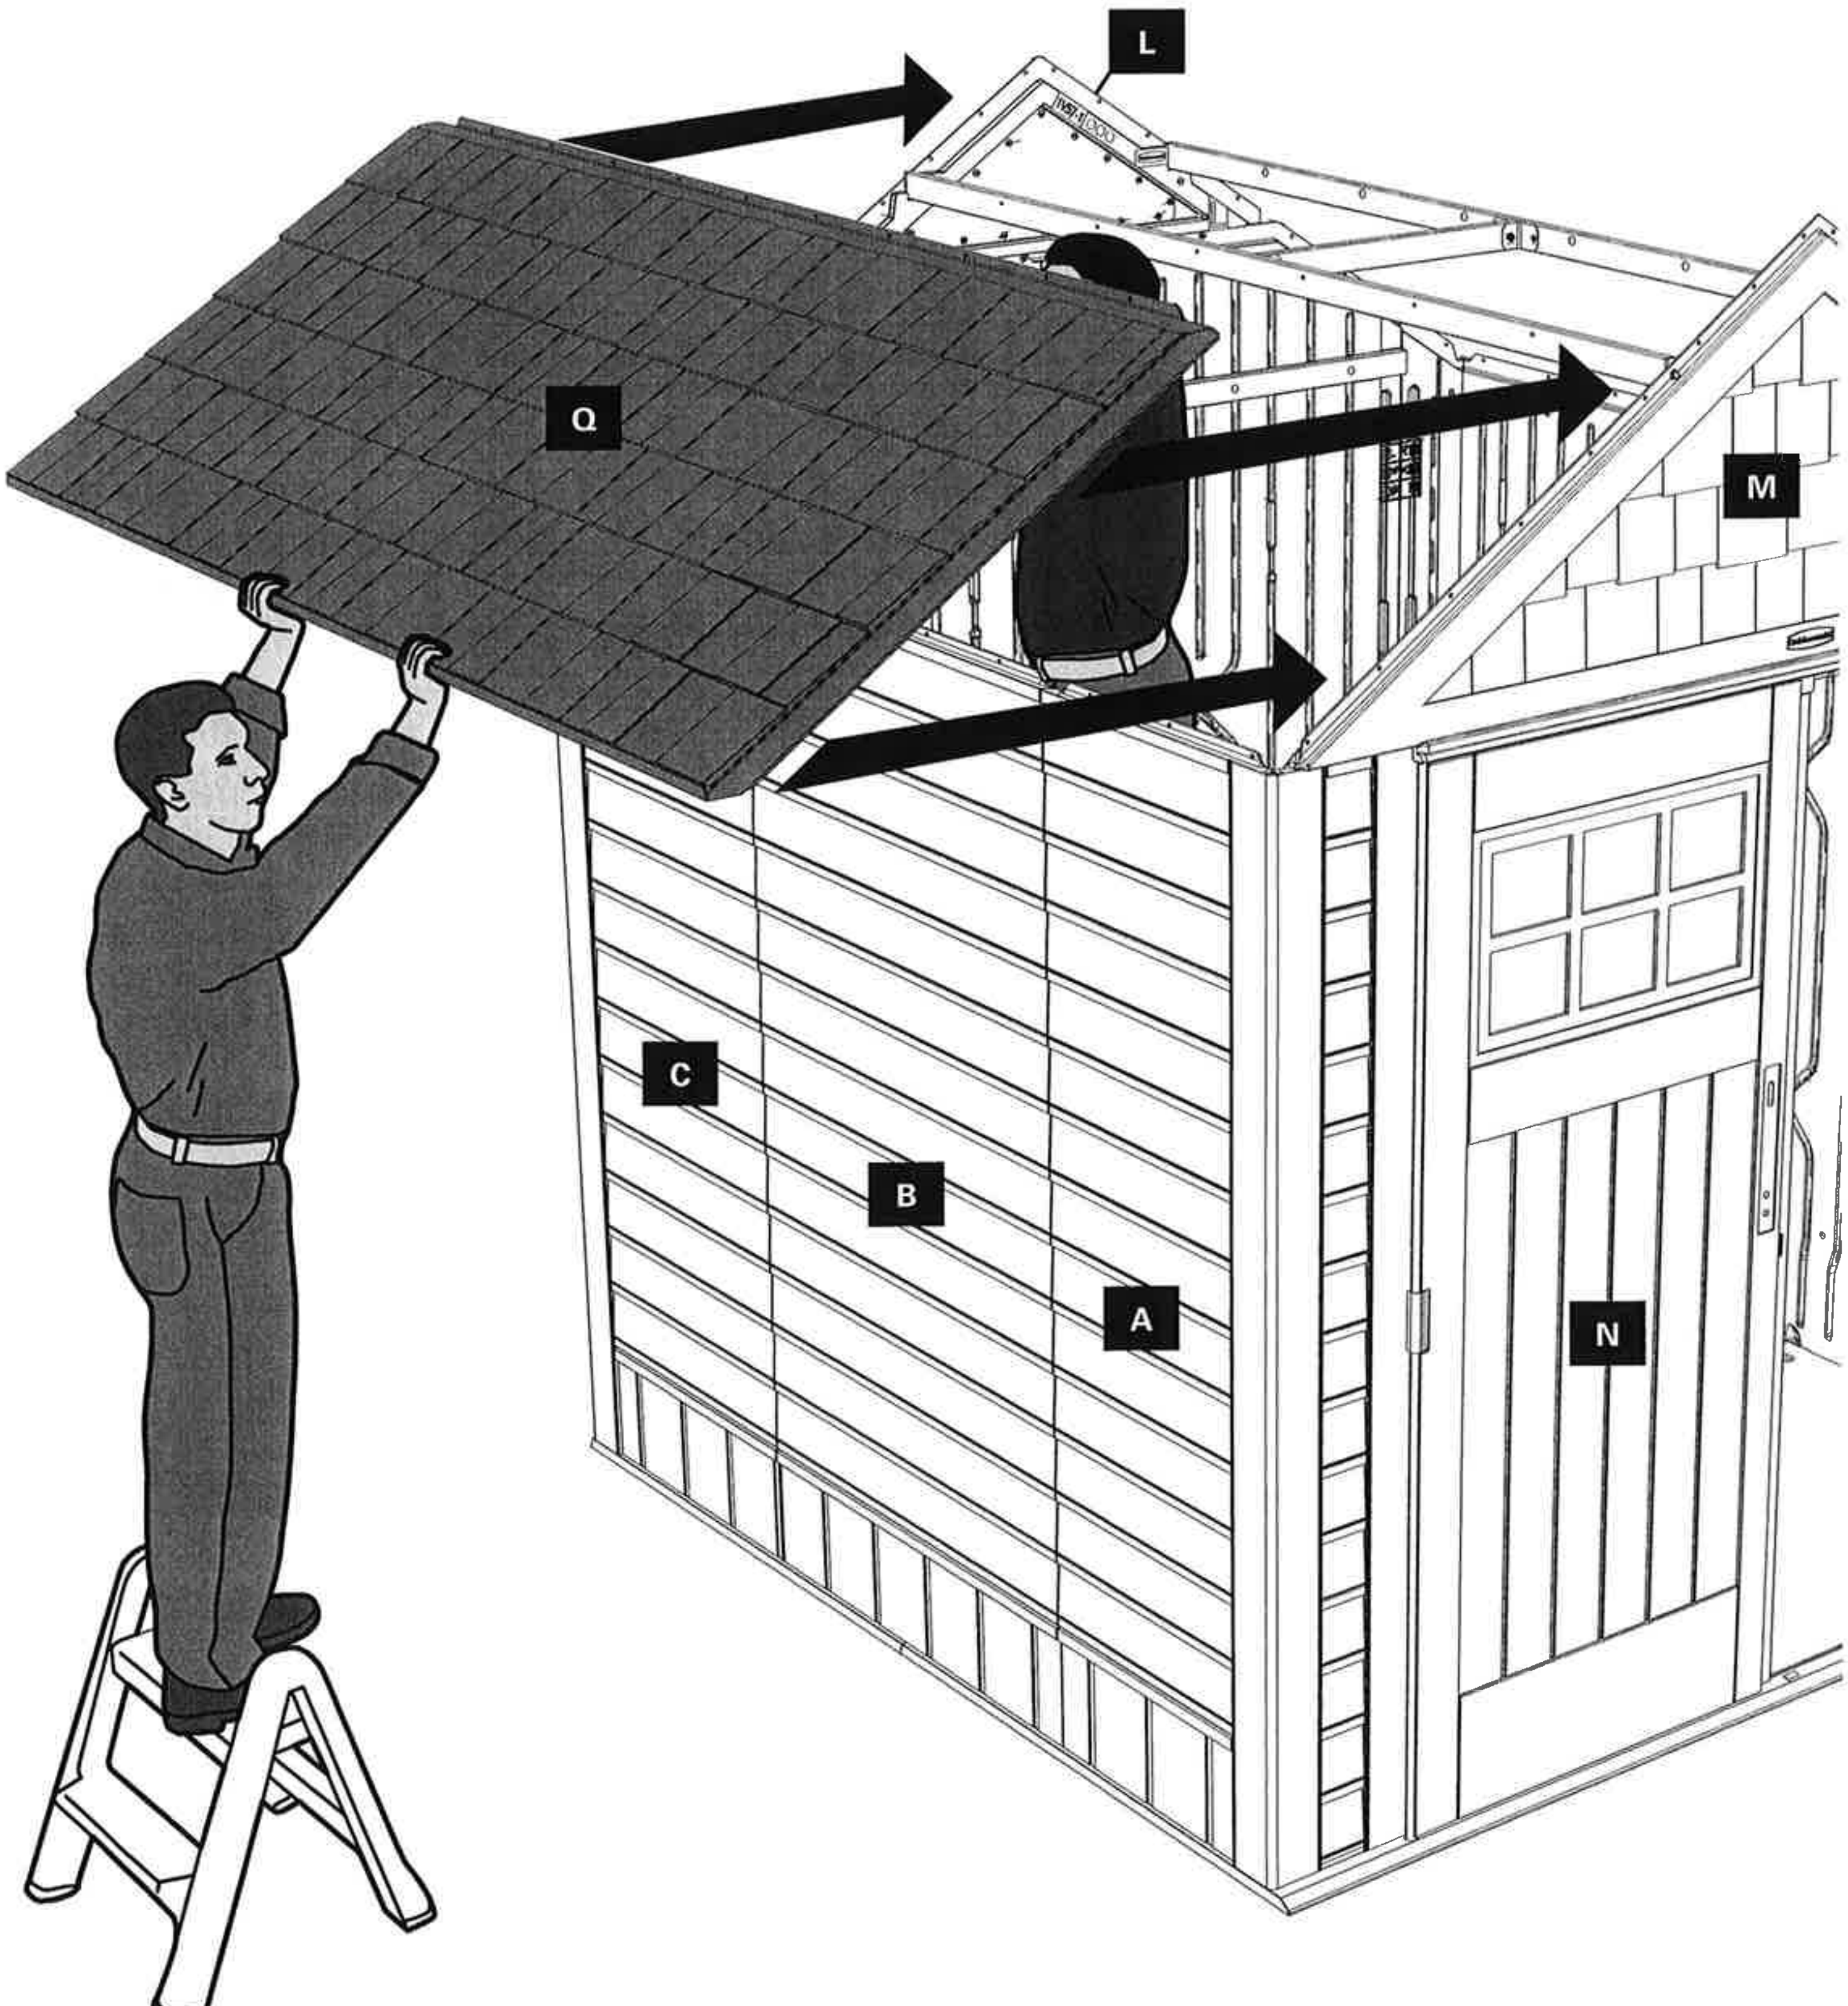


20b

	AA	**6**

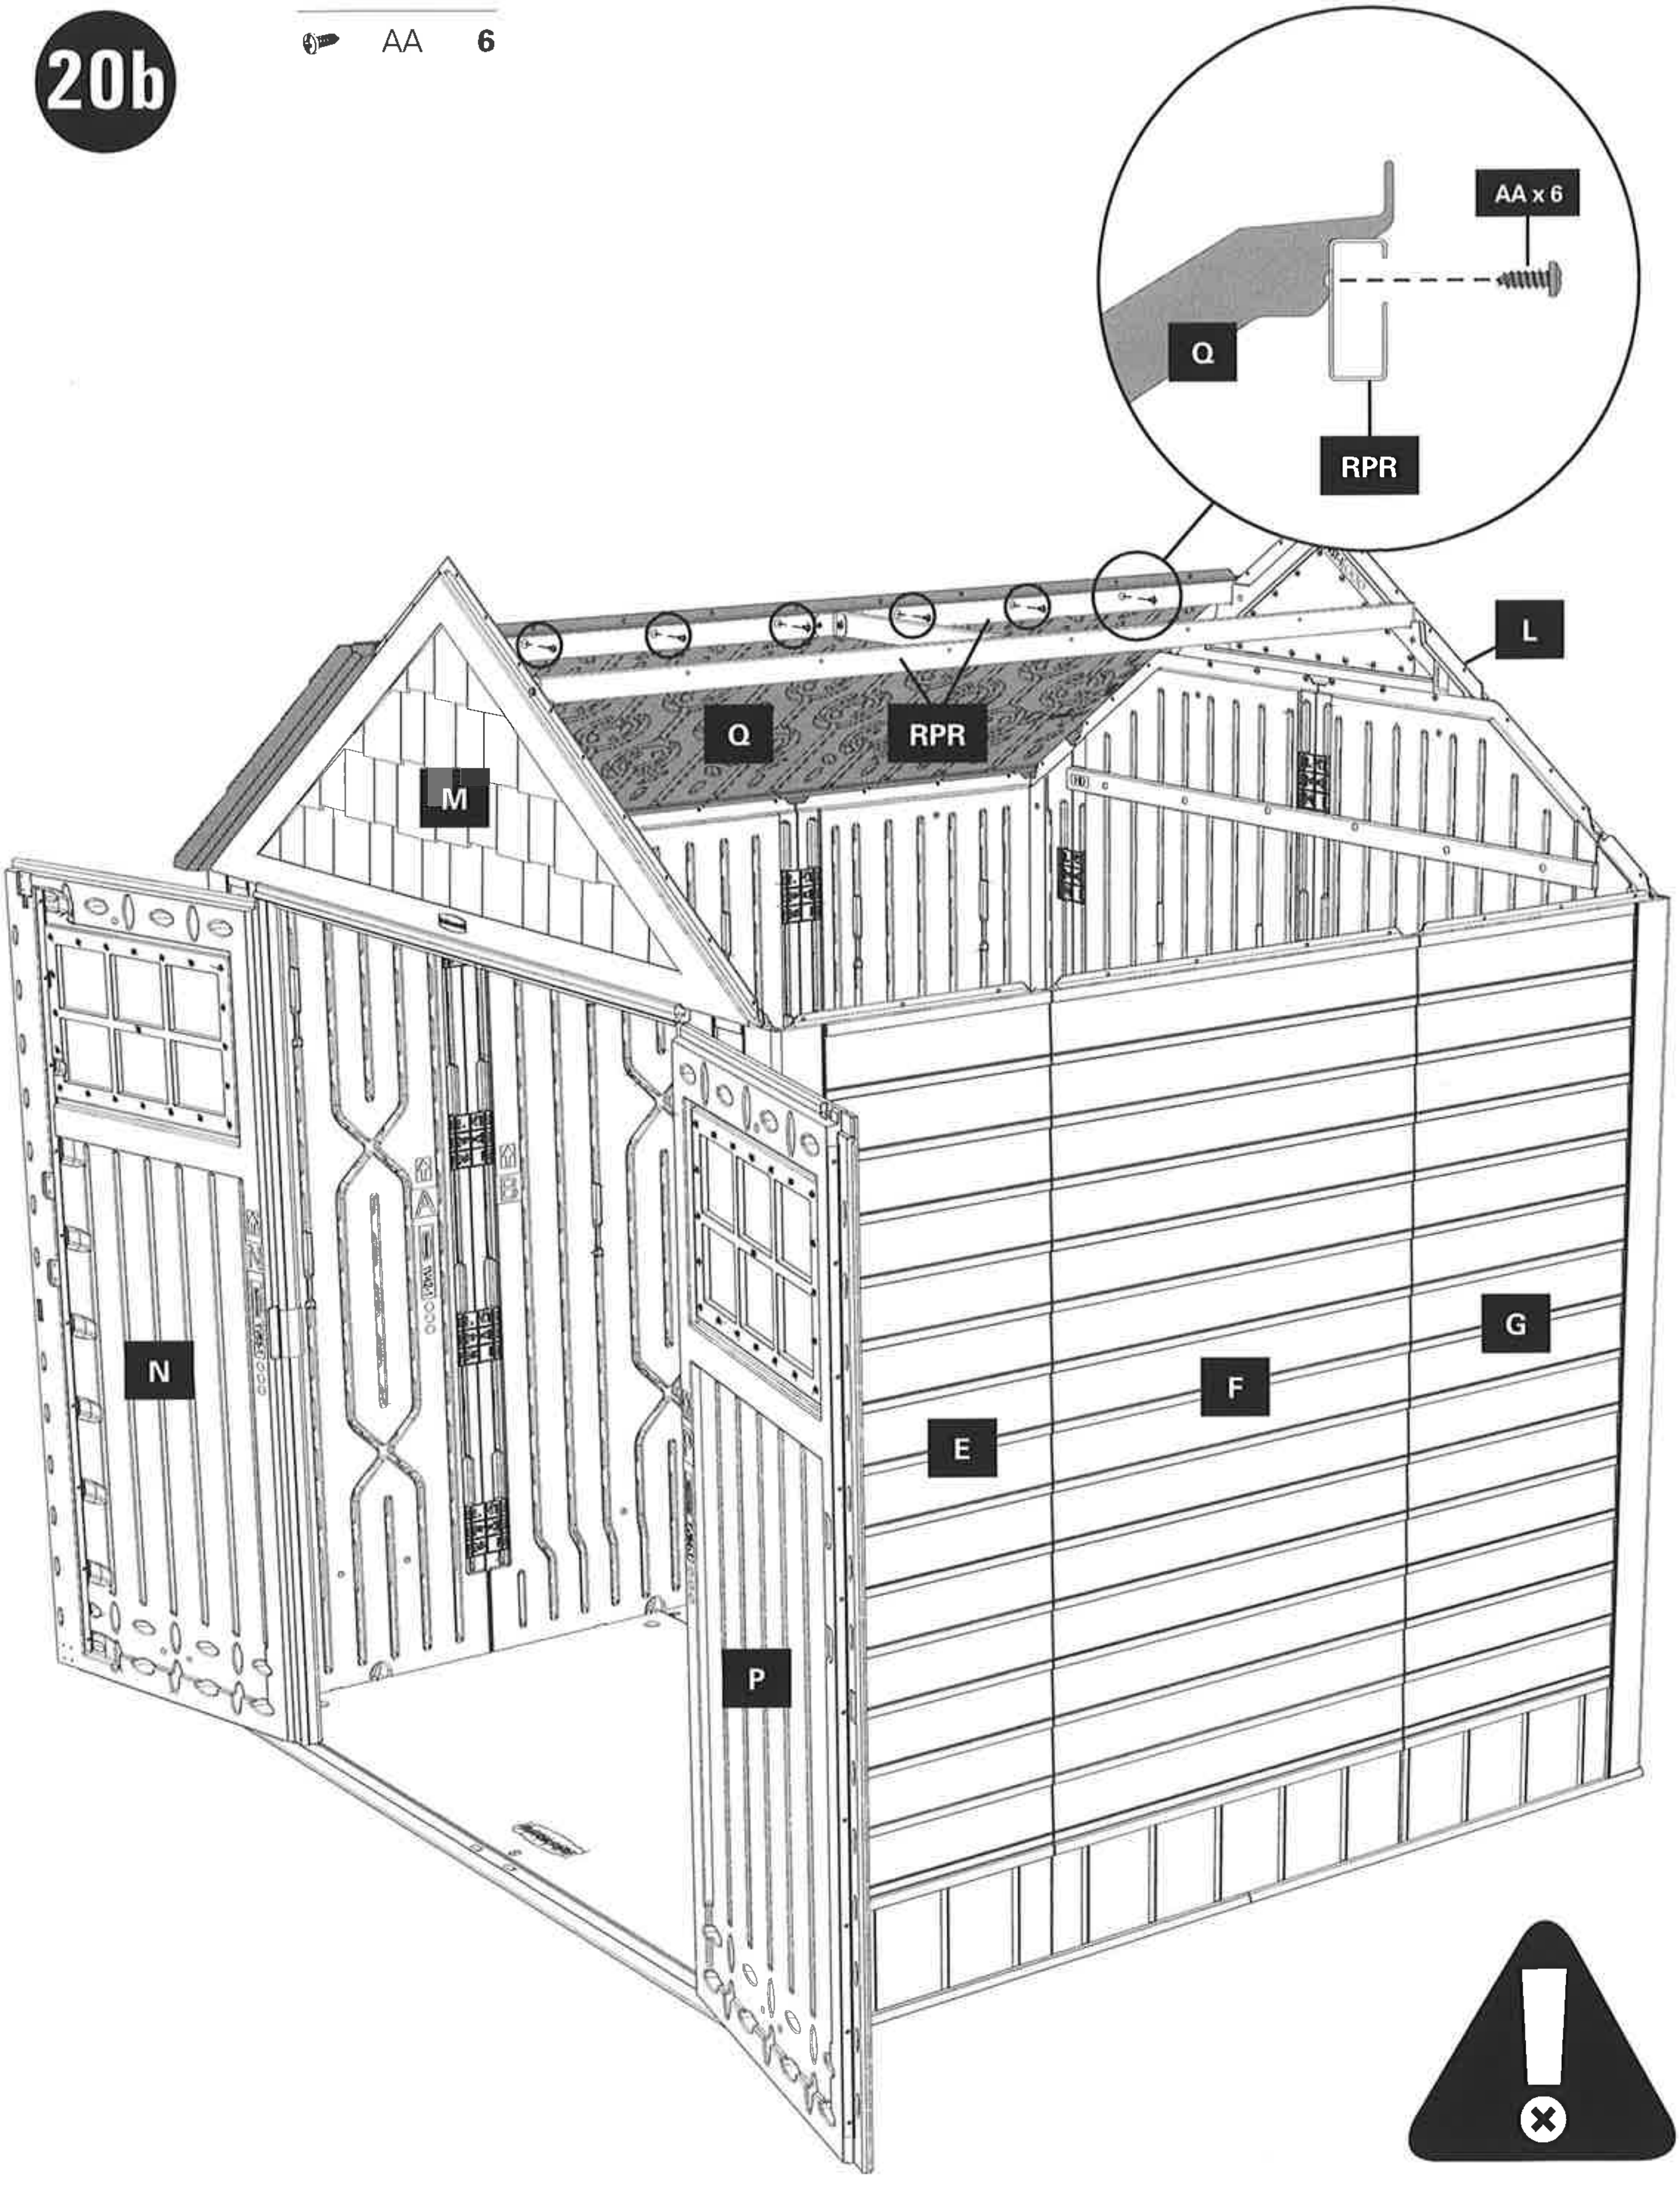

20c




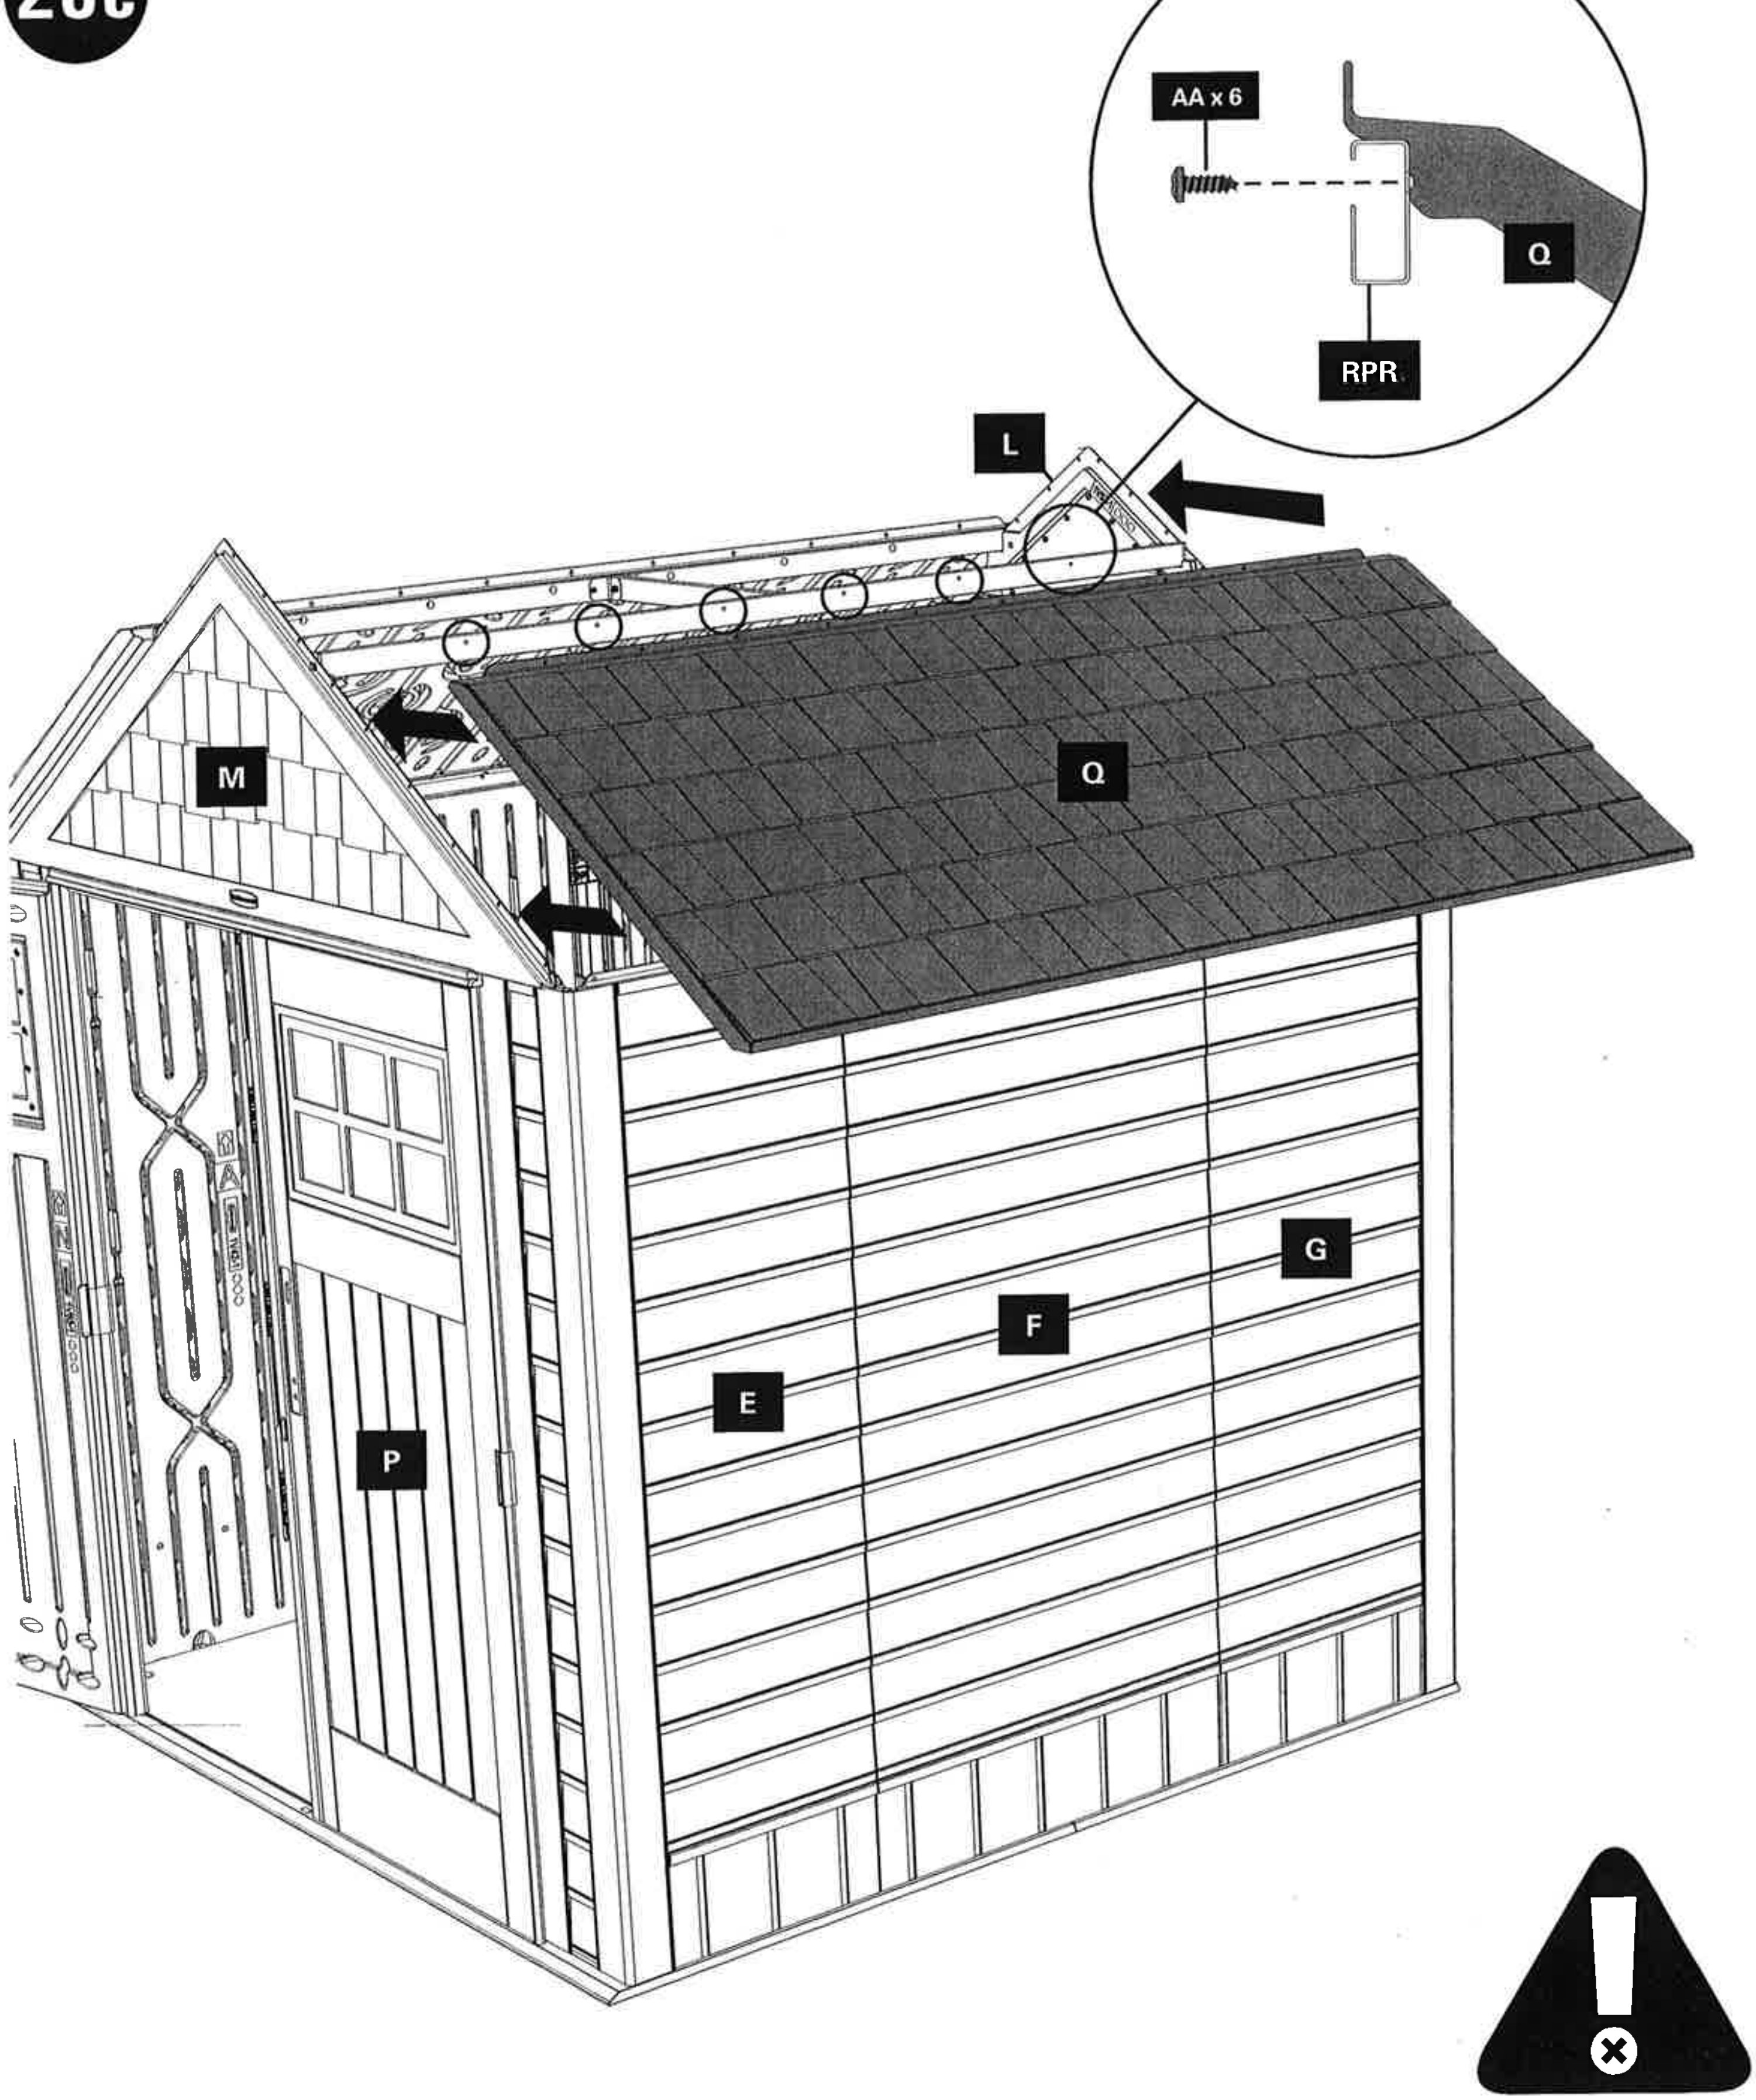


21a




R 1

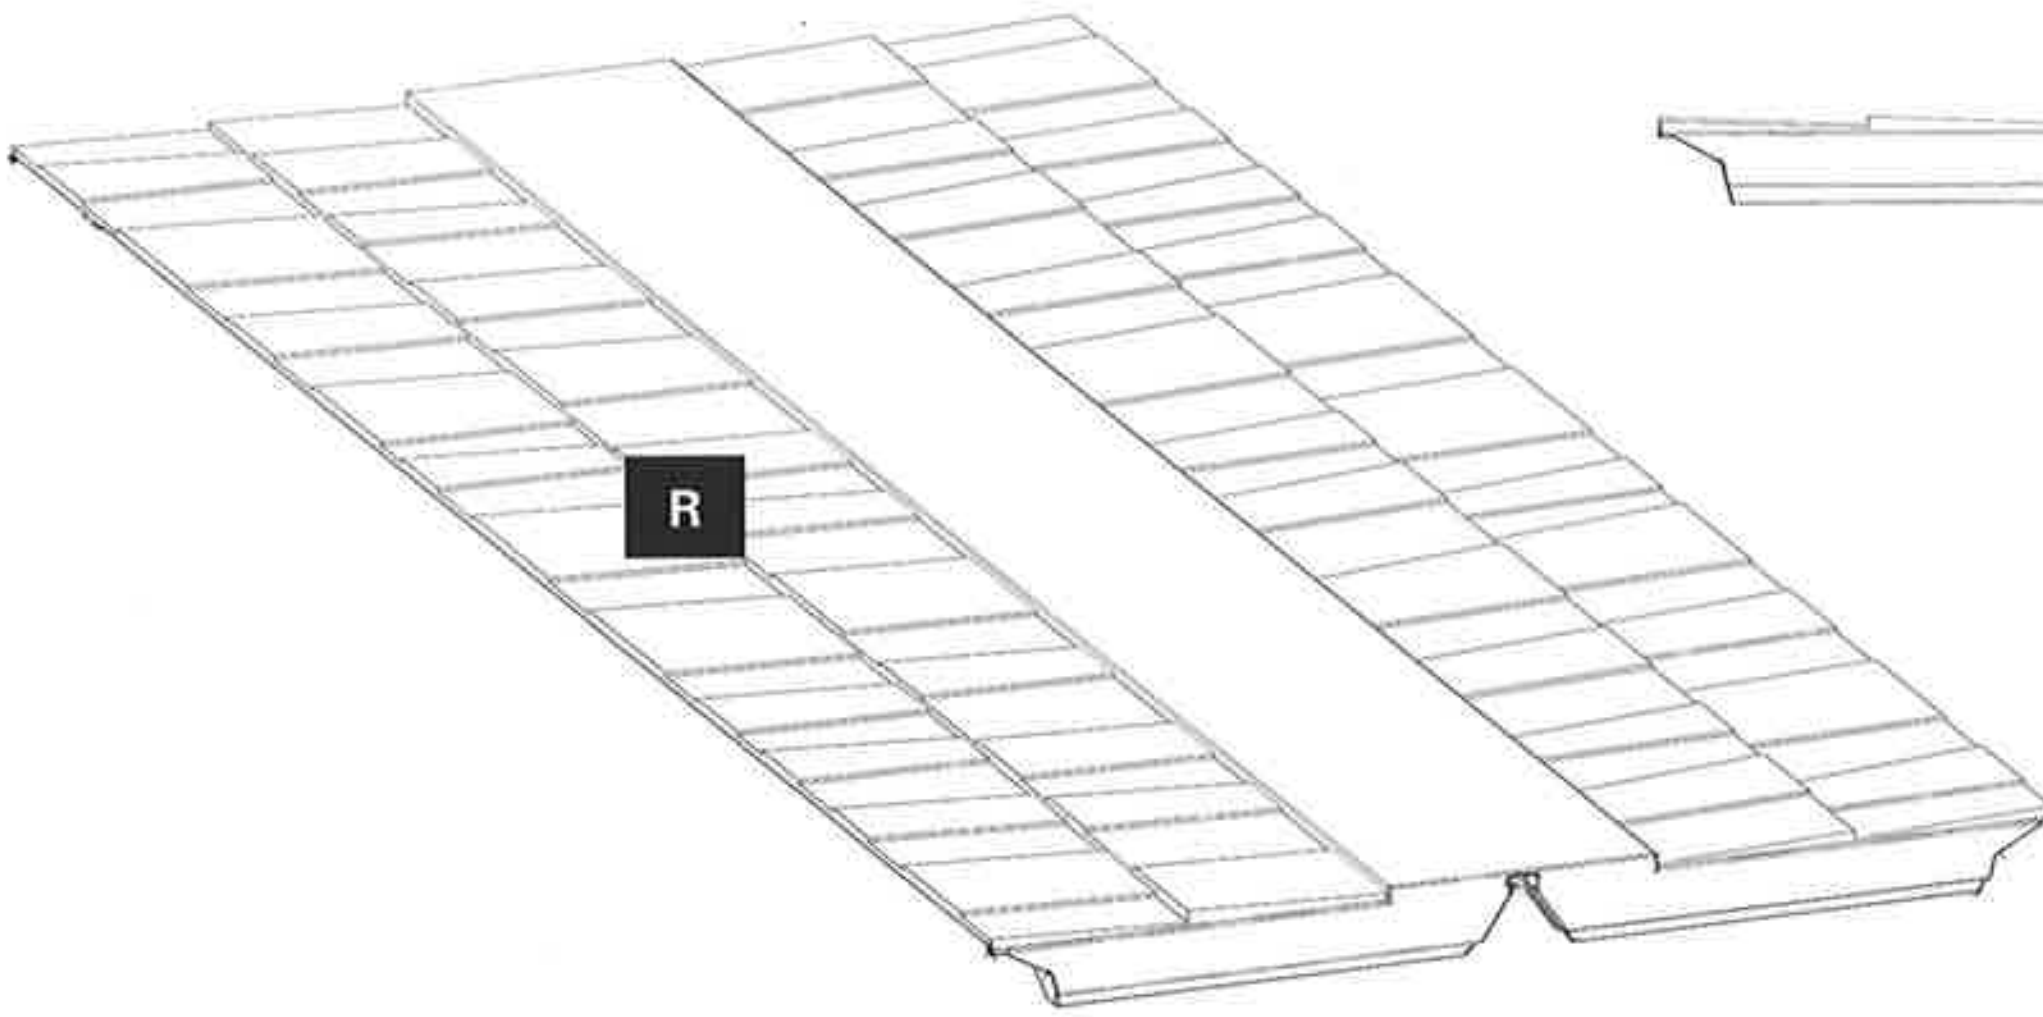




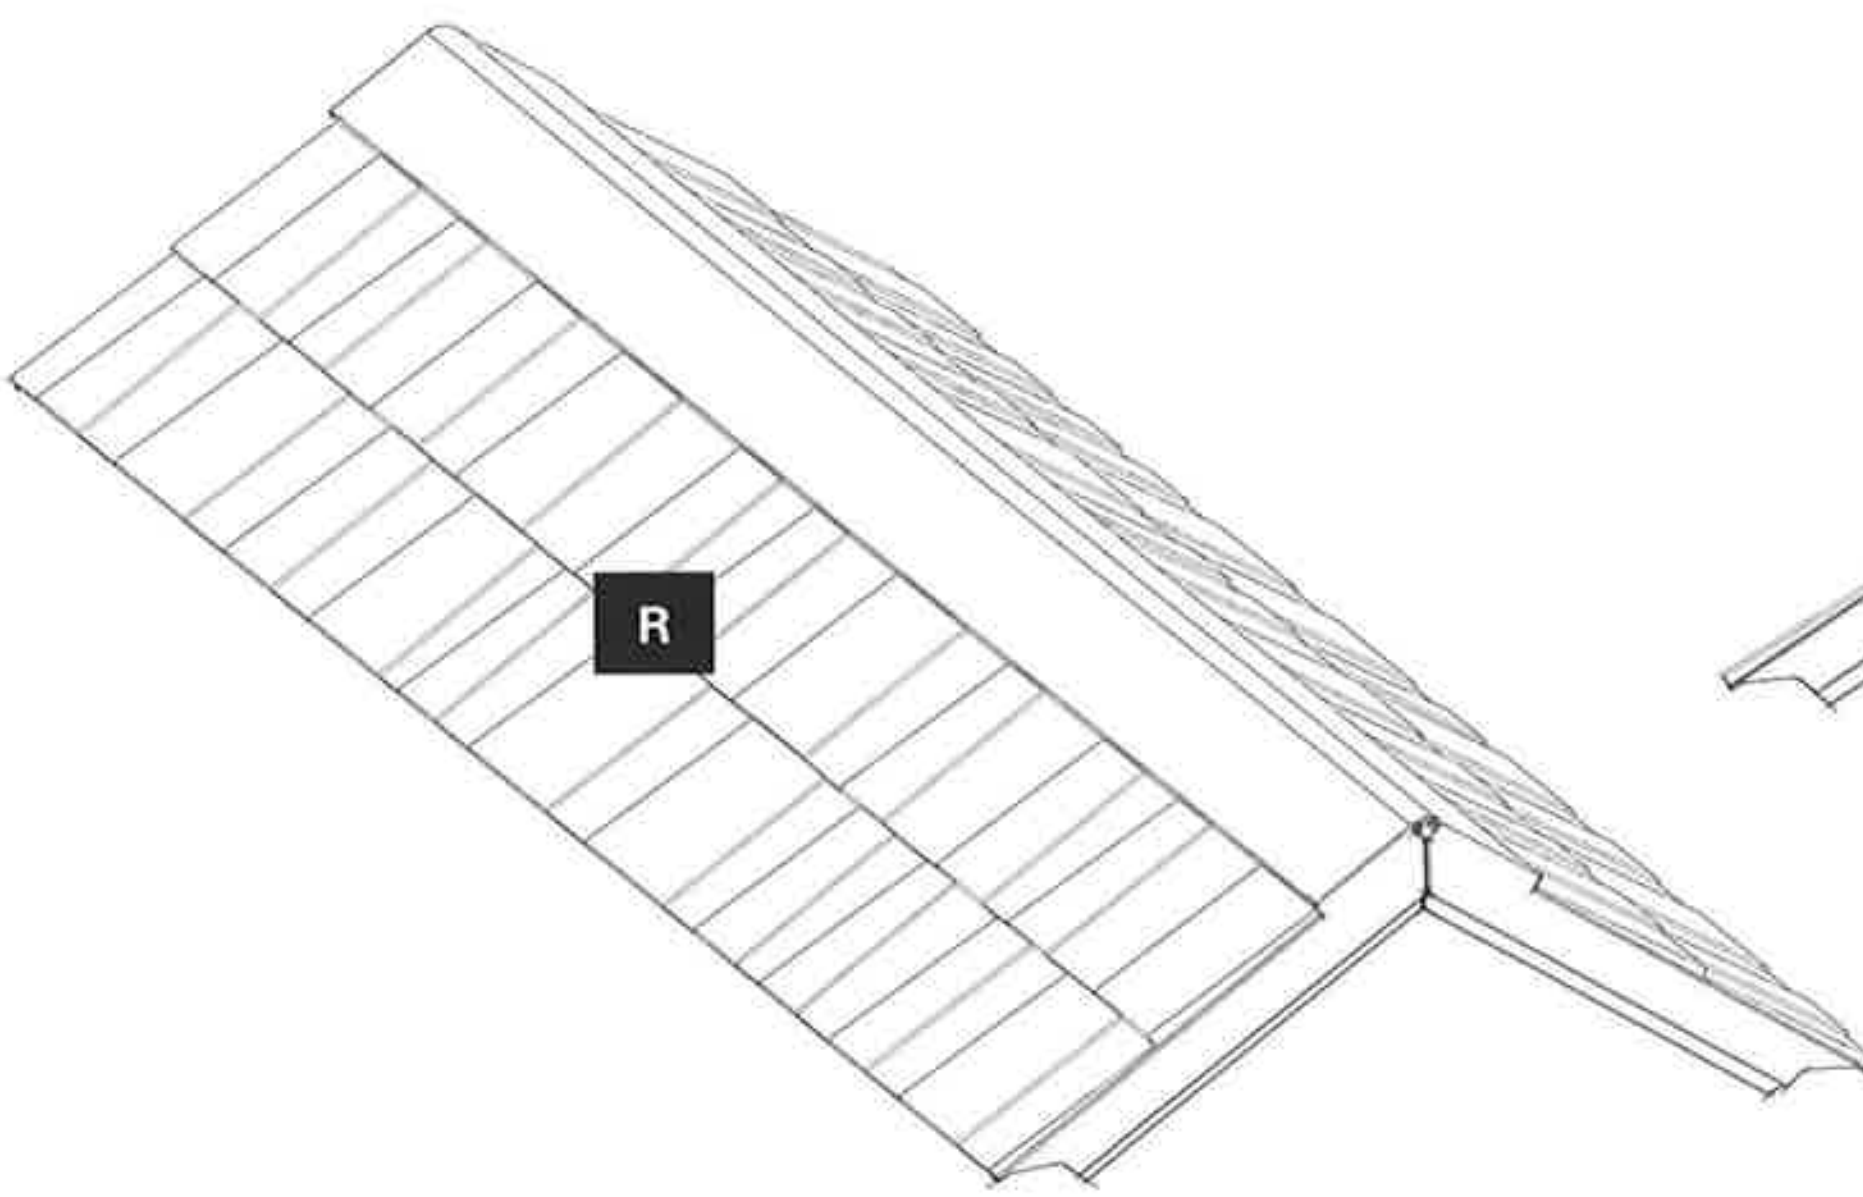

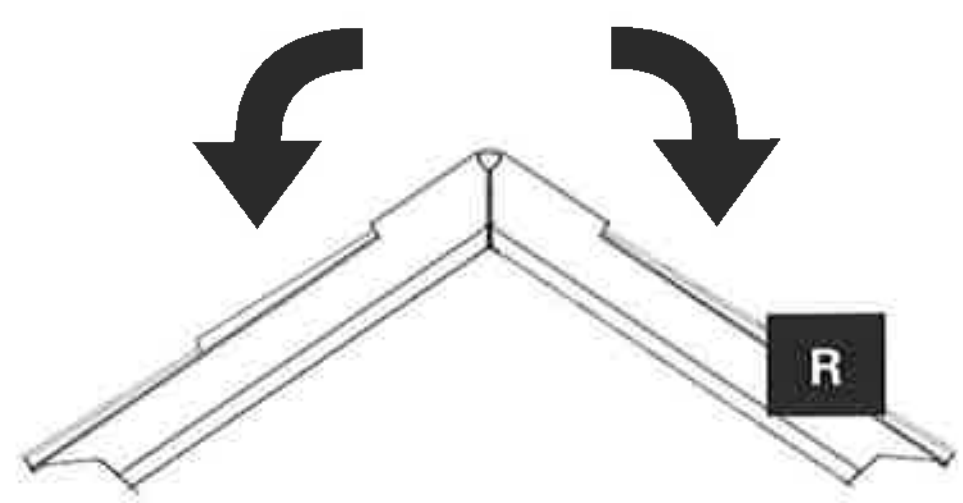


21b




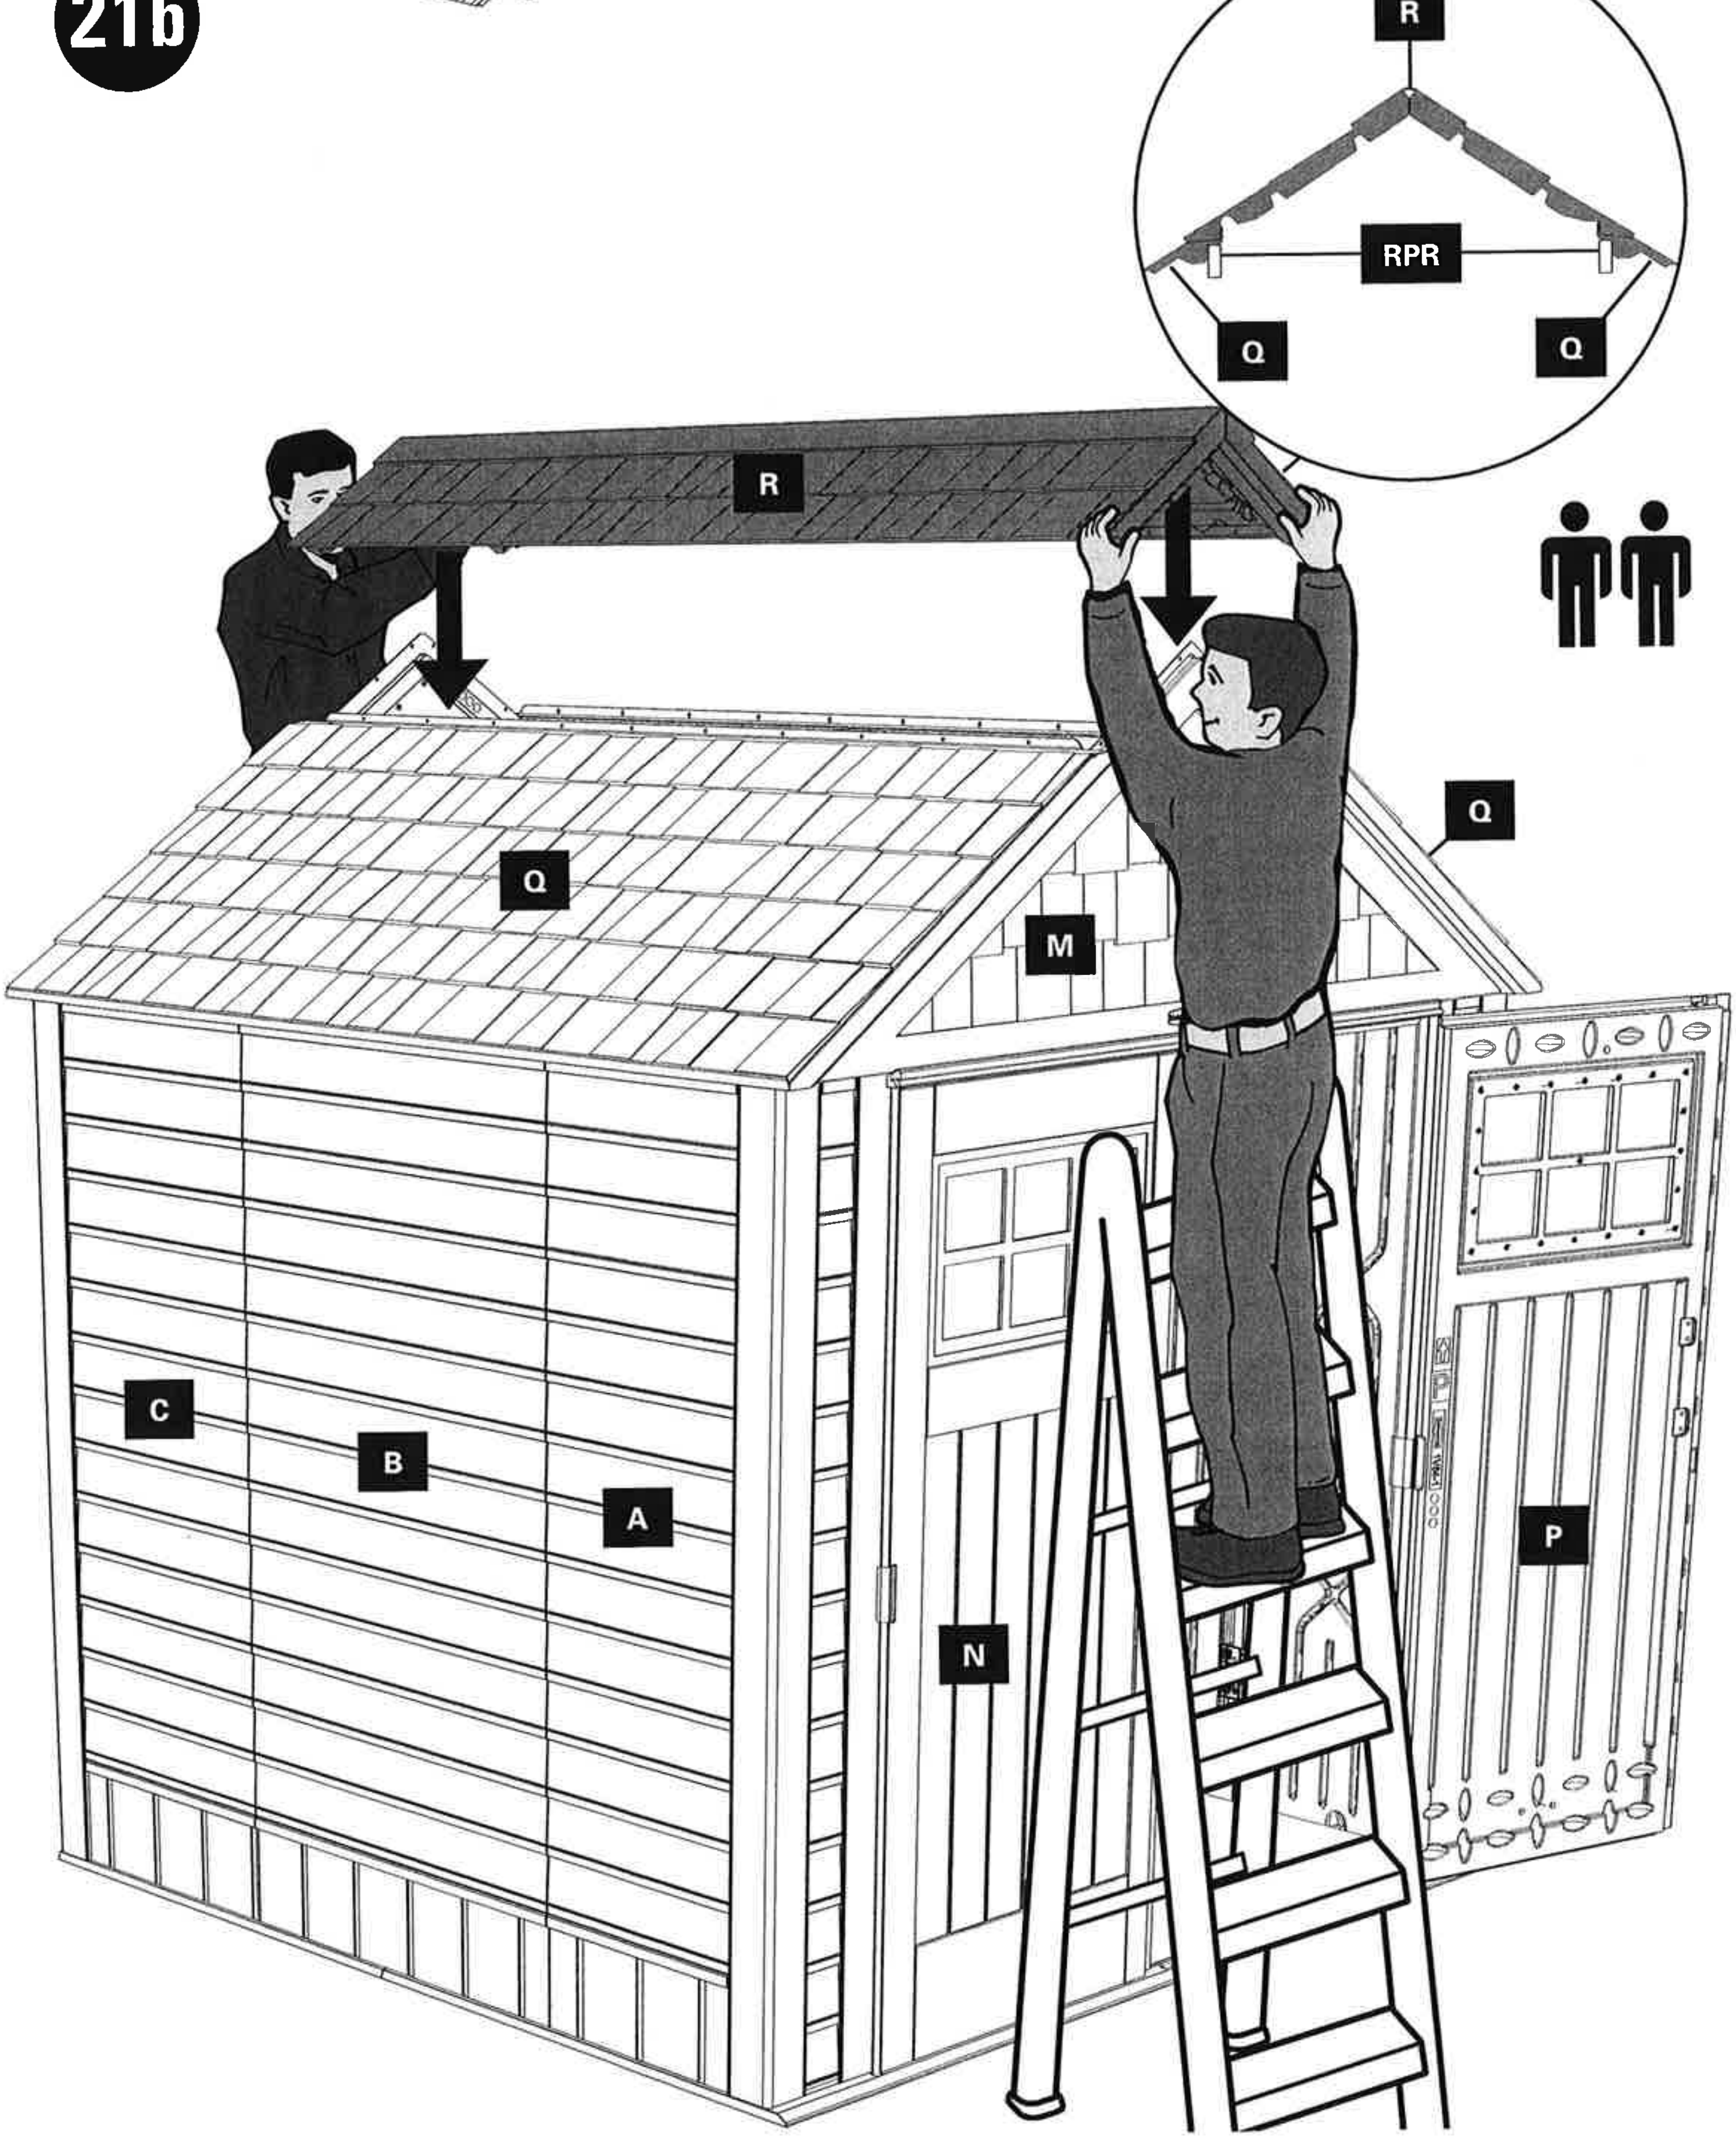


21c


FF	**4 per side / 4 por lado / 4 de chaque côté**
RPN	**4 per side / 4 por lado / 4 de chaque côté**

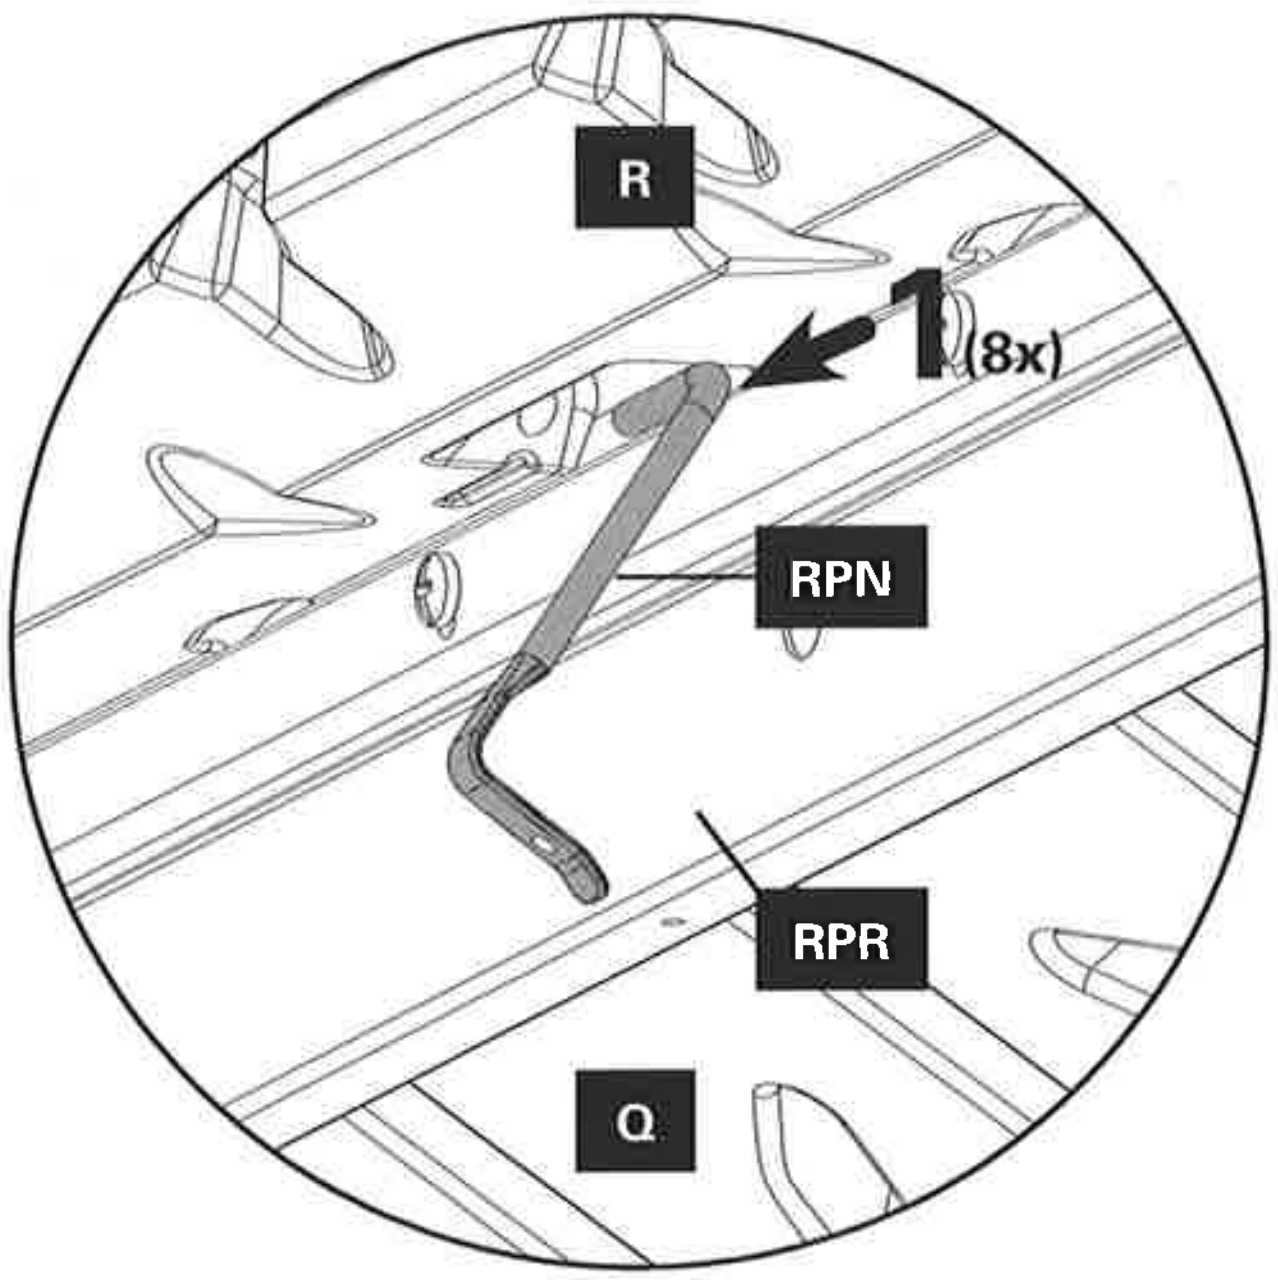

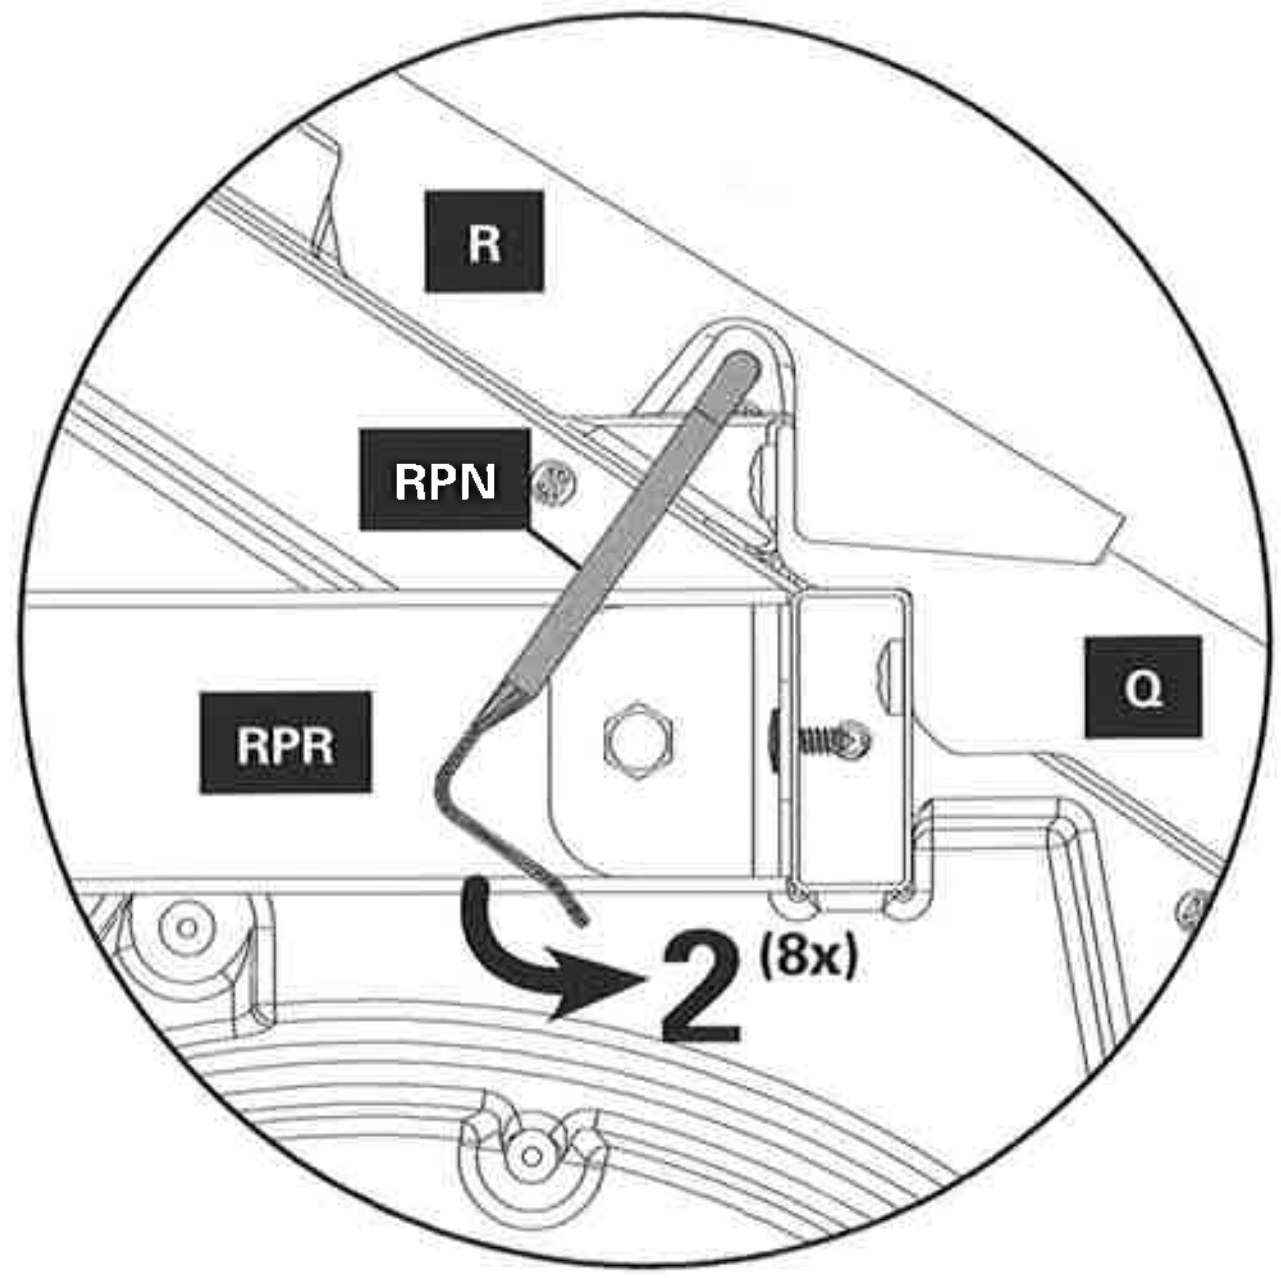

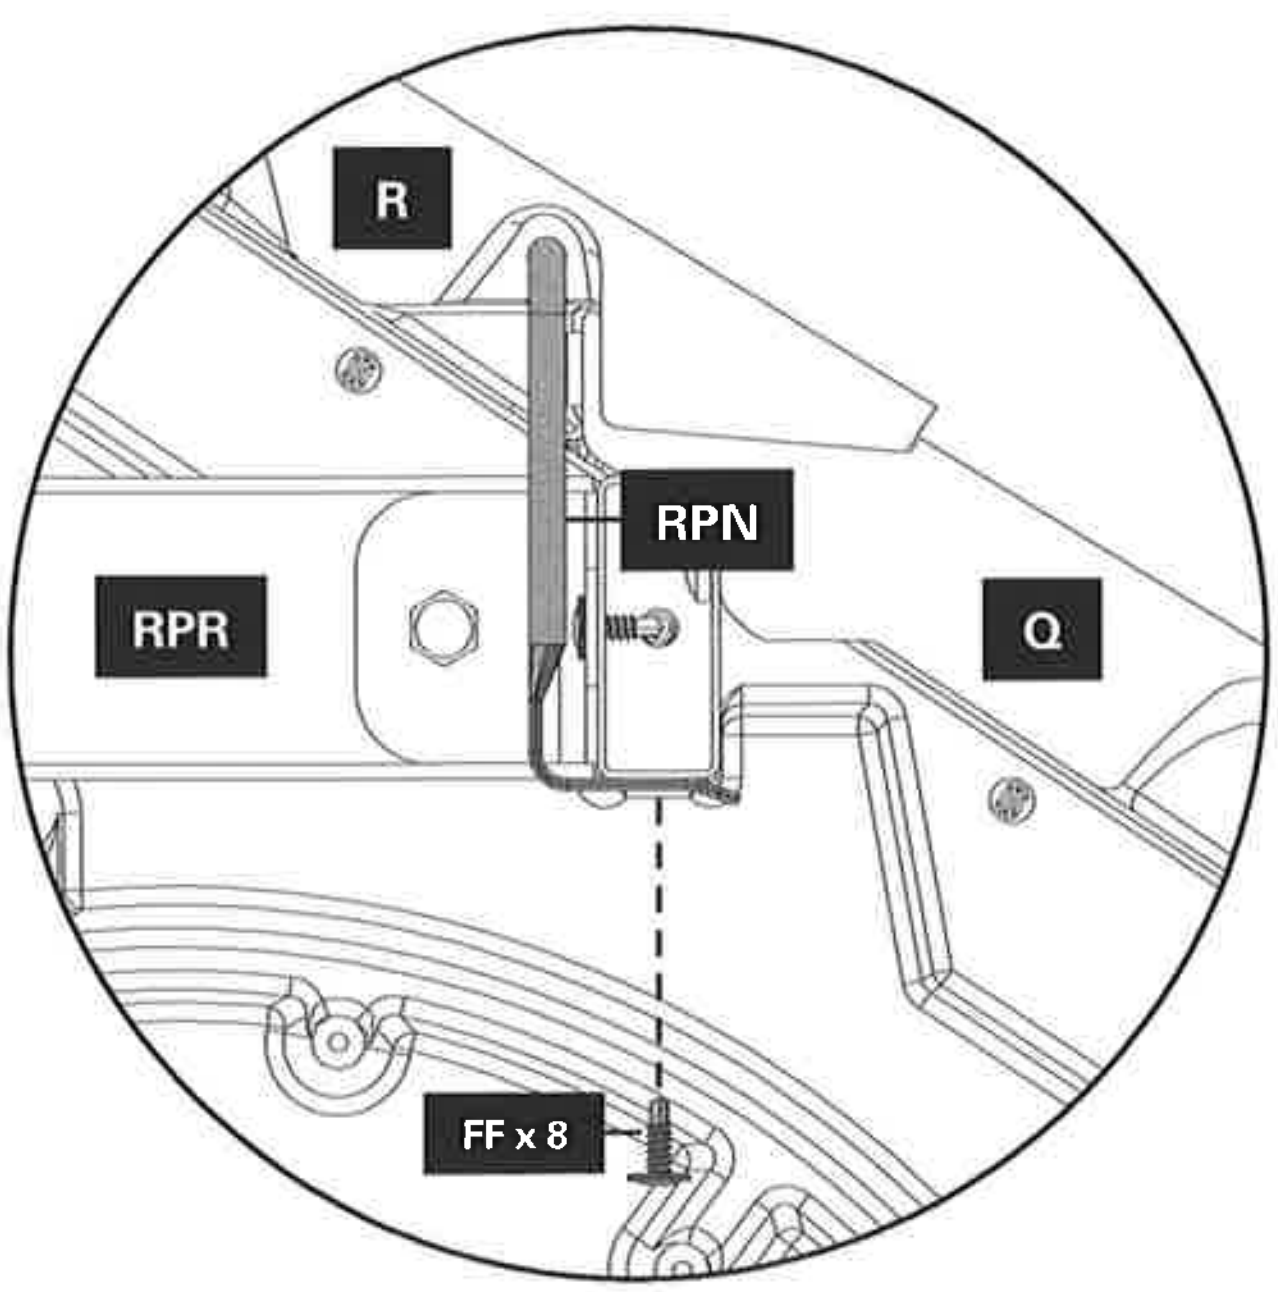

RPN in place (repeat 8x)
RPN en posición (repetir 8veces)
RPN en place (répéter 8x)

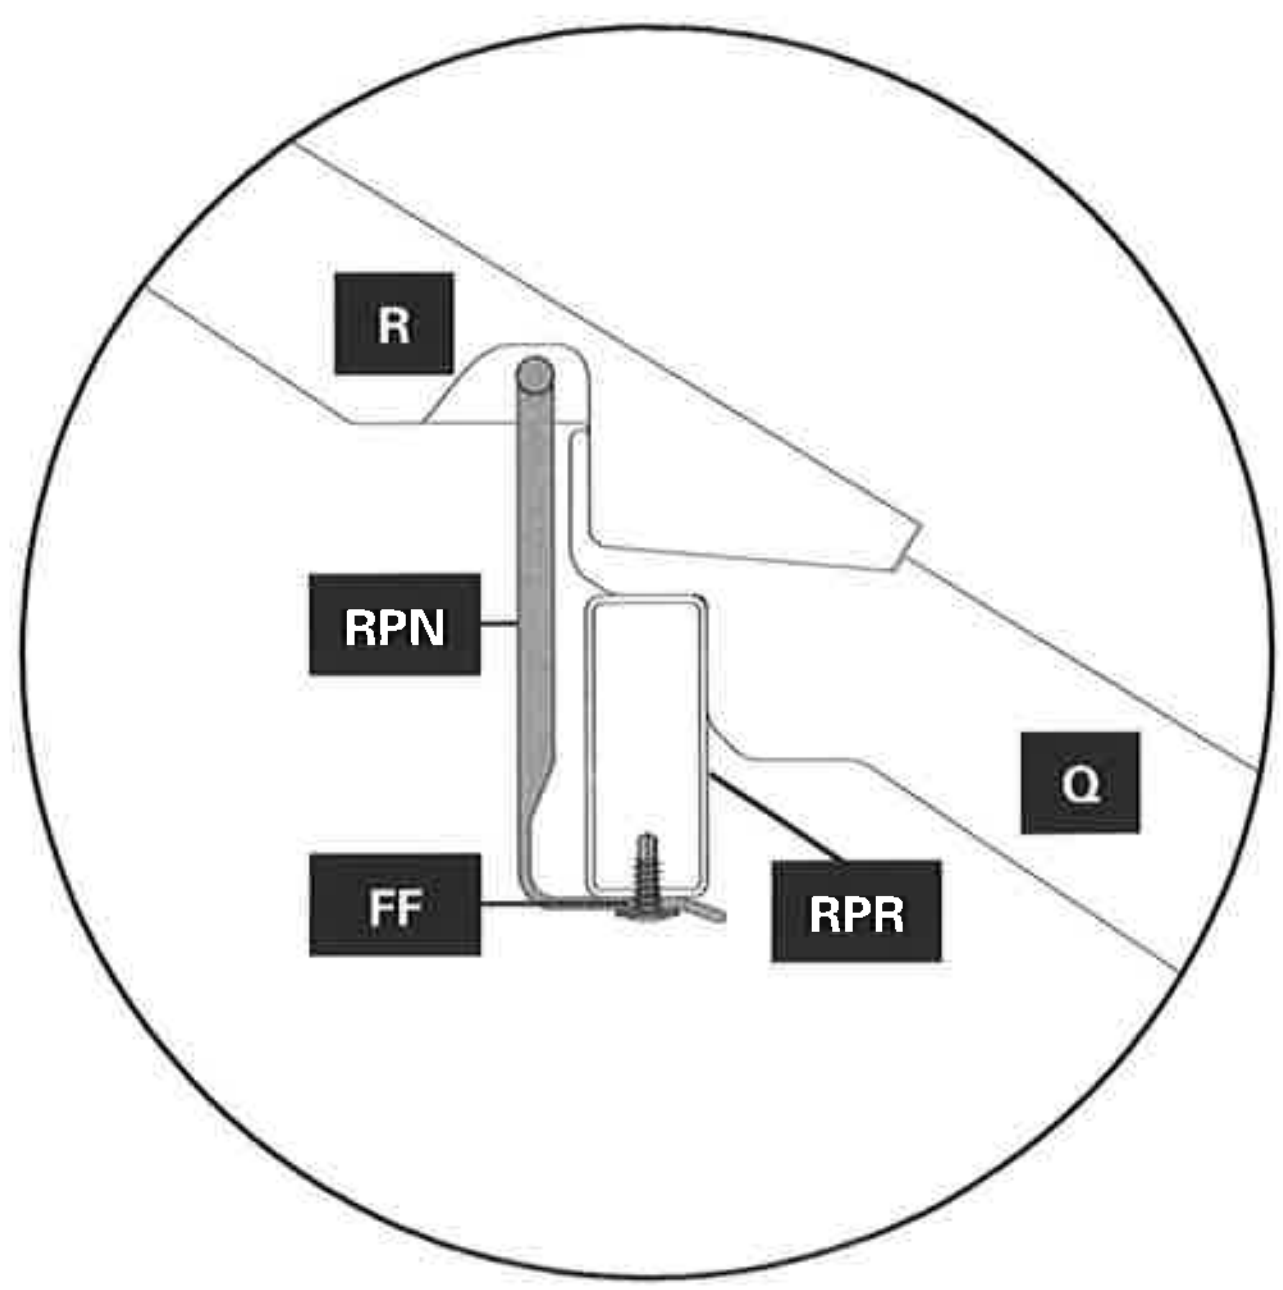


RPN installation complete
Instalación completa de RPN
L'installation RPN est terminée




21d

AA 10/10

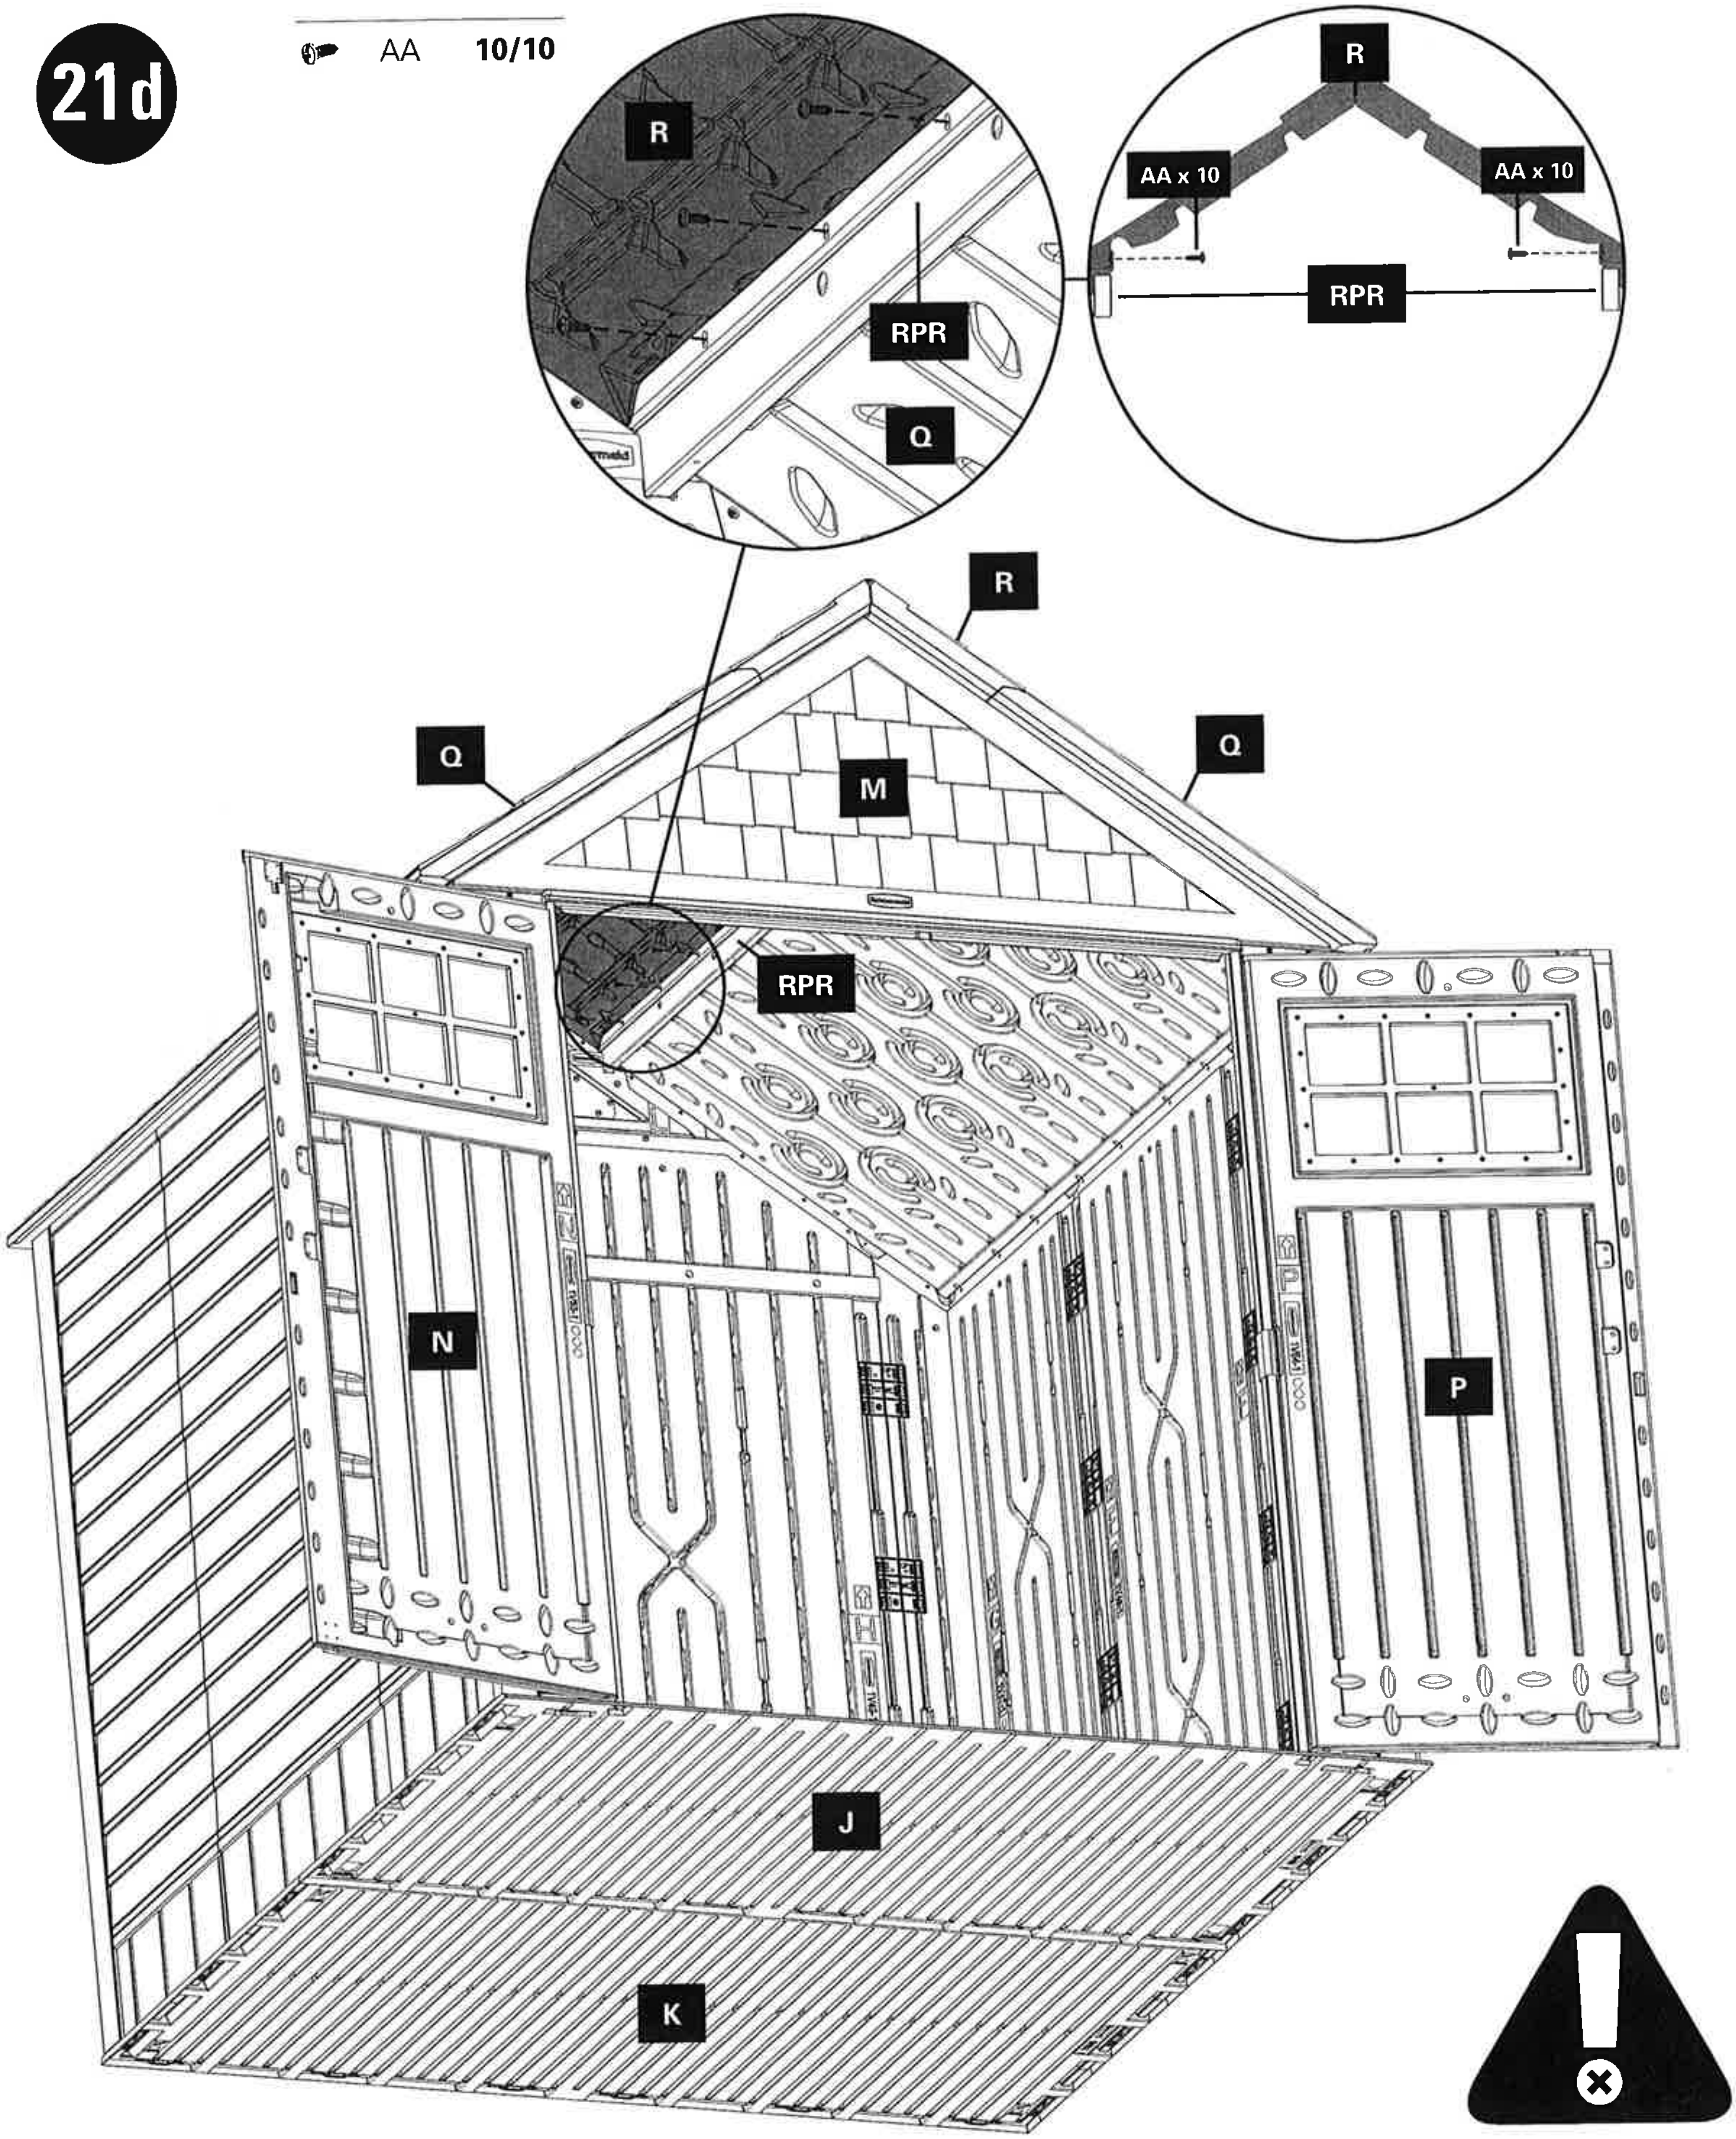

22

	AA	**56**

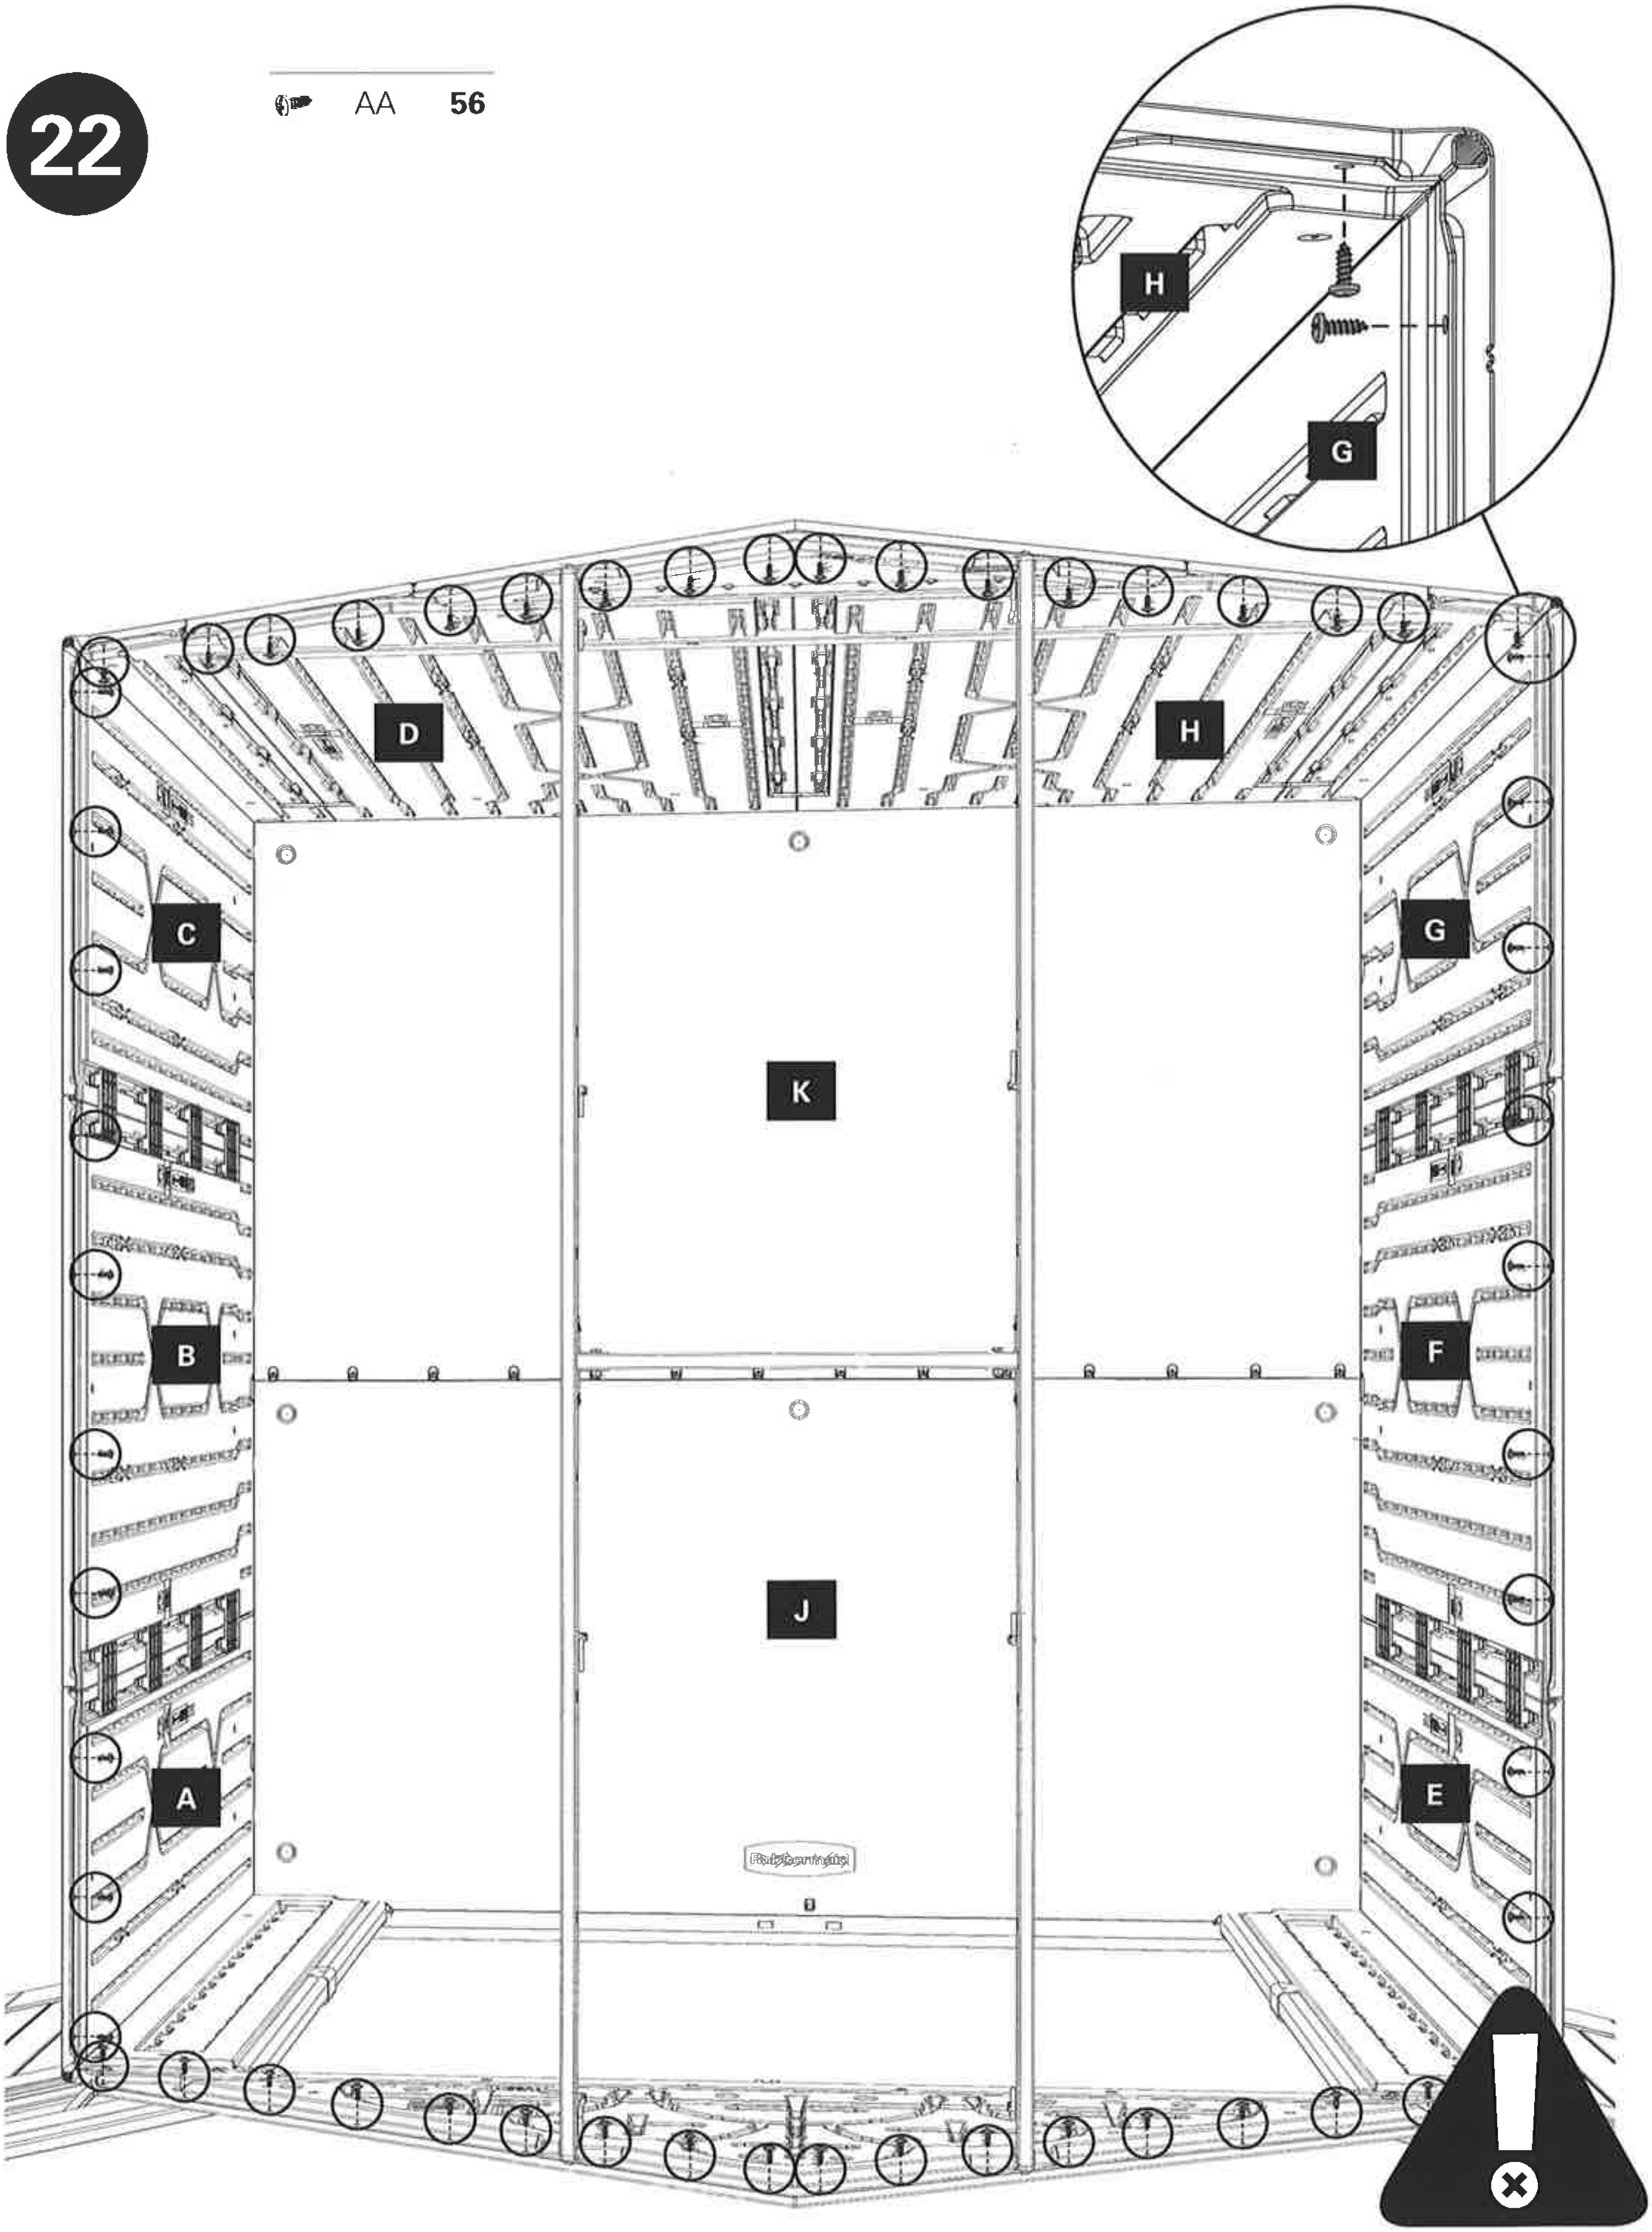



22

AA 56


Continued.
Continúa.
Suite.


Additional images.
Imágenes adicionales.
Images supplémentaires.

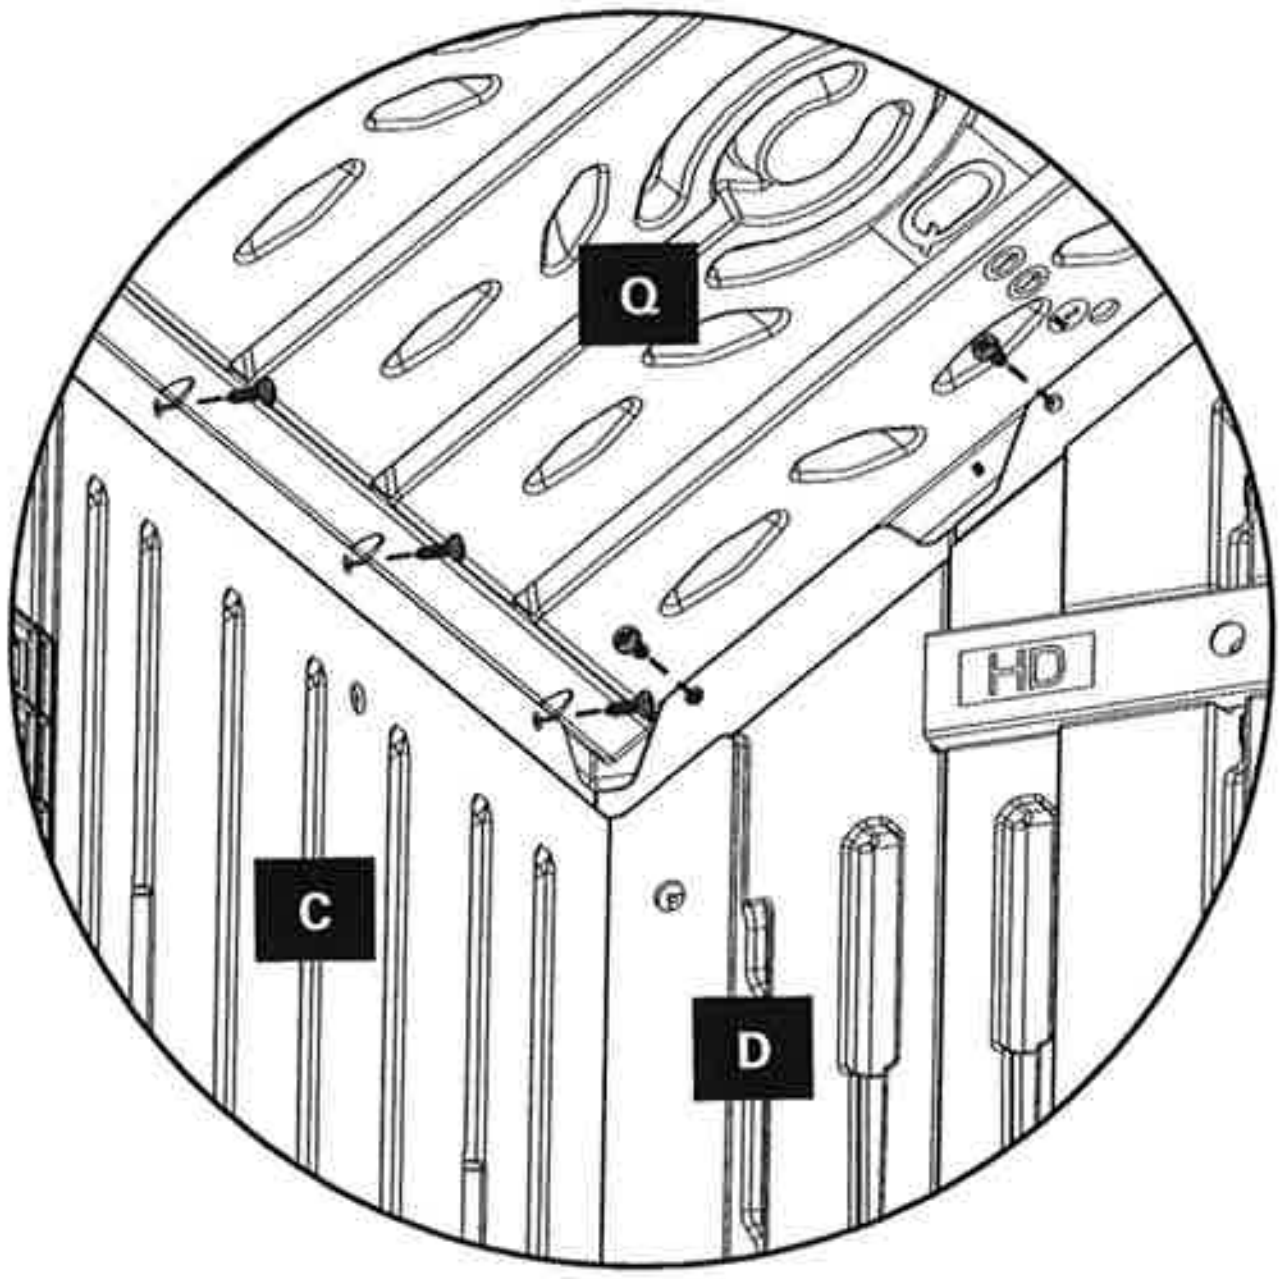


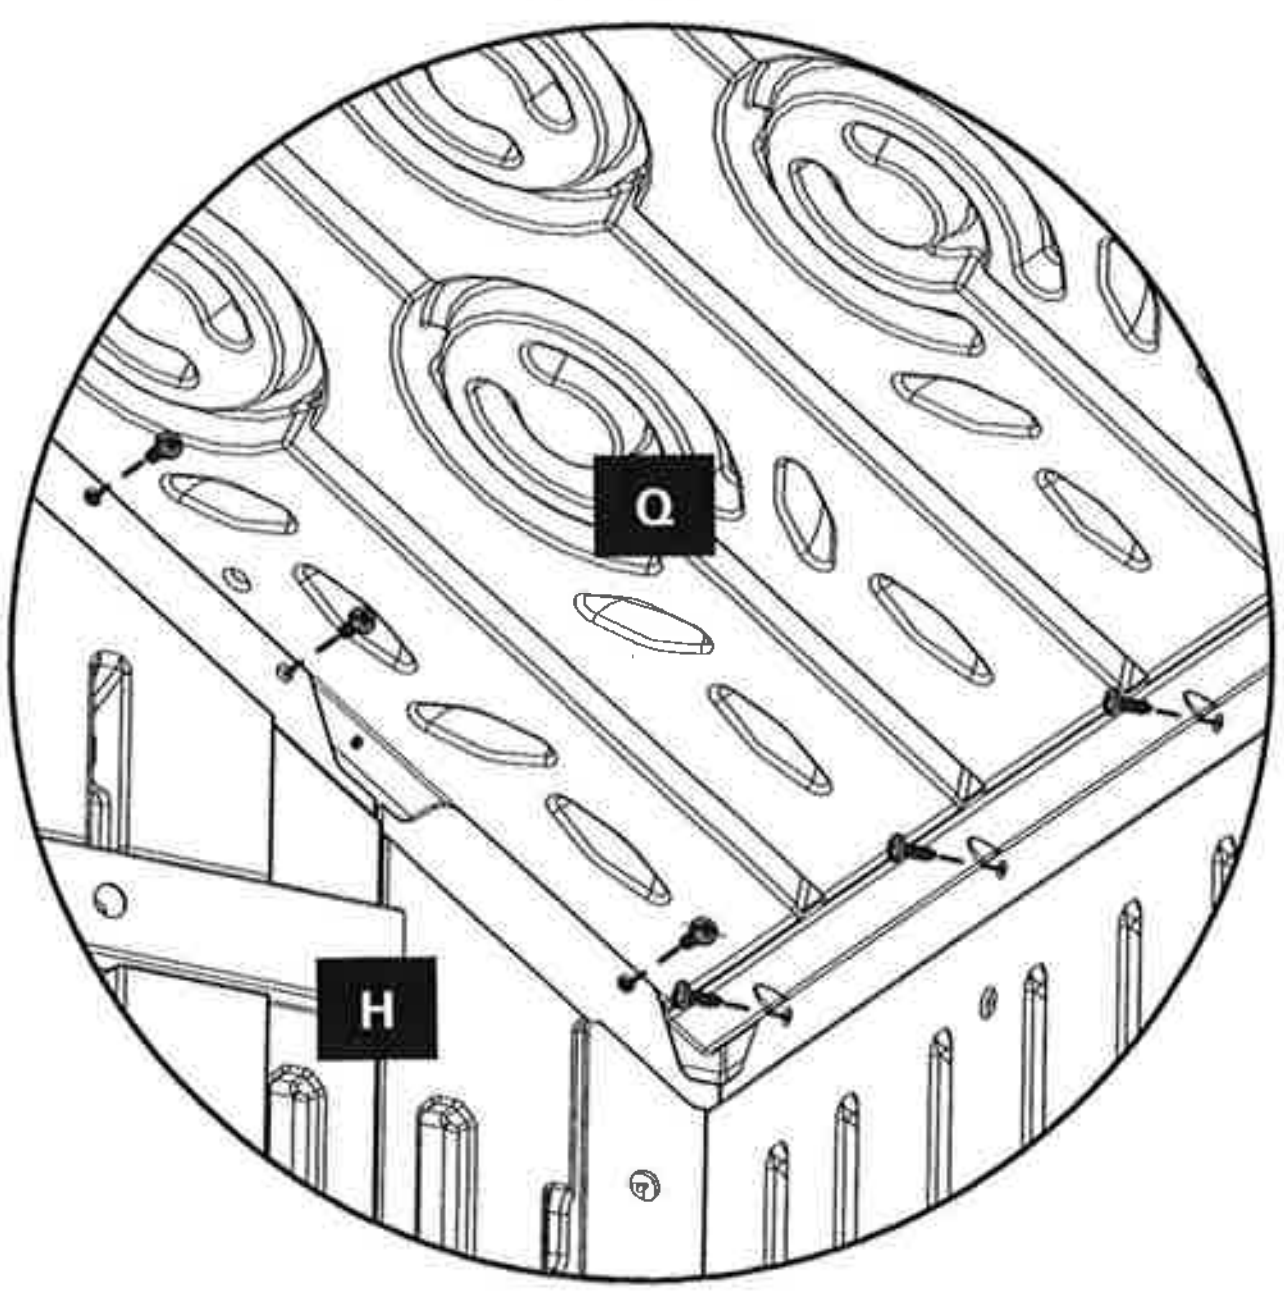


Additional section images.
Imágenes de sección adicionales.
Images de coupes supplémentaires.

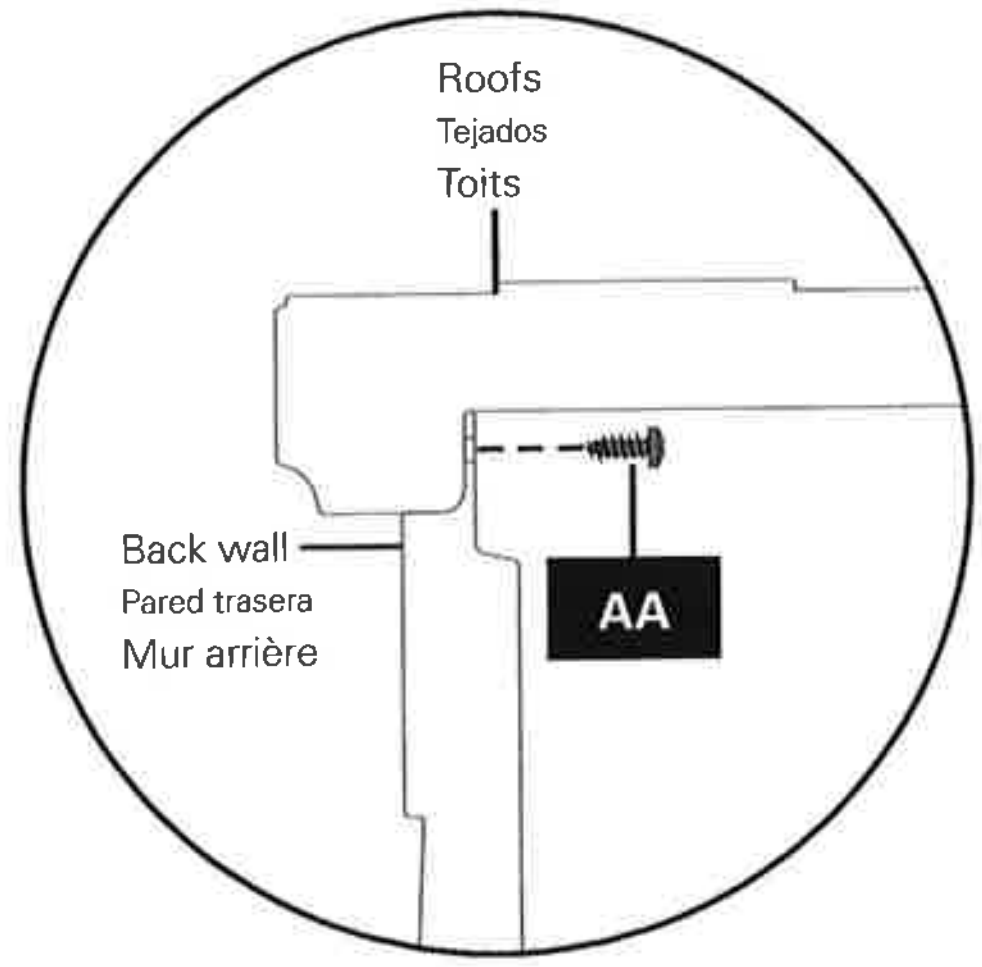

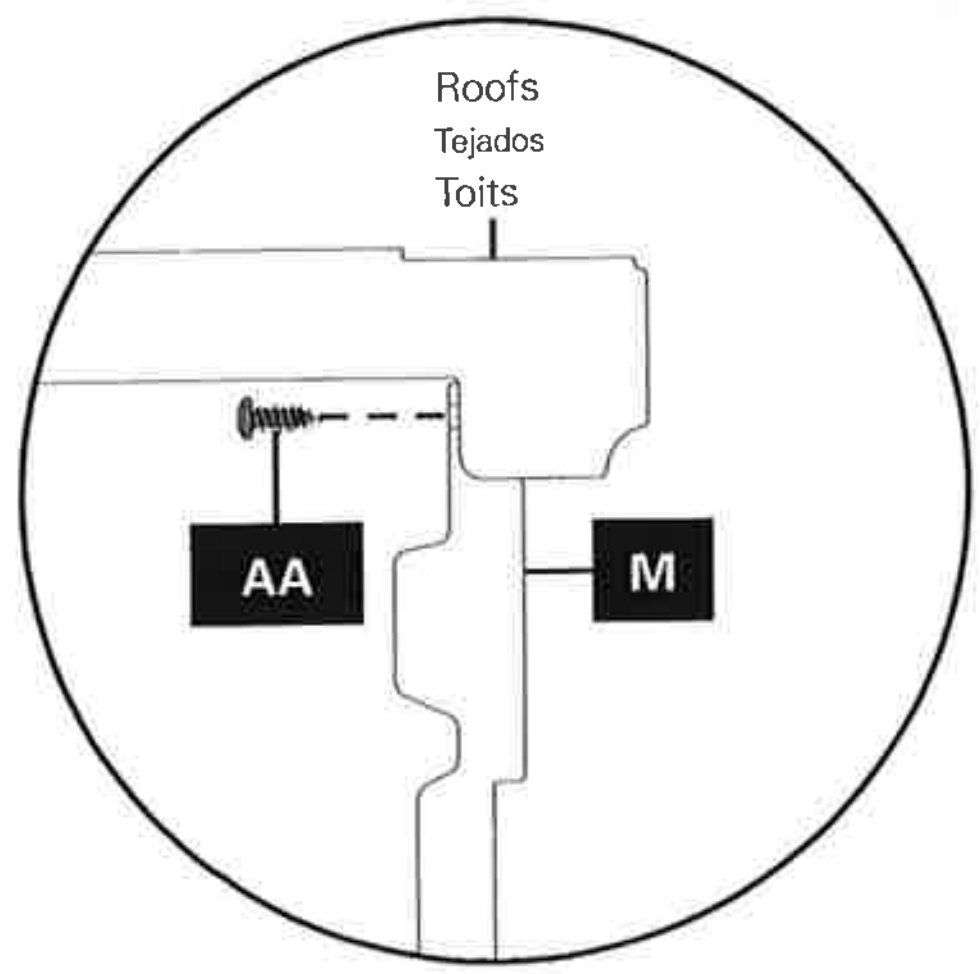

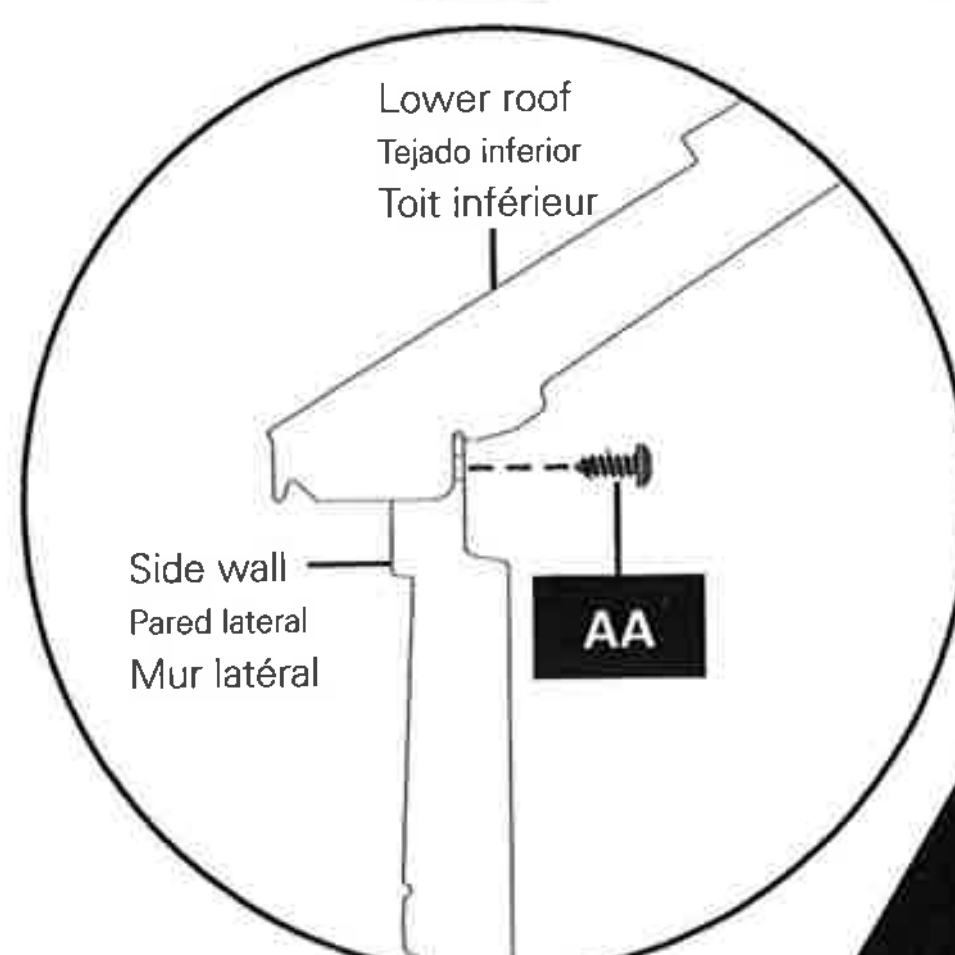


23a

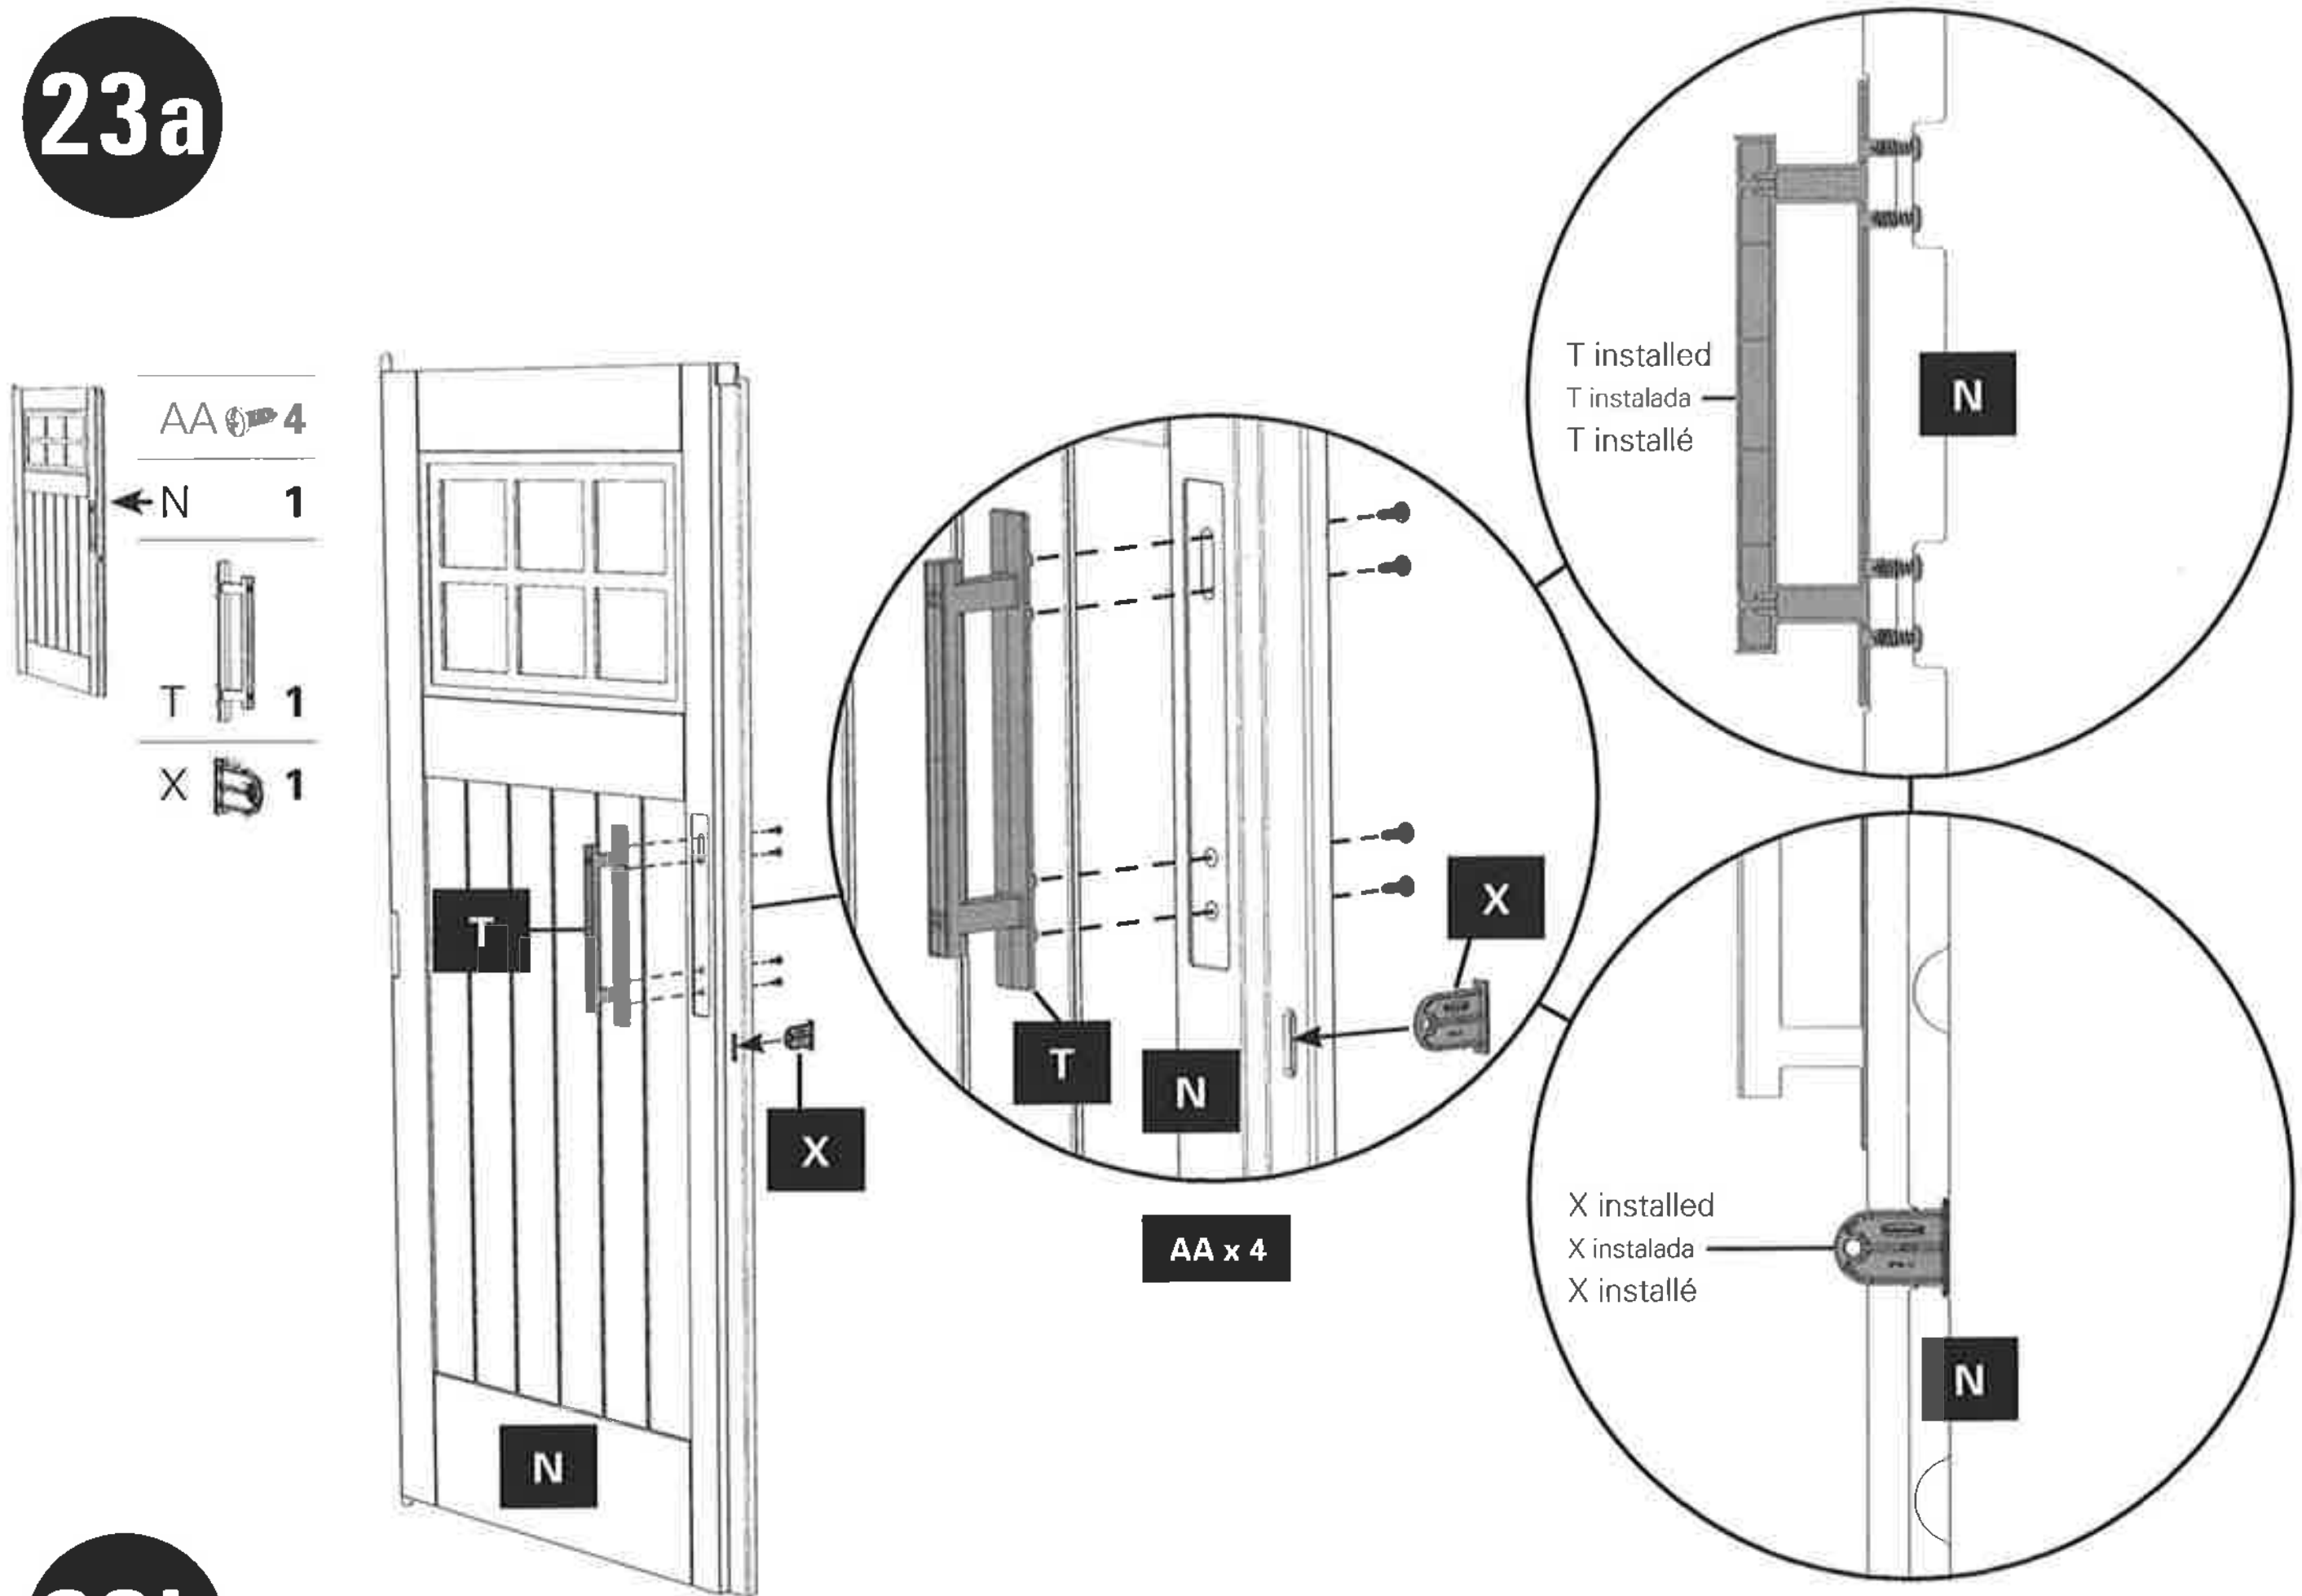

AA 4
N 1
T 1
X 1
T
X
N
T
N
X
AA x 4
T installed
T instalada
T installé
N
X installed
X instalada
X installé
N


23b

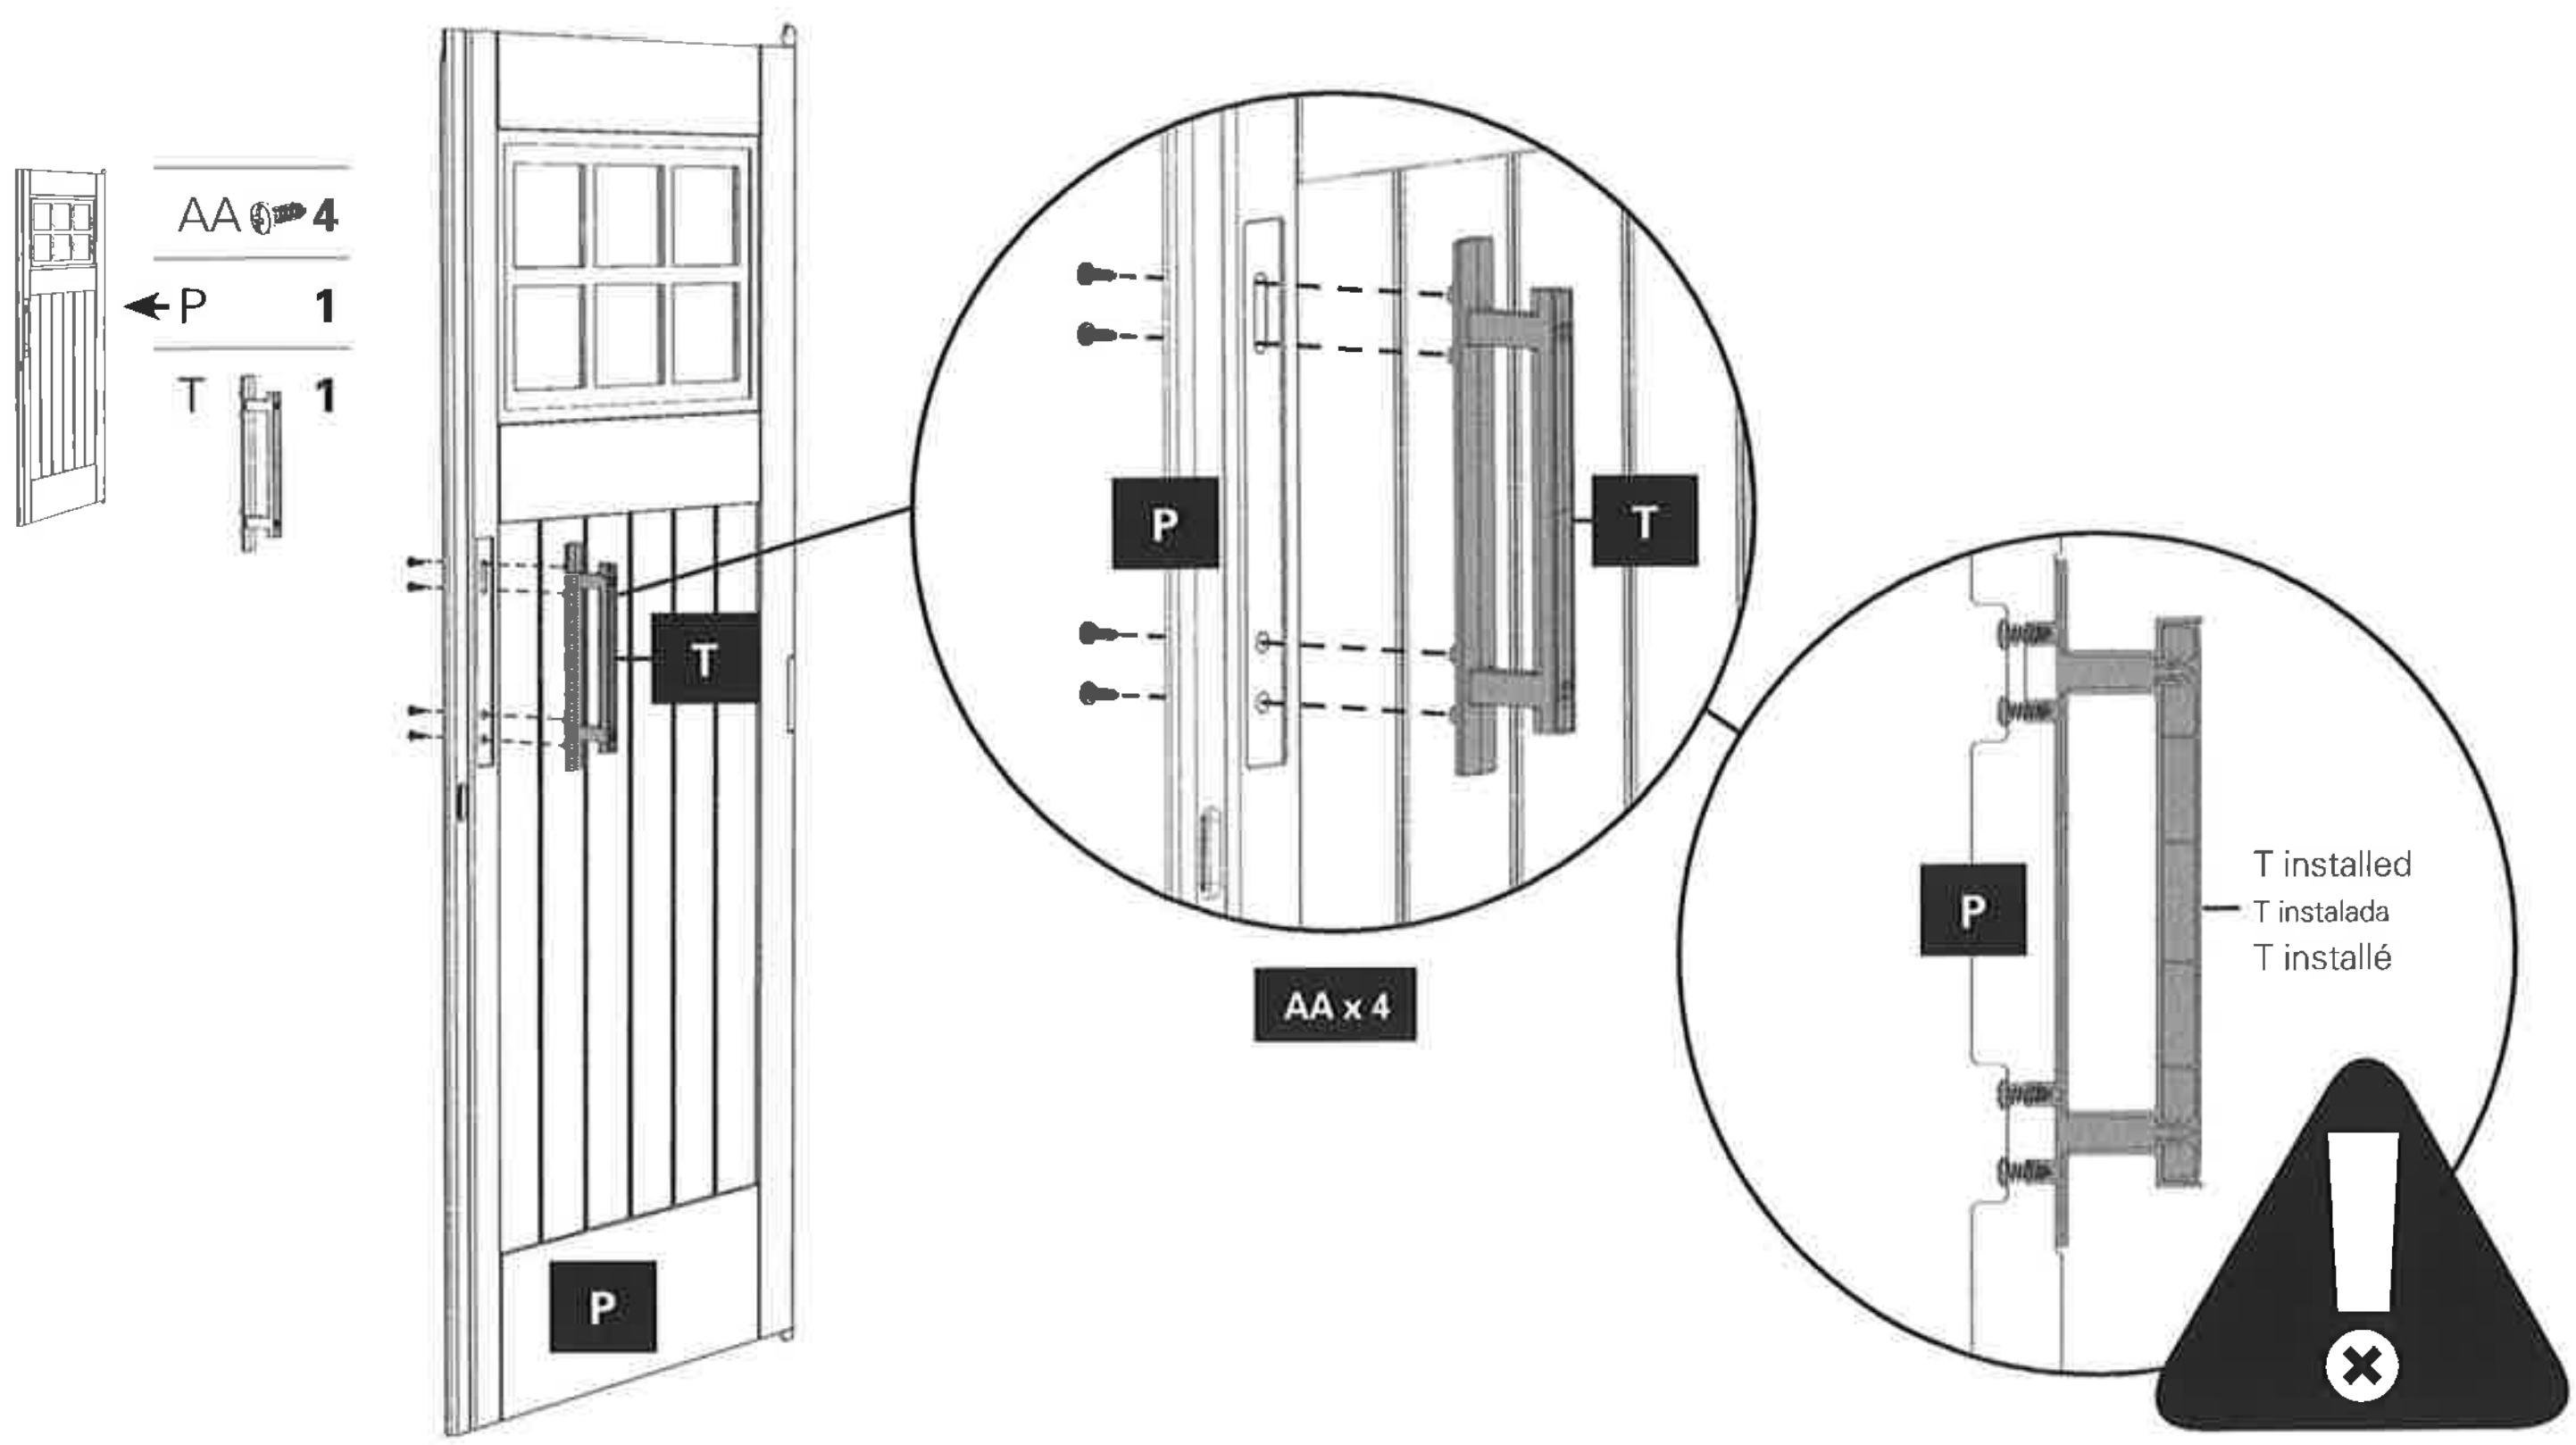

AA 4
P 1
T 1
T
P
P
T
AA x 4
P
T installed
T instalada
T installé

24

AA 12

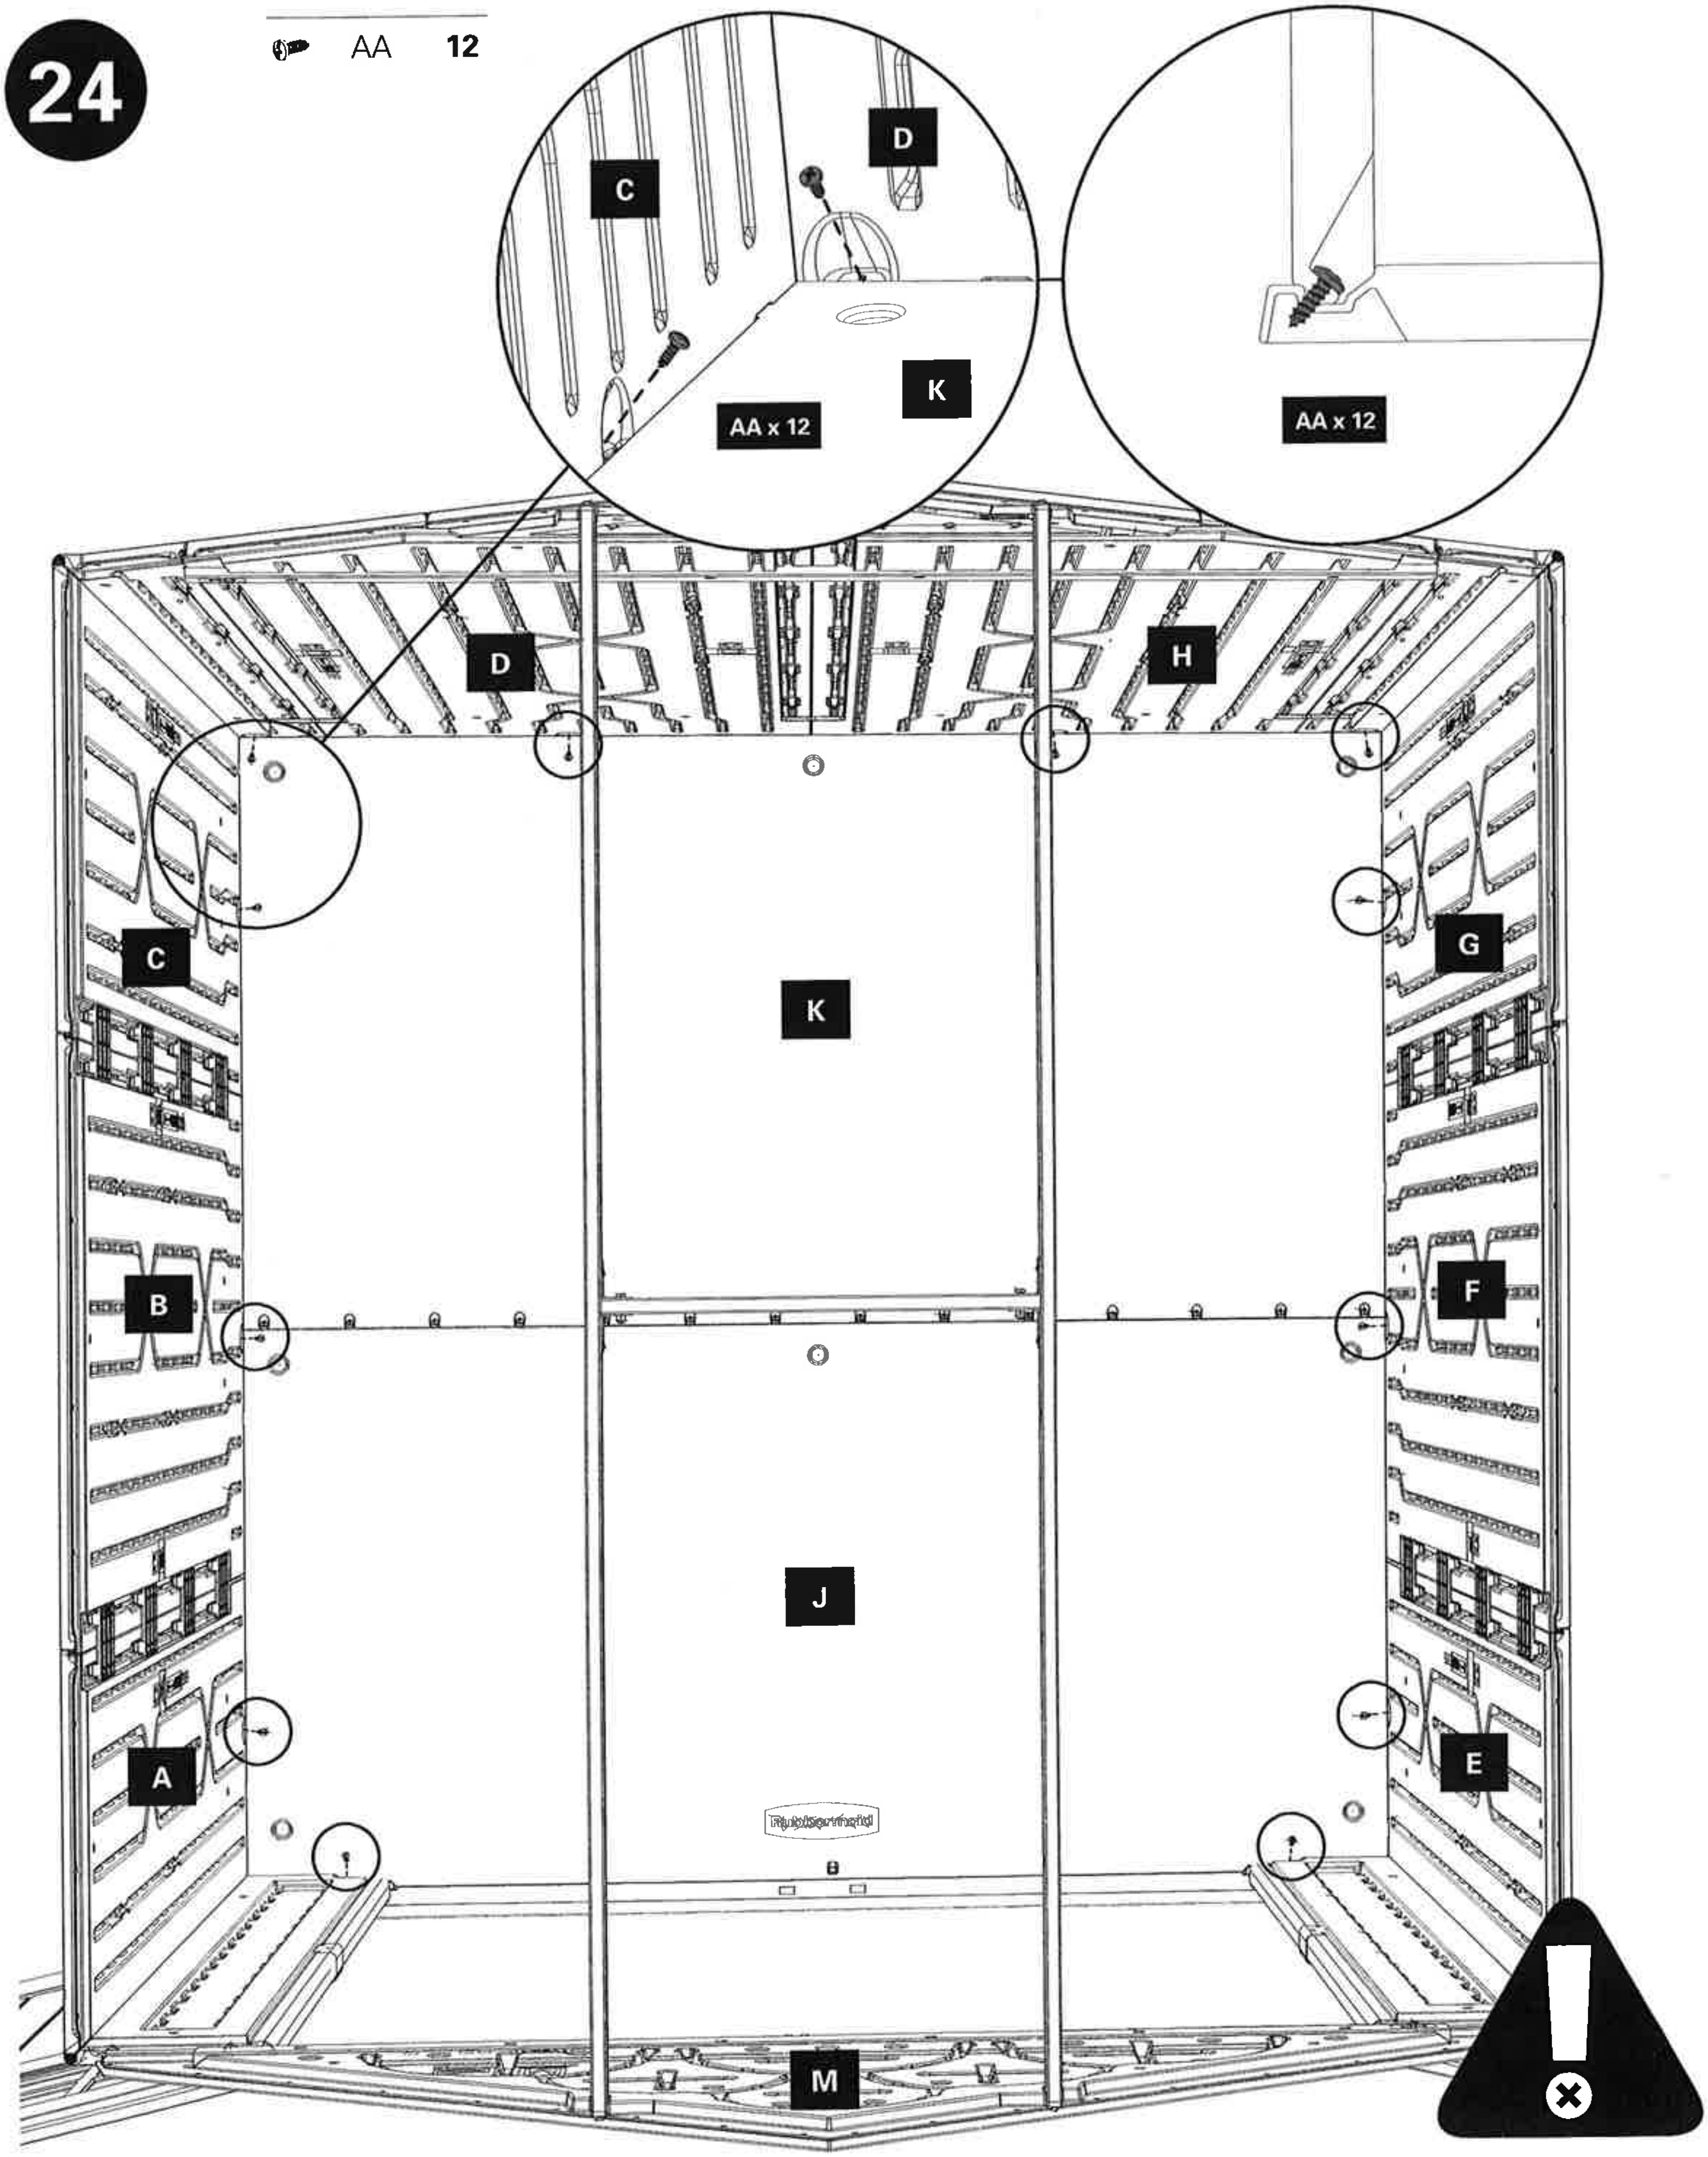

Maintenance & Safety

- Periodically check storage building to ensure it remains stable and the site remains level.
- In areas of extreme high winds it is recommended to anchor storage building to platform or ground by drilling holes in the floor at designated location and secure with the proper fasteners (not included).
- Wash storage building with a garden hose or a mild detergent. Do not use abrasive detergents, materials or cleaning tools.
- Hot items such as recently used grills or fire pits should not be stored in the building.
- Heavy items should not be leaned against the walls, as this may cause distortion.
- Keep doors closed and secured when not in use to prevent wind damage.
- To maximize your product's performance, remove excessive snow and debris accumulation from the roof.
- Do not climb onto roof.
- Storage building is not designed for habitation.

Mantenimiento y seguridad

- Periódicamente revise el cobertizo para asegurarse de que permanece estable y el sitio sigue estando nivelado.
- En áreas de fuertes vientos se recomienda anclar el cobertizo a una plataforma o al suelo, haciendo perforaciones en el piso en lugares indicados y asegurarlo con los bulones apropiados (no incluidos).
- Limpie el cobertizo con una manquera de jardín o un detergente suave. No utilice detergentes, materiales o herramientas de limpieza abrasivas.
- No debe almacenar en el cobertizo elementos calientes como braseros o parrillas recién usados.
- No deben apoyarse elementos pesados en las paredes, ya que esto podría provocar deformación.
- Mantenga las puertas cerradas y sujetas cuando no use el producto para prevenir daños.
- Para maximizar su desempeño del producto, quite el exceso de nieve o la acumulación de escombros del techo.
- No debe treparse al techo.
- El cobertizo no está diseñado para ser habitado.

Entretien et sécurité

- Il est recommandé de vérifier l'abri de temps en temps pour vous assurer qu'il demeure stable et que le site reste à niveau.
- Dans les zones de vents puissants, il est recommandé d'ancrer l'abri à une plateforme ou au sol, en perçant des trous dans le plancher aux endroits désignés et de lfixer avec des attaches appropriées (non fournies).
- Il est recommandé de laver l'abri de rangement avec un tuyau d'arrosage ou un détergent doux. Ne pas utiliser de détergents abrasifs, du matériel ou des outils de nettoyage.
- Les objets chauds comme les barbecues venant d'être utilisés ou les foyers ne doivent pas être rangés dans la remise.
- Les objets lourds ne doivent pas être appuyés contre un mur, car ils risqueraient de causer une déformation.
- Lorsque la remise n'est pas utilisée, gardez les portes fermées et verrouillées pour éviter tout dommage.
- Afin de prolonger la durée de vie de l'article, enlevez la neige et les débris qui s'accumulent sur le toit.
- Ne grimpez pas sur le toit.
- L'abri de rangement n'est pas conçu pour l'habitation.



visit www.rubbermaid.com/outdoorliving for helpful tips and information

visite www.rubbermaid.com/outdoorliving para información y consejos útiles

Visitez www.rubbermaid.com/outdoorliving pour des conseils pratiques et de l'information

Rubbermaid®

YOU'RE DONE! Remember, if you have any trouble, don't call or return to the store. Call our Consumer Service Department at 1-888-895-2110 (Mon.–Fri. 8:30 a.m. to 5:00 p.m. EST). Keep this instruction booklet and your original store receipt to ensure our Consumer Service Department can accurately and quickly assist you.

¡YA ESTÁ! Recuerde, si tiene problemas, no llame a la tienda ni devuelva el producto. Llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-888-895-2110 (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. EST). Guarde este manual de instrucciones y la factura original de su tienda para garantizar que nuestro Departamento de Atención al Cliente pueda ayudarlo rápida y correctamente.

TERMINÉ! Rappel : si vous avez des difficultés, appelez au magasin ou retournez l'article. Appelez notre service aux consommateurs au 1-888-895-2110 (lun. au ven. de 8 h 30 à 17 h HNE). Veuillez garder le présent livret d'instructions et le reçu du magasin afin que notre service aux consommateurs puisse vous aider adéquatement.

A NewellRubbermaid Brand